




## Ascotel Office 25 Betjeningsvejledninger

### Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer



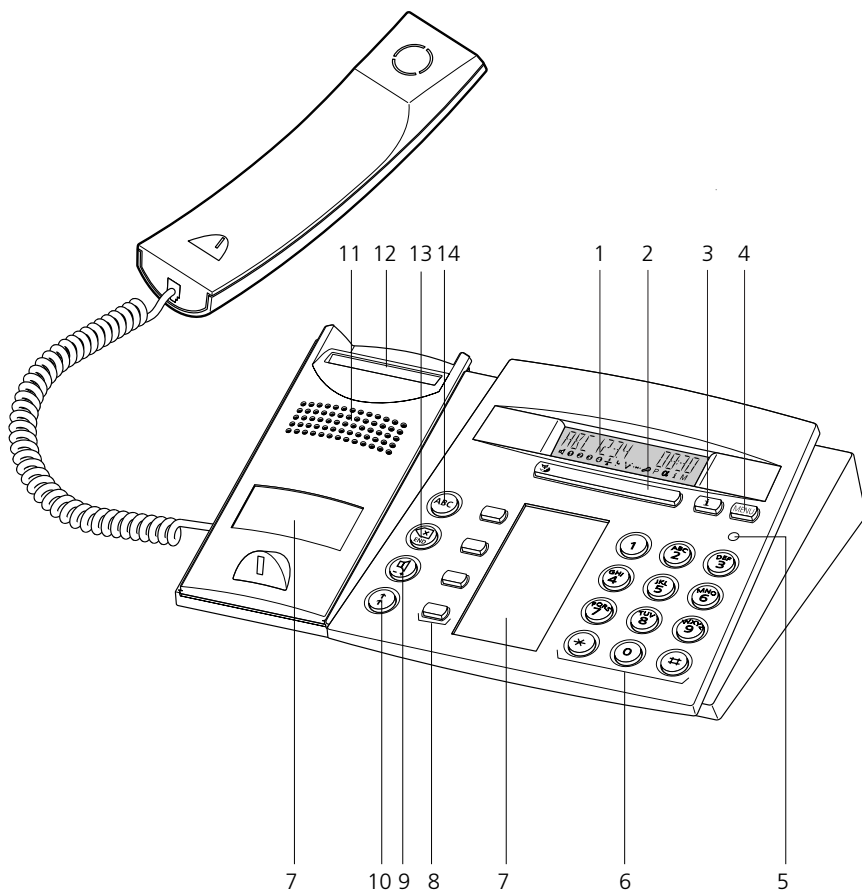

Nogle systemer eller systemversioner supporterer ikke alle faciliteter. Tilhørende tekstafsnit er identificeret med et bogstav i klammerne. Afsnittet "System og Software Afhængighed" viser hvilke systemversioner der supporterer de relevante faciliteter.

## 1 Display

- Øverst: Information, Foxtast funktioner
- Nederst: Symboler

## 2 Foxtast

Multifunktionstast:



- tryk kort: Aktiverer tildelt funktion
- tryk og hold nede: Vender scrollretning

## 3 Infotast

Fremkalder yderligere information



## 4 Menutast

Menuadgangstast



- Scrolling gennem Foxtastfunktioner
- tryk og hold nede: Programmeringstilstand

## 5 Indikatorlampen

- Blinker: Opkald
- Lys: Voice Mail, besked eller notering

## 6 Tastatur

Indtaster af cifre eller bogstaver (i teksttilstand)



## 7 Label

## 8 Programmerbare taster

Den øverste programmerbare tast er fra fabrik sat som en viderestillingstast.



Programmerbar som:

### Nummertast:

- Tryk én gang kort: 1. Fremkalder nummeret.
- Tryk to gange hurtigt (Dobbeltklik): 2. Fremkalder nummeret.
- tryk og hold nede: Programmer tast

### Funktionstast:

- tryk kort: Aktiver / deaktivér funktion
- tryk og hold nede: Programmer tast

## 9 Højtaler tast Volumen / cursortast



- Tryk én gang kort: Højtaler tændt / slukket
- Tryk to gange hurtigt (Dobbeltklik): Volumen normal / høj

## 10 Genkaldstast



- tryk kort: Sidst kaldte telefonnummer
- tryk og hold nede: Liste over besvarede kald

## 11 Højtaler

## 12 Gaffelkontakt

## 13 END / rediger tast



- Under samtale: Afbryder samtalen, klar til nyt kald
- Menu / programmering: Tilbage / annuller uden at gemme
- Input: Sletter sidste tegn

## 14 Alfatast

Skift mellem cifferinput og bogstavinput



## Displaysymboler

	Højtaler er tændt		Notering aktiveret
	1st (top) programmerbar tast aktiveret		Telefonlås aktiveret
	2. programmerbare tast aktiveret		Programmeringstilstand aktiveret
	3. programmerbar tast aktiveret		Teksttilstand aktiveret.
	4. programmerbar tast aktiveret		Informationtil rådighed
	Viderestillingen er aktiveret		Andre menupunkter til rådighed
	Scrolling op (tal indikerer indgangsnummer) Vender pileretning: Tast På Føxtast med langt tastetryk		

### Bemærk

For en mere detaljeret beskrivelse af betjenings- og displayelementerne, referer venligst til afsnittet "Brug af display- og betjeningsselementer".

Betjenings- og displayelementer . . . . .	2
Dette følger med . . . . .	6
Sikkerhed og ansvar . . . . .	7
Brug af telefonen . . . . .	8
Du modtager et opkald . . . . .	8
Du vil foretage et opkald . . . . .	9
Brug af display og betjeningselementerne . . . . .	11
Display . . . . .	11
Taster . . . . .	12
Input . . . . .	13
Menu-vejledt navigation . . . . .	14
Signaler . . . . .	15
Brug af funktioner for effektive telefonsamtaler . . . . .	16
Du ønsker at foretage opkald på en nem måde . . . . .	16
Du ønsker at anvende funktioner under en samtale . . . . .	23
Du er væk fra dit skrivebord . . . . .	25
Du ønsker at udnytte din telefon på en effektiv måde i specielle situationer . . . . .	31
Personificer din telefon . . . . .	39
Grundindstillinger . . . . .	39
Indstil ringe egenskaberne på telefonen . . . . .	42
Kortnummer redigering . . . . .	44
Programmere taster . . . . .	46
Definering af en funktion . . . . .	48
Anvendelse af telefonen til kontrol af eksterne systemer . . . . .	49
Redkey . . . . .	49
Installation og første-gangs betjening . . . . .	50
Fejlfinding (Troubleshooting) . . . . .	51
*/# Facilitetskoder . . . . .	52
System og software-relaterede funktioner . . . . .	56
Menu oversigt . . . . .	57
Indeks . . . . .	59

Dette følger med

Telefon



Håndsæt




Telefon  
ledning



Håndsætledning



Quickguide  
sikkerhedsinformation



## Sikkerhedsanvisninger

Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre fare og være ensbetydende med en overtrædelse af den gældende lovgivning. Læs betjeningsvejledningen, og opbevar den et sikkert sted. Hvis telefonen videregives til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.



### Connections

Tilslut altid telefonledninger i de rigtige stik. Der må ikke foretages ændringer på nogle stik. Ændring af stikforbindelse er på ingen måde tilladt.



### Vedligeholdelse

Anvend kun originalt tilbehør. Installations- og reparationsarbejde skal altid udføres af en kvalificeret fagmand.

Rengør den trådløse telefon med en blød, let fugtig eller antistatisk klud. Brug ikke rengøringsmidler eller andre kemiske substanser.



### Omgivende betingelser

Anvend kun telefonen ved temperaturer fra +5° C til ca. +40 C. Undgå direkte sollys og andre varmekilder.



Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

Udsæt ikke telefonen for elektromagnetiske felter (elmotorer, husholdningsapparater). Lydkvaliteten kan blive forringet. Undgå at placere den umiddelbart i nærheden af computere, radio-, tv- og videoapparater samt andre telefonapparater for at undgå driftsforstyrrelser.



### Bortskaffelse

Bortskaf telefonen og dens emballage på en miljøvenlig måde, eller send delene tilbage til leverandøren eller serviceværkstedet.

## Anvendelsesformål

Denne telefon er kun beregnet til telefonering sammen med det tilhørende system.

## Ansvarsfraskrivelse

Dette produkt er produceret i overensstemmelse med kvalitetskriterierne i ISO 9001.

Dette produkt og de medfølgende brugeroplysninger er fremstillet / udarbejdet med den største omhu. Produktets funktioner er kontrolleret og godkendt efter omfattende godkendelsesafprøvninger. Alligevel kan fejl ikke helt udelukkes. Garantien gælder kun erstatning af mangelfuld hardware.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte beskadigelser, som opstår på grund af ukorrekt håndtering, ukorrekt anvendelse eller anden forkert adfærd i forbindelse med et produkt. Mulige ris er nævnt under relevante afsnit i betjeningsvejledningen. Ansvar for tabt fortjeneste fraskrives i alle tilfælde.

## Du modtager et opkald

Dette afsnit forklarer proceduren for at besvare et opkald.

### Besvare et opkald

Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at besvare opkaldet:



Løft håndsættet.

#### Bemærk

Hvis telefonnummet på den du ringer op er tilgængeligt, vises det i displayet. Hvis telefonnummeret er gemt i telefonen eller systemet, vil navnet også vises. Hvis der ikke er nok plads i displayet vil der fremkomme et "+", og du kan bruge Infotasten til at se denne information.

### Afslutte opkaldet

Du vil afslutte et opkald.

Efter opkaldet, vil varigheden af opkaldet vises, eller denne kan fremkaldes ved tryk på Infotasten. Opkaldsprisen vises efter ethvert eksterne kald hvis dit teleselskab supporterer dette.



Læg håndsættet på plads.

– eller –



Tryk Endtasten.  
Displayet viser "NUMMER"

#### Bemærk

Efter at du har trykket på ENDtasten, vil telefonen vente på, at du indtaster et telefonnummer.

## Du vil foretage et opkald

Dette afsnit forklarer, de forskellige måder hvorpå du kan foretage et opkald fra din telefon.

### Opkald med telefonnummer

Du vil ringe til en og indtaster personens telefonnummer.



Brug cifertasterne til at indtaste telefonnummeret.  
Displayet viser telefonnummeret.

#### Bemærk

Du kan bruge slettetasten til at rette i telefonnummeret.



Løft håndsættet.  
Der ringes til personen.

– eller –

Opkald



Tryk "Opkald" på Føxtasten.  
Der ringes til personen.

### Opkald med genkald

Du vil ringe til en person som har ringet til dig for nylig.

Din telefon gemmer automatisk numre i genkaldslisten numrene på de personer som har ringet til dig – og deres navne hvis tilgængelig. Du kan ringe til disse personer ved brug af genkalds listen.



Tryk Genopkaldstasten.  
Det første nummer på genkaldslisten vises på displayet.



For at se de sidste 4 numre (maks.), tryk på Genkaldstasten gentagne gange.



Løft håndsættet.  
Det viste nummer ringes op.

## Brug af Medhør

Du ønsker at andre personer i lokalet kan lytte til samtalen.

Medhør gør det muligt at aktivere højttaleren, selvom røret er afløftet.



Under en samtale: Tryk Højttalertasten.

Medhør er nu aktiveret.

### **Bemærk**

Du kan forsætte samtalen i røret som almindeligt ved brug af røret.



Deaktivere medhør: Tryk på højttalertasten igen.

Medhør er nu deaktiveret.

### **Bemærk**

For at afslutte et kald, når medhør er aktiveret, skal du trykke på medhørs tasten og lægge røret på. Hvis du kun lægger røret på, forbliver højttaleren aktiveret.

## Display

### Forkortelser

Afhængig af displayets størrelse, kan nogle ord være forkortet, f.eks. "Stkld." for "Stemmekald". Forkortelserne er dog nemme at genkende.

### Navigering gennem Føxtast menuen

Føxtasten tilbyder forskellige funktioner, afhængig af situationen.

Standard-displayet viser infolinien. Brug Menutasten for at komme til Føxtast- menuen .

Et "M" i displayets symbolfelt betyder, at du nu kan bruge Menutasten for at få vist flere Føxtast muligheder.



Tryk Menutasten gentagne gange, indtil du når til det ønskede punkt.

### Navigering gennem infolinier

I ledig tilstand eller når du læser displaytekst, vises et "i" på symbolinien.

Et "i" i displayet betyder, at der er en liste over ubesvarede kald, beskeder, eller aktive funktioner. Disse vises under flere infolinier. Tryk gentagne gange på Infotasten for at scrolle gennem infolinierne

Er der ikke plads nok til hele teksten på displayet, vises et "+". Tryk på Infotasten for at se resten af teksten.



Tilgang til informationer i display: Tryk Infotasten gentagne gange, indtil informationen vises.

#### Bemærk

Efter sidste infolinie viser displayet første linie igen.



For at se resten af teksten: Tryk på Infotasten.  
Displayet viser resten af teksten.

#### Bemærk

Tryk Infotasten gentagne gange, indtil du har læst hele teksten.

## Taster

### Tryk på en tast

Afhængig af den aktuelle situation, kan en tast have flere forskellige funktioner. Den aktiverede funktion afhænger af hvor mange gange og hvor længe du trykker på tasten. Her er nogle eksempler:



Tryk på tasten.

<lang>

Hold tasten nede i ca. 2 sekunder.



<2x kort>

Tryk tasten 2 gange efter hinanden (dobbelklik).



<2x, 3x, 4x, osv.>

I teksttilstand, tryk tasten to gange, tre gange, fire gange, osv.



### Brug af Føxtasten

Føxtasten har adskillige funktioner. Disse funktioner vises i displayet lige over tasten.

Der er adskillige kontakter under Føxtasten, der registrerer indtastningen. Det vil sige, at du skal trykke på Føxtasten lige under den ønskede funktion.

Hvis displayet viser infolinien i stedet for Føxtast menuen, kan funktionerne stadig aktiveres ved at trykke på det korrekte sted på Føxtasten. Under Føx-symbolet er Føxtasten normalt blevet tildelt "Opkalds" funktionen, når der bladres gennem lister og "OK" funktionen for indstillinger. Funktioner, som ikke er vist i displayet, er indikeret med et "M" i displayet og kan fremkaldes ved tryk på Menutasten.



Tryk på Føxtasten under den ønskede funktion i displayet.

## Input

### Indtastning af cifre

Ciffertasterne bruges til at indtaste cifrene 0 til 9.

### Indtast bogstaver og specielle tegn

Du kan også bruge ciffertasterne for at indtaste bogstaver og specielle tegn. Hver tast er blevet tildelt en række bogstaver og specielle tegn.

For at indtaste bogstaver og specielle tegn ved hjælp af ciffertasterne skal du være i teksttilstand. Displayet viser "α" symbolet. Du kan skifte frem og tilbage mellem nummer tilstand og teksttilstand under din indtastning.



For at skifte mellem nummer tilstand og teksttilstand under din indtastning: Tryk Alfatasten.

#### Bemærk

Hvis telefonen forventer tekstininput, bliver teksttilstand automatisk aktiveret.

Tegnene er tildelt ciffertasterne på følgende måde:



- . ? 1



A B C 2



D E F 3



G H I 4



J K L 5



M N O 6



P Q R S 7



T U V 8



W X Y Z 9



+ 0



\*



Mellemrum #

<1x, 2x, 3x, osv.>

Tryk ciffertasten gentagne gange, indtil du får det ønskede tegn.



## Indtast et telefonnummer under opkaldsforberedelse

Du ønsker at indtaste et telefonnummer, uden at der automatisk ringes op, dvs at du har mulighed for at kontrollere nummeret og ændre det, hvis du skulle være nødvendigt. Nummeret bliver ikke ringet op før du for eksempel løfter håndsættet.



Indtast et telefonnummer under opkaldsforberedelse.  
Displayet viser telefonnummeret.

## Rette din indtastning

Du opdager, at du har indtastet et forkert ciffer eller tegn.

Du kan enten slette det forkert indtastede tegn efter tegn eller det hele på en gang.



For at slette det sidste tegn: Tryk END / rediger tasten.

<lang>



For at afslutte din indtastning uden at gemme: Tryk END / Rediger tasten og hold den nede et øjeblik.

## Menu-vejledt navigation

### Vend pileretning

Foxtast menuen viser et pilesymbol til scrolling. Men du ønsker at scrolle i modsatte retning.

For at vende pilens retning, hold tasten nede et øjeblik.

^ eller V



Tryk "Λ" eller "V" Foxtasten og hold den nede et øjeblik.  
Pilens retning er nu ændret.

## Fortryde handlinger

Ved at trykke på END/rediger tasten kan du fortryde din sidste handling uden at gemme den.



Tryk END/rediger tasten.  
Fortryder sidste handling.

### Bemærk

Du skal måske trykke på END/rediger tasten op til flere gange, før din telefon er tilbage i standby tilstand.

## Signaler

### Lysdiode LED Signaler

Dette er normale lysdiode visnings typer. Andre displaytyper er beskrevet i afsnittet fejlfinding.

Lysdiode blinker	Lysdiode er ikke tændt	Lysdiode er tændt i standby tilstand
Telefonen ringer	Telefonen er i standby tilstand	Voice Mail, besked eller notering blev modtaget, men ikke besvaret

Dette afsnit forklarer, hvordan systemets faciliteter kan gøre det lidt nemmere for dig.

## Du ønsker at foretage opkald på en nem måde

Dette afsnit fortæller om nogle bekvemme faciliteter, som din telefon tilbyder når du skal foretage opkald.

### Navnekald – Quickdial

Du ønsker at foretage et opkald ved at indtaste et navn.

Med Quickdial behøver du kun at trykke én gang på cifertasten for hvert bogstav, selvom tasten indeholder flere bogstaver. En smart algoritme sørger for et hurtigt søgeresultat.

Forudsætning: Navnet med tilhørende telefonnummer skal være gemt i din telefon eller i systemet.

Fornavn og efternavn skal adskilles med et mellemrum, f.eks. "je n" (5 3 # 6) for Jens Nielsen.

Tryk #-tasten for at indsætte mellemrum. Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.



Tryk på den tilsvarende cifertast for hvert bogstav.

For hvert bogstav viser displayet det tilsvarende ciffer f.eks. "5" for bogstavet "j".



Tryk Alfatasten.

Telefonen søger efter navne der matcher.



Du skal måske indtaste flere bogstaver før navnet du søger, eller en liste med navne vises på displayet.



Tryk "Λ" på Foftasten for at navigere gennem navnene, indtil displayet viser navnet, du søger.



For at ringe til personen: Løft håndsættet.

Der ringes til personen.

## Navnekald

Du ønsker at foretage et opkald ved at indtaste et navn.

Navnekald funktionen er til netop dette. Du kan slå navnet op i telefonens eller systemets telefonbog.

Efternavn og fornavn skal adskilles med et mellemrum, for eksempel "ni j" for Nielsen Jens. Tryk #-tasten for at indsætte mellemrum. Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.



For at søge i alle telefonbøger: Tryk Alfatasten.  
Bogstavsindtastning er aktiveret. Displayet viser "NAVNEOPKALD".



Indtast første bogstav.  
Telefonen søger efter navne der matcher.

### Bemærk

Hvis telefonen ikke kan finde navne der matcher, vil "LISTEN TOM" vises i displayet.



Du skal måske indtaste flere bogstaver før navnet du søger, eller en liste med navne vises på displayet.

^



Tryk "^" på Foktasten for at navigere gennem navnene, indtil displayet viser navnet, du søger.



For at ringe til personen: Løft håndsættet.  
Der ringes til personen.

## Opkald fra listen med ubesvarede kald

Du ønsker at ringe til en person som tidligere har forsøgt at ringe til dig.

Din telefon gemmer automatisk personens telefonnummer i din opkaldsliste. Du ønsker nu at ringe til personen ved hjælp af opkaldslisten.

Listen for besvarede opkald kan maks. indeholde 4 numre.

Displayet viser "Ubesvarede opkald".

VIS



Tryk "VIS" på Foktasten.  
Displayet viser en liste over de sidste ubesvarede opkald.

^



For at rulle gennem kortnumrene: Tryk "^" på Foktasten.



For at ringe til personen: Løft håndsættet.  
Når der er etableret forbindelse til nummeret, slettes det fra opkaldslisten.

## Opkald fra listen over besvarede opkald

Du ønsker at ringe tilbage til en person som tidligere har ringet til dig.

Din telefon gemmer automatisk telefonnumre på personer der har ringet til dig. Du ønsker nu at ringe til personen ved hjælp af opkaldslisten.

Listen for besvarede opkald kan maks. indeholde 4 numre.



Tryk på Menutasten gentagne gange indtil displayet viser "Opkaldsliste".

OPKALDSLISTE

Tryk "OPKALDSLISTE" på Føxtasten



Besvarede kald

Tryk "Besvarede kald" på Føxtasten.  
Displayet viser listen over de sidste kald.



^

For at navigere gennem listen over besvarede opkald: Tryk "^" på Føxtasten.



Løft håndsettet.  
Der ringes til personen.

### Bemærk

Du kan også få adgang til listen over besvarede opkald ved at trykke på Genopkaldstasten og holde den nede et øjeblik.

## Opkald via en programmerbar tast – Nummertast

Du ønsker, at ringe til en person hvis nummer er gemt under en programmerbar tast.

Du kan ringe til personen ved at trykke på den tilhørende nummertast.



Aktiver tastens første funktion: Tryk på tasten én gang.  
Tastens første funktion vises på displayet.

– eller –

<2x kort>

Aktiver tastens anden funktion: Tryk på tasten to gange hurtigt efter hinanden (dobbelklik).  
Tastens anden funktion vises på displayet.



For at ringe til personen: Løft håndsettet.  
Der ringes til personen.

## Etablering af notering

Du ønsker at tale med en person. Personen er optaget eller svarer ikke. Du kan foretage notering på både interne numre og eksterne numre. Ikke alle udbydere understøtter denne service på nettet.

Hvis den kaldte person er optaget, kan du notere den pågældende (automatisk tilbagekald). I dette tilfælde vil du blive ringet op når den pågældende har lagt røret på. Når du løfter håndsættet, ringes der op til nummeret du har noteret.

Hvis den kaldte part ikke svarer, kan du også aktivere notering. Den opkaldte part vil da se et vedvarende visuelt signal som en reminder.

**Situation** Du ringer til en person som er optaget eller ikke svarer.



For at aktivere Notering: Tryk på Menutasten.

NOTERING



Tryk "NOTERING" på Føxtasten.  
Displayet viser "Udført".



Læg håndsættet på plads.  
Displayet viser "OPKALD "VENTES".

### Bemærk

Du kan kun have én notering aktiv ad gangen. Din notering vil automatisk annulleres af systemet efter en halv time. Du kan også annullere noteringen før denne tid.



Tryk på Menutasten.  
Displayet viser "ANNULLER".

ANNULLER



Annuler Notering: Tryk "ANNULLER" på Føxtasten.

## Besvarelse af Banke\_på

Du er i en samtale og hører "Banke på" tonen. Nogen forsøger at ringe til dig.

Du kan nu enten svare, omdirigere eller afvise kaldet.



Tryk på Menutasten.

SVAR



Besvar kaldet: Tryk "SVAR" på Føxtasten.

1. Din oprindelige samtalepartner sættes i venteposition. Du er nu i samtale med vedkommende der bankede på.

– eller –



Tryk på Menutasten.

Viderestille



Tryk "Viderestille" på Føxtasten.



Elndtast destination som beskrevet i afsnittet "Omdiriger et kald i ringefasen".

– eller –

AFVIS



Afvis kaldet: Tryk "AFVIS" på Føxtasten.

Du forbliver i den oprindelige samtale. Vedkommende der banker på hører optaget tone.

– eller –



Tryk på Menutasten gentagne gange indtil displayet viser "END".

END



Afslut aktuelle samtale og svar opkaldet, der banker på: Tryk "END" på Føxtasten.

1. Det første opkald afbrydes. Du er nu i samtale med vedkommende der bankede på.

## Banke\_på til et lokalnummer

Du ønsker at tale med en kollega internt i huset. Kollegaen du ringer til er optaget.

Som et resultat af din banke på, vil kollegaen høre banke på signal, dit navn og telefonnummer vises på displayet. Personen kan enten svare eller afvise dit opkald.



Tryk på Menutasten.

BANKE PÅ



Tryk "BANKE PÅ" på Føxtasten.

Du hører klartonen.

### Bemærk

Hvis kollegaen afviser din banke på, vil opkaldet blive afbrudt og du hører optaget-tonen.

## Etablere stemmekald

Du ønsker at kalde en intern kollega via hans telefon højtaler (som et samtaleanlæg).

Du kan etablere et stemmekald til lokalnumre i systemet hvis systemadministratoren har tilladt dette for din telefon.



Indtast lokalnummer eller gruppenummer.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "STEMMEKALD".

STEMMEKALD



Tryk "STEMMEKALD" på Føxtasten.



Løft håndsættet.

Den kaldte part hører en opmærksomhedstone. Displayet viser "STEMMEKALD TIL : ...". Du kan tale nu.

## Modtage et stemmekald

Efter en opmærksomhedstone, vil du blive kaldt gennem højtaleren.

Du kan lytte til beskeden eller du kan afbryde.



For at fortsætte stemmekaldet som en almindelig telefonsamtale:  
Løft håndsættet.

Du har nu samtalen med personen, der kaldte dig via stemmekald.

### Bemærk

Alle andre personer der blev kaldt via stemmekald, er nu udelukket.

– eller –



For at afbryde et stemmekald: Tryk END/rediger tasten.

## Privat opkald med personlig kode (PIN)

Du ønsker at foretage et privat opkald fra din egen eller en kollegas telefon.

Med din personlige kode kan du anvende enhver telefon til eksterne kald med de rettigheder du har på din egen telefon også selvom telefonen, du benytter, er spærret for eksterne kald [\[e\]](#).

Ved opkaldet viser du dit eget nummer selvom du ringer fra en anden telefon.

Numeret du ringer op, gemmes ikke i genkaldslisten



Løft håndsættet.



Indtast #46 efterfulgt af dit lokalnummer.

Indtast din kode.

Telefonen er nu aktiveret. Du hører klartonen.

### Bemærk

Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes. Du skal først ændre din PIN kode som beskrevet under "Ændre din kode (PIN)" eller brug \*/# proceduren \*47 (se afsnittet over \*/# procedurer). Hvis du har glemt din kode, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.



Indtast det eksterne telefonnummer direkte, uden at taste bylinieadgangs ciffer (0).

Der ringes til vedkommende.

## Du ønsker at anvende funktioner under en samtale

Dette afsnit fortæller om forskellige muligheder telefonen tilbyder, mens du har en samtale.

### 2.opkald under samtale

Du ønsker at ringe til en kollega for at spørge ham til råds, uden at du ønsker at afbryde forbindelsen til din samtale partner. Du ønsker derefter at vende tilbage til din samtalepartner.

Med 2.opkald funktionen kan du ringe til en anden og sætte din samtalepartner i venteposition. Du kan foretage 2.opkald til både interne og eksterne telefonnumre.



Tryk på Menutasten gentagne gange indtil displayet viser "2.OPKALD".

2.OPKALD



Tryk "2.OPKALD" på Føxtasten.

Din oprindelige samtalepartner sættes i venteposition.



Indtast telefonnummer til 2.opkald.

Der ringes til nummeret. Du hører ringetonen.



For at afslutte 2.opkald: Tryk END/rediger tasten.

Du er nu tilbage til din oprindelige samtalepartner.

#### Bemærk

Hvis parten på 2.opkald lægger på, og du ved en fejl også lægger på, vil din telefon ringe vedvarende i 10 sekunder for at minde dig om, at du har et kald i venteposition. Når du løfter håndsættet under ringningen, bliver du igen kædet sammen med din oprindelige samtalepartner.

## Skift mellem to samtaler (Brokering) mellem to samtaler (Brokering)

Du taler med en part på 2.opkald, og din oprindelige samtalepartner er sat i venteposition. Du ønsker at kunne skifte mellem disse samtaler.

Når du har foretaget et 2.opkald kan du anvende brokering<sup>1)</sup> funktionen til at skifte mellem samtalerne. Brokering er muligt både mellem interne og eksterne opkald. Det er også muligt at skifte mellem en konference med flere medlemmer, og et opkald der er etableret som 2.opkald.



Skift mellem opkald: Tryk på Menu tasten gentagne gange indtil displayet viser "2.PART".

2.PART



Tryk "2.PART" på Føxtasten.

Du skifter samtalepartner. Den anden samtalepart er sat i venteposition.



For at afslutte aktuelle samtale: Tryk på END/rediger tasten.

Opkaldet er afbrudt. Du har igen samtaleparten der er i venteposition.

1) Afhængig af systemtype kaldes denne funktion "brokering" eller "2.part"

## Viderestille en samtale

Du ønsker, at viderestille din samtale til en kollega.

Med 2.opkald funktionen kan du viderestille din samtalepartner til en anden person. Du kan viderestille både internt og eksternt.



Tryk på Menutasten gentagne gange indtil displayet viser "2.OPKALD".

2.OPKALD



Tryk "2.OPKALD" på Føxtasten.

Din oprindelige samtalepartner sættes i venteposition.



Indtast den anden parts telefonnummer.

Der ringes til personen.



Viderestil med advisering: Vent til opkaldet besvares. Annoncer opkaldet.

Læg håndsættet på plads.

Din samtalepartner, og den anden part, er nu i samtale.

– eller –



Viderestil uden advisering: Når ringetonen høres, lægges røret på.

Opkaldet er nu viderestillet direkte til nummeret.

### Bemærk

Tilbagekald: Hvis den anden part ikke svarer, vender opkaldet, tilbage til din telefon.

## Parker et opkald

Du har en samtale, som du ønsker at parkere.

Du kan parkere opkaldet lokalt eller centralt. Et lokalt parkeret opkald kan kun tages tilbage lokalt, altså på samme telefon hvorpå opkaldet blev parkeret. Lokal parkering er kun mulig via Føxtastmenuen, eller på en programmerbar tast.

Med en central parkering er opkaldet parkeret i systemet og kan trækkes tilbage fra alle apparater. Central parkering kan kun foretages med \*/# Procedure \*76 (hentes tilbage med #76).



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "PARKER".

PARKER



Tryk "PARKER" på Føxtasten.

Opkaldet er nu parkeret lokalt. Displayet viser "Udført".



Læg håndsættet på plads.

Displayet viser "KALD PARKERET".



For at tage et parkeret opkald tilbage: Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "TAG TILBAGE".

TAG\_TILBAGE



Tryk "TAG\_TILBAGE" på Føxtasten.



Løft håndsættet.

Du har nu samtalen tilbage.

## Etablere en konference

Du har en samtale og samtidig har du et opkald i venteposition. Du ønsker nu at etablere en konference med begge parter.

Med konference funktionen kan du inkludere et parkeret opkald i den igangværende samtale. Fra en konference kan du foretage 2.opkald (forespørgsel) til et internt eller eksternt nummer. Du kan skifte mellem parterne i konferencen og parten på 2.opkald.

Afhængig af systemet kan der deltage op til 6 medlemmer i en konference. Der kan være både interne og eksterne medlemmer i en konference.



For at tilslutte opkaldet der er i venteposition: Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "KONFERENCE".

KONFERENCE



Tryk "KONFERENCE" på Føxtasten.

Opkaldet i venteposition er nu med i en konference.

### Bemærk

Du hører nu en opmærksomheds tone. Tonen afhænger af systemkonfigurationen.



Forlade en konference: Læg håndsættet på plads.

De andre medlemmer fortsætter konferencen.

## Du er væk fra dit skrivebord

Dette afsnit fortæller hvilke muligheder din telefon tilbyder dig, når du forlader dit skrivebord.

## Anvendelse af Fraværstasten

Du ønsker at forlade dit skrivebord og sætte din telefon på fravær.

Din telefon har en Fraværstaste. Den er fra fabrik sat til en viderestillingstast. Med et tryk på Fraværstasten, kan du aktivere en ubetinget viderestilling.

### Bemærk

Den øverste programmerbare tast er fra fabrik sat som en viderestillingstast.



Indtast telefonnummeret, som du ønsker at viderestille din telefon til.



Tryk på Fraværstasten.

Displayet viser **1** og "VIDERESTILLET TIL:" Viderestillingen er aktiveret.

– eller –



For at aktivere viderestilling til sidst anvendte nummer: Tryk på Fraværstasten.

Displayet viser "VIDERESTILLET TIL:" Viderestillingen er aktiveret.

### Bemærk

Du kan ændre programmeringen af Fraværstasten.



Når du er tilbage ved skrivebordet: Tryk på Fraværstasten.

Viderestillingen er deaktiveret. Telefonen er i ledig status.

## Medflyt telefonen

Du ønsker at forlade dit skrivebord. Opkald til dig skal viderestilles til f. eks. din mobiltelefon eller personsøger.

Du kan viderestille dine indkommende opkald ved at anvende viderestilling.

MENU

Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "VIDERESTIL TIL".

VIDERESTIL

Tryk "VIDERESTIL" på Føxtasten.



^

Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "VIDERESTIL TIL NUMMER".



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



Indtast telefonnummer.

OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



Displayet viser "VIDERESTILLET: ...".

### Bemærk

Hvis din telefon kun skal viderestilles, hvis du er optaget, vælg "VIDERESTIL: OPTAGET" i stedet for "VIDERESTIL: NUMMER".

Du kan også aktivere viderestilling via fjernkontrol.

MENU

For at deaktivere viderestilling: Tryk på Menutasten.

Displayet viser "ANNULLER".

ANNULLER

Tryk "ANNULLER" på Føxtasten.



Viderestillingen er deaktiveret.

## Medflytning ved ej svar

Du ønsker at medflytte opkald på din telefon, til at andet nummer.

Både din telefon og telefonen du har medflyttet til, vil begynde at ringe. Systemkonfigurationen afgør om der skal være en forsinkelse til telefonen du har medflyttet til. Den der først løfter håndsættet har opkaldet. Afhængig af systemkonfigurationen kan medflyt også være aktiveret hvis din telefon er optaget.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "VIDERESTIL TIL".

VIDERESTIL

Tryk "VIDERESTIL" på Føxtasten.



^

Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange indtil, displayet viser "VIDERESTIL NUMMER".



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



Indtast nummeret du ønsker at medflytte til.

OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



Medflyt er nu aktiveret Displayet viser "i" og "MEDFLYTNING: ...".



For at deaktivere medflytning: Tryk på Infotasten gentagne gange, indtil displayet viser "MEDFLYTNING: ..." .



Tryk på Menutasten.

Displayet viser "ANNULLER".

ANNULLER

Tryk "ANNULLER" på Føxtasten.



Medflytning er nu deaktiveret

## Fraværsbesked

Du træffes ikke på telefonen. Du ønsker at interne brugere, der ringer til dig, kan læse en fraværsbesked.

Forudsætning: Den interne bruger skal have en telefon der kan vise beskeder.

Bruger der ikke har en sådan telefon stilles igennem til din telefon, eller bliver omstillet til et forudbestemt nummer i systemet.

Du kan vælge beskedens indhold ud fra en liste med 16 forudbestemte tekster. Disse tekster kan ændres efter behov. De forudbestemte tekster er specificeret i systemkonfigurationen.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "VIDERESTIL TIL".

VIDERESTIL

Tryk "VIDERESTIL" på Føxtasten.



^

Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "VIDERESTIL TIL BESKED".



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser en forudbestemt besked.



^

For at navigere gennem de forudbestemte beskeder: Tryk "^" på Føxtasten.



For at ændre en valgt besked: Brug cifertaster, og rediger funktioner.

OK

For at aktivere en besked: Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "BESKED AKTIV".



For at deaktivere en besked: Tryk Menutasten, indtil der vises "ANNULLER".

ANNULLER

Tryk "ANNULLER" på Føxtasten.



### Bemærk

Hvis du aktiverer en viderestilling vil en eventual fraværsbesked på din telefon blive deaktiveret.

## Lås din telefon

Du skal forlade dit skrivebord og du vil være sikker på, at ingen kan ændre dine indstillinger, ser dine private kortnumre eller foretage udgående opkald fra din telefon.

Du kan låse din telefon med en 2 til 10 cifret kode, se "Ændre din kode". Fra fabrik er koden 0000.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "SPÆR".

SPÆR



Tryk "Spær" på Føxtasten.



Brug cifertasterne til indtastning af koden.  
For hvert ciffer du indtaster viser displayet en "\*" .

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

^



Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange, indtil den ønskede spærretype vises på displayet.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "Udført" .

### Bemærk

Du kan enten spærre for programmering ("KFG: SPÆRRET") eller hele telefonen ("TELEFON SPÆRRET"). Med "TELEFON SPÆRRET" dine private kortnumre ikke vises og udgående kald er spærret, afhængig af systemprogrammering.

## Frigør din telefon

Du ønsker at frigøre din telefon.

Du kan bruge koden til at frigøre din telefon. Hvis du har glemt din kode, kan systemadministratoren tilbagesætte den til fabriksindstillingen.



Tryk på "i" tasten gentagne gange, indtil displayet viser "SPÆRRET".



Tryk på Menutasten.  
Displayet viser "ANNULLER"

ANNULLER



Tryk "ANNULLER" på Føxtasten.  
Du bliver mindet om at indtaste koden.



Brug cifertasterne til indtastning af koden.  
For hvert ciffer du indtaster viser displayet en "\*" .

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Λ



Tryk "Λ" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "TEL LEDIG".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "Udført". Telefonen er låst op.

## Du ønsker at udnytte din telefon på en effektiv måde i specielle situationer

Dette afsnit fortæller hvilke muligheder din telefon tilbyder dig i specielle situationer.

### Omdiriger et kald i ringefasen

Du ønsker ikke at svare et opkald, men ønsker derimod at omdirigere kaldet til en anden.

Med funktionen "Omdiriger et kald i ringefasen" kan du omdirigere kald til internt eller eksternt nummer mens der ringes. Du kan også omdirigere kaldet til din Voicemail [c].

Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at omdirigere kaldet gør følgende:



Tryk på Menutasten.

Viderestille



Tryk "Viderestille" på Føxtasten.



Brug cifertasterne til at indtaste telefonnummeret. Displayet viser telefonnummeret.

– eller –

Opkald via Genkalds funktionen.

– eller –

Tast telefonnummeret som beskrevet i afsnittet "Du ønsker at forestage opkald på en nem måde".

OK



Tryk på Føxtasten under "OK". Opkaldet er omdirigeret til det ønskede nummer.

**Bemærk**

Hvis nummeret du vil omdirigere kaldet til er optaget, vil kaldet ikke blive omdirigeret. Displayet viser "Ikke muligt", og din telefon vil fortsætte med at ringe.

### Afvis et kald i ringefasen

Du ønsker at besvare et kald.

Du kan afvise et kald allerede i ringefasen [c].

AFVIS



Tryk "AFVIS" på Føxtasten.

Kaldet afvises og kaldende part hører optagettone.

## Sende tekstbeskeder

Du kan ikke få fat i en kollega og ønsker derfor at lægge besked til vedkommende.

Du kan sende en tekstbesked til et internt nummer. Beskeden vil vises på vedkommendes display.

Forudsætning: Den interne bruger skal have en telefon der kan vise beskeder.

Du kan bruge de prædefinerede beskeder, eller du kan redigere eller skrive en ny besked.

MENU

Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "BESKED".

BESKED

Tryk "BESKED" Føxtasten for at anvende en af de 16 standard beskedetekster i systemet.



^

Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange, indtil den ønskede besked vises på displayet.



Rediger indholdet, hvis det er nødvendigt.

OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



^

Tryk på Føxtasten "^" for at vælge bestemmelsesstedet: "NUMMER", "GRUPPE" eller "ALLE".



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



For bruger og gruppe: Indtast nummeret.

OK

Tryk "OK" på Føxtasten.  
Beskeden sendes.



### Bemærk

Hvis displayet viser "Ikke muligt" kunne beskeden ikke sendes.

## Læse tekstbeskeder

Dit display viser "Ny besked modtaget" eller "Anden besked modtaget" fulgt af "Beskedliste".  
Lysdioden lyser.

Læsefunktionen bruges til, at fremkalde beskeder der er modtaget. Den første besked der er modtaget vises.



Tryk på Menutasten.

LÆS



Tryk "LÆS" på Føxtasten..

Beskeden vises i 8 sekunder. Hvis beskeden er på flere linier, vises næste linie automatisk.



For at se næste linie inden de 8 sekunder er gået: Tryk Infotasten.

SLET



For at slette beskeden: Tryk "SLET" på Føxtasten.

Beskeden er slettet og den næste besked fremkommer fra hukommelsen.  
Når sidste besked er slettet skifter telefonen tilbage til ledig status.

**– eller –**



For at afslutte læseforløbet: Tryk END/rediger tasten.

Telefonen er i ledig status. Beskeden forbliver gemt.

### Bemærk

Næste besked bliver kun fremkaldt fra hukommelsen, når du sletter en besked.

Lysdioden lyser så længe der er beskeder i hukommelsen.

## Svar eller afvis en notering

Nogen har bedt dig om at ringe tilbage. Du ved, at der er en notering, fordi lysdioden lyser når telefonen er ledig.

Displayet viser "Tilbagekald ønskes" samt et telefonnummer.

Du kan nu enten svare eller afvise noteringen.



Tryk på Menutasten.

OPKALD



For at svare noteringen: Tryk "OPKALD" på Føxtasten.

Der ringes til personen.

**– eller –**

SLET



For at afvise noteringen: Tryk "SLET" på Føxtasten.

Noteringen bliver afvist.

## Indtræk et opkald

Du hører, en telefon der ringer, og du ønsker at indtrække opkaldet.

Med indtræknings funktionen kan du indtrække opkald fra telefoner. der står og ringer.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "INDTRÆK".

INDTRÆK



Tryk "INDTRÆK" på Føxtasten.

Displayet viser nummeret på den telefon du sidst tog imod et opkald fra.



Indtast nummeret på den telefon hvorfra du ønsker at trække opkaldet.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Du er nu forbundet med den der ringede op.

## Anvend DTMF toner. Aktiver / deaktiver DTMF

Du vil gerne bruge din telefon til kontrollere et eller andet udstyr f.eks. fjernaflytte en telefonsvarre, indtaste koder / password til banken etc. Dertil har du brug for at sende DTMF toner.

I DTMF tilstand genereres en tone hver gang en tast trykkes. Hvis du f. eks. Indtaster et telefonnummer under samtale, vil din samtalepartner høre tonesignaler.

I programmerings menuen kan du under DTMF, bestemme om din telefon generelt skal have DTMF aktiveret eller ej.

Hvis DTMF generelt er deaktiveret, kan du anvende \*-tasten til midlertidigt at aktivere (og deaktivere) DTMF under en samtale. Hvis DTMF tilstan generelt er aktiveret (fabriksindstilling), har \*-tasten ingen funktion under samtale.

### Situation

Du er under en samtale og DTMF er generelt deaktiveret. Du ønsker af aktivere DTMF midlertidigt.



Hvis du allerede har indtastet cifre under samtalen, skal du slette dem først ved at trykke på "C" tasten.

<lang>

For af aktivere DTMF midlertigt: Tryk \*-tasten, og hold den nede et øjeblik.



Displayet viser "DTMF \_". Du kan nu indtaste DTMF karakterer.

Tryk "Annuller" på Føxtasten for at deaktivere DTMF tilstand.

### Bemærk

Når du lægger på, deaktiveres DTMF tilstanden automatisk.

## Foretag opkald fra en tredieparts telefon

Du ønsker at foretage et opkald med dige egne indstillinger (nummervisning, restriktioner etc.) fra en kollegas telefon eller fra et møderum.

Du kan aktivere en 3. parts telefon således, at du kan foretage interne og eksterne opkald til med dine egne rettigheder selvom telefonen er spærret for eksterne kald.

Du kan aktivere telefonen til eksterne kald for "Forretning" [a] eller "Privat" [c] kald.

Når du har aktiveret telefonen med en \*/# procedure og din PIN, er opkald via din private telefonbog mulig.

Den kaldte parts telefondisplay viser dit personlige nummer og ikke telefonens, hvorpå du foretager opkaldet.

Alle omkostninger vil blive tilskrevet din telefon.



Løft håndsættet.



Indtast \*36.  
Indtast dit lokalnummer.  
Indtast din kode.

Telefonen er nu aktiveret. Du hører klartonen.

### Bemærk

Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes. Du skal først ændre din PIN kode som beskrevet under "Ændre din kode (PIN)" eller brug \*/# proceduren \*47 (se afsnittet over \*/# procedurer). Hvis du har glemt din kode, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.



Indtast det interne nummer, eller det eksterne telefonnummer med bylinieadgang.

Der ringes til personen.

### Bemærk

Du kan lægge røret på telefonen, og efterfølgende indtaste nummeret, blot dette gøres indenfor 60 sekunder.

### Bemærk

Når du afslutter kaldet, er Navnekald og opkald via dine private kortnumre muligt et minut efter, således at du kan foretage flere kald.

– eller –



Løft håndsættet.



Indtast #46 for "Privat" kald.  
Indtast dit lokalnummer.  
Indtast din kode.

Telefonen er nu aktiveret. Du hører klartonen.

### Bemærk

Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes. Du skal først ændre din PIN kode som beskrevet under "Ændre din kode (PIN)" eller brug \*/# proceduren \*47 (se afsnittet over \*/# procedurer). Hvis du har glemt din kode, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.



Indtast det eksterne telefonnummer direkte, uden at taste bylinieadgangs ciffer (0).

Der ringes til vedkommende.

## Søg en intern bruger

Du kan ikke kontakte en intern kollega, og ønsker derfor at søge ham via en personsøger.

Hvis systemet er udstyret med et søge system (PS), kan personen søges. Den søgte person kan svare fra enhver telefon [\[a\]](#).

MENU

Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "SØG".

SØG

Tryk "SØG" på Føxtasten.



Indtast telefonnummeret til den person der skal søges.



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.

Personen søges, og vedkommende ser dit telefonnummer på personsøgeren.



## Besvar en personsøger

Din personsøger ringer og viser telefonnummeret på den person, der ønsker at kontakte dig.

Du kan svare fra alle interne telefoner [\[a\]](#).

MENU

Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "INDTRÆK".

INDTRÆK

Tryk "INDTRÆK" på Føxtasten.



Λ

Tryk på Føxtasten "Λ" og vælg "PERSONSØGER".



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



Indtast dit eget lokalnummer.



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.

Du er nu forbundet med vedkommende, der aktiverede fællesklokken.



## Svar et kald på fællesklokken

Via fællesklokken hører du enten dit personlige ringemønster, eller normalt ringesignal.

Du kan svare fra alle interne telefoner.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "INDTRÆK".

INDTRÆK

Tryk "INDTRÆK" på Føxtasten.



^

Tryk på Føxtasten "^" og vælg "Kodet kald".



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



Du er nu forbundet med vedkommende, der aktiverede fællesklokken.

## Undertryk præsentationen af dit telefonnummer på din samtalepartners telefondisplay

Du ønsker ikke at vise dit telefonnummer når du ringer ud.

Du har to muligheder [\[b\]](#):

- Hvis du aldrig ønsker at vise dit nummer, kan du kontakte din systemadministrator.
- Før at undertrykke dit nummer ved forskellige kald, kan du vælge funktionen "Undertryk" før du ringer op. Du kan gemme funktionen under en tast, eller du aktivere den med en \*/# procedure.

Undertryk nummer (CLIR) for hvert kald, er muligt via en funktionstast.



Før en samtale: Tryk på funktionstasten "Undertryk nummer"(CLIR).

### Bemærk

Undertrykkelse af dit telefonnummer fungerer kun ved eksterne kald. Faciliteten skal være oprettet hos dit telefonselskab.

## Spør terroropkald

Du er blevet chikaneret et nogle opkald. Du ønsker at identificere opkaldet.

Brug af MCID funktionen (Malicious Call Identification) , udbyder logger følgende data:

- Dit telefonnummer
- Telefonnummeret, hvorfra vedkommende der ringer op
- Dato og tidspunkt af opkaldet

MCID aktiveres af din udbyder. Udbyderen informerer dig om, hvordan du får adgang til de optagede data.

**Bemærk** MCID skal gemmes under en programmerbar tast.



Under en samtale: Tryk funktionstasten for MCID.

– eller –



Læg ikke på: Tryk på funktionstasten for MCID, mens du hører optagettone.

## Aktiver / deaktiver funktioner via fjernbetjening

Du er ikke ved dit skrivebord. Du ønsker at aktivere forskellige funktioner på din telefon, fra en anden telefon.

Du kan aktivere / deaktivere mange funktioner på din telefon fra en anden telefon via fjernbetjening. Fjernbetjening skal aktiveres for din telefon i systemet.

Fjernbetjening er mulig inden for og uden for systemet. Til fjernbetjening skal systemadministratoren give dig dit opkaldsnummer.

Fjernbetjeningen sættes i gang ved brug af en speciel \*/# procedure. Du kan dernæst indtaste funktionsordre samt \*/# procedurer som du plejer.



Fjernbetjening, fra en anden telefon: Løft håndsættet.



For at sætte fjernbetjeningen i gang:

Indtast \*/# procedure \*06.  
indtast dit telefonnummer.



Indtast \*/# proceduren for at aktivere / deaktivere den ønskede funktion.



Læg håndsættet på plads.

## Grundindstillinger

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilpasser telefonens grundindstillinger.

### Indstil displaykontrast

Du synes at displayet er for lyst eller for mørkt.

Du kan justere displaykontrasten.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
 Programmeringstilstanden er aktiveret.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "Display" vises.

DISPLAY



Tryk på "DISPLAY" Føxtasten.

Displayet viser aktuelle kontrastindstilling for displayet.

^



Indstil kontrast ved hjælp af "^" Føxtasterne.



Tryk på Menutasten.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Kontrastindstillingen er gemt.

## Konfigurering af DTMF-tilstand

Du ønsker at vælge om DTMF (toner) normalt skal være aktiv eller ej på din telefon.

Disse indstillinger kan sættes i Programmeringstilstand.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.

Programmeringstilstanden er aktiveret



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "DTMF" vises.

DTMF



Tryk "DTMF" på Føxtasten.

^



Tryk på "^" Føxtasten for at aktivere eller deaktivere DTMF tilstand.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Indstillingerne er gemt.

## Vælg sprog

Teksten i display er ikke på det ønskede sprog.

Du kan vælge forskellige sprog i Programmeringstilstanden. Menupunktet hvorunder du vælger sprog, er markeret med "\*" foran ordet "sprog" på det aktuelle sprog, f.eks. "\*Language" hvis displayet er sat til engelsk.

### Situation

Sproget i display er sat til engelsk.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.

Programmeringstilstanden er aktiveret



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "\*LANGUAGE" vises.

\*LANGUAGE



Tryk "\*LANGUAGE" på Føxtasten.

Displayet viser det aktuelle sprog.

^



Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange, indtil det ønskede sprog vises, f.eks. "DANSK".



Tryk på Menutasten.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Det valgte sprog vises nu i displayet.

## Indstil lydstyrke under samtale

Du ønsker at justere lydstyrken under en samtale.

Dette justerer automatisk lydstyrken i håndsættet og højttaleren.

Den nye indstilling vil forblive gemt, når opkaldet er afsluttet.

<2x kort>



For at reducere eller øge lydstyrken: Dobbeltklik på Højttalertasten.

## Ændre din personlige kode (PIN)

Du ønsker at ændre din PIN kode for lås / frigør din telefon (se "Lås din telefon" og "Frigør din telefon").

Fabriksindstillingen er "0000". Du kan vælge enhver kombination mellem 2 og 10 cifre til din nye kode.

Hvis du har glemt din kode, kan systemadministratoren tilbagesætte den til fabriksindstillingen.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "KODE" vises.

KODE



Tryk "KODE" på Føxtasten.  
Displayet viser "GAMMEL KODE:".



Indtast den nuværende kode.  
For hvert ciffer du indtaster viser displayet en " \* ".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "Ny kode:".



Indtast den nye kode.  
For hvert ciffer du indtaster viser displayet en " \* ".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "ACCEPTER".



Indtast den nye kode igen.  
For hvert ciffer du indtaster viser displayet en " \* ".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Du hører en kvitteringstone. Den nye kode er gemt.

### Beskyttelse mod Indbrydning / stemmekald

Du ønsker at beskytte dig mod Indbrydning i samtale og etablering Stemmekald.

Du kan i programmerings menuen, bestemme om Banke-på eller Stemmekald skal være tilladt til din telefon.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Indbrydning" eller "Stemme kald".



Tryk "BANKE PÅ" eller "Stemme kald" på Føxtasten.



Tryk "❖" and "❖" på Føxtasten for at skifte mellem "Muligt" og "Ikke muligt".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Indstillingerne er gemt.

### Indstil ringe egenskaberne på telefonen

Dette afsnit forklarer, hvordan du indstiller din telefons ringetoner.

### Indstil ringe lydstyrken mens telefonen ringer

Du ønsker at justere ringe styrken.

Du kan justere ringestykken, mens telefonen ringer.

<2x kort>



For at justere ringestykken step by step: Dobbeltklik på Højttalertasten.  
Højeste niveau bliver efterfulgt af laveste niveau.

## Indstil ringe egenskaberne på telefonen

Du ønsker at ændre måden hvorpå din telefon ringer.

Du kan sætte ringestyrke, ringerytme, og ringemelodi.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
 Programmeringstilstanden er aktiveret



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "RING" vises.

RING



Tryk "RING" på Føxtasten.  
 Du hører et testring. Displayet viser "STYRKE".

^



Sæt ringestyrken med "^" på Føxtasten.

STYRKE



Tryk "STYRKE" på Føxtasten.  
 Displayet viser "MELODI".

^



Vælg ringemelodi med "^" på Føxtasten.

MELODI



Tryk "MELODI" på Føxtasten.  
 Displayet viser "RYTME".

^



Vælg ringerytme med "^" på Føxtasten.

RYTME



Tryk "RYTME" på Føxtasten.  
 Ringe indstillingerne er gemt.

## Kortnummer redigering

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilføjer, ændrer eller sletter et kortnummer i din kortnummerliste.

### Opret nyt kortnummer

Du ønsker at gemme egne telefonnumre.

Du kan gemme og ændre kortnumre som er gemt på din egen telefon. Du kan ikke ændre kortnumre, som er gemt i systemet.

Beskrivelserne afhænger af systemtyperne herunder [\[a\]](#). The operator prompting for andre systemtyper kan variere lidt.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "KORTNUMRE".

Kortnumre



Tryk "KORTNUMRE" på Føxtasten.  
Displayet viser "Ændre".

Ændre



Tryk "Ændre" på Føxtasten.  
Displayet viser "NY".

Ny



Tryk "Ny" på Føxtasten.  
Displayet viser "NUMMER"



Indtast telefonnummeret du ønsker at gemme.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "TAST NAVN".

#### Bemærk

Teksttilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.



Indtast navn til telefonnummeret.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Indstillingerne er gemt.

## Ændre et kortnummer

Du ønsker, at ændre et telefonnummer i kortnummerlisten.

Du kan ændre kortnumre der er gemt på din egen telefon. Du kan ikke ændre kortnumre der er gemt i systemet.

Beskrivelserne afhænger af systemtyperne herunder [a]. The operator prompting for andre systemtyper kan variere lidt.

 MENU

Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "KORTNUMRE".

Kortnumre



Tryk "KORTNUMRE" på Føxtasten.  
Displayet viser "Ændre".

Ændre



Tryk "Ændre" på Føxtasten.  
Displayet viser "LISTE".

LISTE



Tryk "LISTE" på Føxtasten.  
Displayet viser navnet på første kortnummer.

^



For at rulle gennem kortnumrene: Tryk "^" på Føxtasten.  
Displayet viser næste kortnummer.

### Bemærk

Du har forskellige muligheder:

 MENU

For at ændre et kortnummer: Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "ÆNDRE".

ÆNDRE



Tryk "ÆNDRE" på Føxtasten.  
Displayet viser det gamle telefonnummer.



Indtast et nyt telefonnummer.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser det gamle navn.



Indtast et nyt navn.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Indstillingerne er gemt.

### – eller –

 MENU

For at slette et kortnummer: Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "SLET".

SLET



Tryk "SLET" på Føxtasten.  
Displayet viser "DATA SLETTET" og en tom plads.

## Programmere taster

Dette afsnit forklarer, hvordan du tildeler telefonnumre og funktioner til en tast.

### Gem et nummer under en tast – Nummertast

Du ønsker at ringe til et ofte brugt nummer med et tryk på en tast, i stedet for at taste nummeret hver gang.

Du kan gemme et telefonnummer komplet med navn under enhver programmerbar tast. Tasten bliver automatisk en nummertast.

Hver programmerbar tast har plads til to telefonnumre. Du kan altså gemme to telefonnumre under hver tast.

<lang>



For at gemme et telefonnummer under en programmerbar tast: Tryk på tasten, og hold den nede et øjeblik.

Displayet viser "Nummer Nx".

#### Bemærk

Tast er allerede programmeret: Se "Slet en tast".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Displayet viser "TAST NUMMER SP1".



1. Indtast nummeret.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Displayet viser "TAST NAVN SP1".



Indtast navn.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

1. Nummeret er gemt. Displayet viser "TAST NUMMER SP2".



2. Indtast nummeret.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Displayet viser "TAST NAVN SP2".



Indtast navn.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

2. Nummeret er gemt.

## Gem en funktion under en tast – Funktionstast

Du ønsker at aktivere en ofte anvendt funktion f.eks. "Medflytning" med et enkelt tryk på en tast i stedet for at aktivere funktionen gennem menuen.

Du kan gemme en funktionstast under en programmerbar tast.

En funktionstast har to hukommelser. Normalt bliver en funktion

- aktiveret af koden i hukommelse 1
- og deaktiveres af koden i hukommelse 2

Displaysymbolerne ❶ til ❹ indikerer status på de 4 programmerbare taster:

- Ciffer synligt: Funktionen er aktiveret.
- Ciffer ikke synligt: Funktionen er deaktiveret.

<lang>  


For at gemme en funktion under en programmerbar tast: Tryk på tasten, og hold den nede et øjeblik.

Tast ikke programmeret: Displayet viser "NR. ".

### Bemærk

Tast er allerede programmeret: Se "Slet en tast".

^  


Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange indtil displayet viser "FUNKT. ".

OK  


Tryk "OK" på Føxtasten.

^  


Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet den ønskede funktion.

Yderligere indtastning afhænger af funktionen.

### Bemærk

Foruden de prækonfigurerede funktioner er det også muligt at definere dine egne funktioner. For yderligere information se afsnittet "Tilpas din telefon".

OK  


Tryk "OK" på Føxtasten.

Funktionen er gemt under tasten.

## Slette en tast

Du ønsker at slette indholdet af en programmeret tast.

Funktionen "Slet tast" er tilgængelig i programmeringstilstand.

<lang>  


Tryk på en programmerbar tast, og hold den nede et øjeblik.

Displayet viser tastetypen.

^  


Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "SLET TAST".

OK  


Tryk "OK" på Føxtasten.

Indholdet er slettet.

## Definering af en funktion

Dette afsnit forklarer, hvordan du aktiverer en funktion, for eksempel viderestilling, med funktionskoder samt hvordan du programmerer funktionen på en tast.

### Funktionskoder

Du kan anvende funktionskoder til at definere en funktion, der opfylder dine behov. En funktion kan indeholde én eller flere funktionskoder, en funktionskoden sammen med et telefonnummer. Du kan udføre en funktion direkte, eller gemme den under en tast.

Følgende funktionskoder er tilgængelige (se "Indtast karakterer"):

"I"	Belæg linie
"X"	Afbryd
"P"	Indsætte en pause på 1 sekund før næste sekvens
"N"	Indsætter nummeret der er indtastet, og vises i displayet
". "	R-tast funktion
"Z"	Aktiver / deaktiver DTMF signalering (toner)
"R"	Genkalder det sidst kaldte nummer
"Y"	Afbryd linien og få ny klartone.

Eksempler på definering af en funktion:

"IR"	Belægger en linie ("I"), genkalder det sidst kaldte nummer ("R")
"I201"	Belægger en linie ("I") og kalder nummer 201
"I*21201X"	Belægger en linie ("I"), aktiverer viderestilling ("*21") til nummer 201, afbryder ("X")

**Bemærk** Teksttilstand skal aktiveres inden du kan taste bogstaver i funktionskoderne.

## Redkey

Du ønsker, vis din telefon, at tænde for varmeanlægget, køre solgardiner for vinduet, kalde efter hjælp, aktivere / deaktivere en alarm eller kontrollere andet eksternt udstyr [\[e\]](#).

## Aktivere en funktion ved hjælp af Redkey tasten

Din systemadministrator kan opsætte én eller flere Redkeys på din telefon. Ved tryk på en Redkey aktiveres den konfigurerede funktion på det eksterne udstyr.

En Redkey kan opsættes på enhver konfigurerbar tast på din telefon. Redkeys kan kun opsættes af din systemadministrator. Det er ikke muligt at ændre en Redkey konfiguration via din telefon.

Spørg din systemadministrator om du Redkeys på din telefon, hvor den er konfigureret og hvad den kan anvendes til.

Du har en samtale, taster et nummer, din telefon ringer eller den er ledig:



Tryk på Redkey tasten for at aktivere funktionen.


### Bemærk

Funktionen bliver altid udført uanset om du trykker på Redkey tasten én eller to gange eller holder tasten nede et øjeblik.

## Status display

Det eksterne system kan kvittere for at funktionen er udført via en Redkey ved at sende en besked til telefonens display.

## Gør din telefon funktionsklar

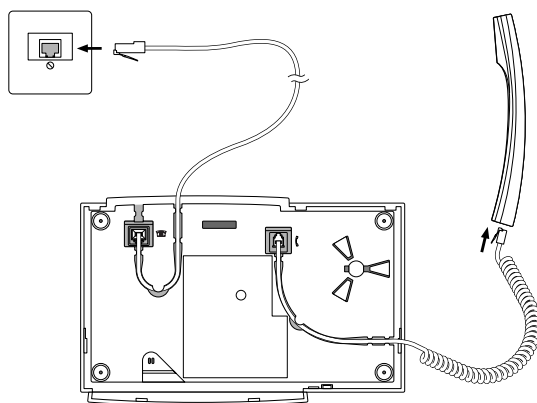

Bemærk: Stik varierer fra land til land.

## Tilmeld din telefon

Din systemadministrator skal forberede systemet før du kan logge din telefon på.

## Tilslut din telefon til vægstikket

1. Tilslut telefonledningen på undersiden af telefonen til kontakten med telefonsymbolet.
2. Før kablet gennem aflastningsanordningen.
3. Tilslut den anden ende af ledningen til telefonens stikkontakt.
4. Spørg din installatør om indstillingen på kanalvælgeren under telefonens label.

## Labels til programmerbare taster

Den sidste side af betjeningsvejledningerne indeholder labels til de programmerbare taster.

Fortsæt som følger:

1. Lav en kopi af den sidste side af betjeningsvejledningen, og klip label ud.
2. Skriv en note omkring de gemte funktioner eller navnene til de tilsvarende gemte numre.
3. Fjern forsigtigt den gennemsigtige afdækning ved siden af de programmerbare taster.
4. Placer label i fordybningen ved siden af de programmerbare taster.
5. Sæt den gennemsigtige afdækning forsigtigt på igen.

### **Den du har ringet op til kan ikke høre dig, eller du kan ikke høre den, der har ringet til dig**

Kontroller, at spiralledningen fra håndsæt til telefon er tilsluttet korrekt og sidder fast i begge ender (se "Installation og opsætning").

### **Håndsættet er løftet af, ingen klartone, og displayet er blankt**

Kontroller, at telefonen er korrekt tilsluttet i både telefon og vægстик (se "Installation og opsætning").

### **Displaet viser "Not configured", indikatorlampen lyser, når røret løftes, høres ingen klartone**

Din telefon har ikke fået tildelt et lokalnummer. Kontakt din systemadministrator.

### **Display viser "Forkert terminal type" – Indikator LED blinker langsomt når telefonen er ledig**

Telefonen, som oprindeligt var tilsluttet, var af en anden type. Indstillingerne, som er tilgængelige (f.eks. privat telefonbog, programmerbare taster) er ikke dine, men den oprindelige telefons.

For at registrere din telefon, gå til "Taster" i menuen. Tryk "taster". Display viser "Sæt ny terminaltype". Tryk "Ja". Indikatorlampen slukker: Din telefon er nu registreret. Tryk på ENDtasten for at vende tilbage til ledig tilstand.

De personlige indstillinger fra den oprindelige telefon er ikke ændret af denne procedure.

### **Displayet virker, men der er ingen forbindelse**

Din telefon er spærret. Frigør din telefon (se "Spærring / frigørelse af telefon").

### **Frit programmerbare taster kan ikke konfigureres**

Konfigureringen kan være spærret. Frigør din telefon (se "Spærring / frigørelse af telefon").

### **Displayet viser: "Prøver at registrere"**

Telefonen kan ikke registreres. Kontakt din systemadministrator.

### **Displayet viser: "Strømforsyning svag"**

P.g.a. ledningslængden til telefonerne og tilsuttede sidekonsoller, kan strømforsyningen nå et kritisk niveau. Kontakt din systemadministrator, hvis du har problemer. Den anslåede længde på telefonledningen vises i displayet.

### **Utilstrækkelig displaykontrast**

Indstillingen for displaykontrast er ikke tilstrækkelig. Ændring af displayindstilling, se "Indstilling af displaykontrast".

### **Bemærk**

For alle andre spørgsmål du måtte have omkring fejl o. lign., kontakt din systemadministrator.

## \*/# Facilitetskoder

Funktioner der ikke er tilgængelige via menuen, kan aktiveres med \*/# procedurer.

Du kan enten taste en \*/# kode direkte, eller du kan gemme dem under en funktionstast.

Du kan kun aktivere forskellige \*/# procedurer hvis funktionen ikke er tilgængelig via menuen.

De forskellige \*/# procedurer afhænger af system og softwareversioner.

	*/# Funktioner	Fjern kontrol
<b>Aktiver bylinie, debitering med tilbagekald</b>	*32 <lokalnr.>	
<b>Aktiver / deaktiver funktioner via anden telefon (fjernbetjening)</b> (Indtast eget telefonnummer)	*06 <lokalnr.> <Funktion>	
<b>Aktiver / deaktiver vækningskald</b> • Aktiver fast vækning • Annuller fast vækning • Aktiver enkelt vækning • Annuller enkelt vækning	*56 <tt mm> #56 *55 <tt mm> #55	X X X X
<b>Annuller alle aktive funktioner</b> (undtagen lokalgrupper)	*00	X
<b>Banke på</b> • Aktiver • Beskyt imod • Tillad på egen telefon	*43 *04 #04	X X
<b>Besvar fællesklokke</b> • Kodet kald • Ringesignal	*82 *83	
<b>Dørtelefon</b>	*751 / *75<x> (x=1,2)	
<b>Etablering af notering</b> • Aktiver notering • Annuller notering fra anden telefon	*38 <lokalnr.> #38 <lokalnr.>	X X
<b>Etabler konference</b> • Forvalgt • Variabel	*70 <Konf. Nr.> *71 <SC No. 1> * to <SC No. 5> #	
<b>Foretag opkald fra en tredieparts telefon</b> Forretnings opkald Private kald	#36<Lokalnr.><pers. Kode> #46<Lokalnr.><pers. Kode>	
<b>Forstyr ikke (opkalds beskyttelse)</b> • Aktiver • Deaktiver	*26 #26	X X

	*/# Funktioner	Fjern kontrol
<b>Følg mig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver</li> <li>• Annuller</li> </ul>	*23 <lokalnr.> #23	
<b>Indbrydning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskyt imod</li> <li>• Tillad på egen telefon</li> </ul>	*04 #04	X X
<b>Indtrække et opkald</b>	*86 <lokalnr.>	
<b>Medflytning(Medflytning)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskyt imod</li> <li>• Tillad på egen telefon</li> <li>• Aktiver Viderestil ej svar</li> <li>• Slet Viderestil ej svar</li> <li>• Viderestil ej svar til sidst anvendt nummer</li> <li>• Viderestil ej svar til sidst anvendt nummer Slet</li> <li>• Viderestil ej svar til fast nummer Aktiver</li> <li>• Viderestil ej svar til fast nummer Slet</li> <li>• Aktiver Viderestil ej svar til søger</li> <li>• Slet Viderestil ej svar til søger</li> <li>• Aktiver medflytning ej svar til klokke</li> <li>• Slet Viderestilling ved ej svar til Fællesklokke</li> </ul>	*02 #02 *61 <lokalnr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *68 #68	X X X X X X X X X X X X
<b>Melde ind / ud af lokalgrupperLokalgruppe (LG)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melde ind i alle lokalgrupper</li> <li>• Melde ud af alle lokalgrupper</li> <li>• Melde ind i en bestemt lokalgruppe</li> <li>• Melde ud af en bestemt lokalgruppe</li> </ul>	*4800 #4800 *48 <Lokalgruppe nr.> #48 <Lokalgruppe nr.>	X X X X
<b>Parker samtalepartner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilbage til parkeret samtalepartner</li> </ul>	*76 #76	
<b>Private kald med PIN kode</b>	#46<Lokalnr.><pers. Kode>	
<b>Relæer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver</li> <li>• Deaktiver</li> </ul>	*75<x> (x=5,6,7) #75<x> (x=5,6,7)	
<b>Route kald / funktioner via D/N/W Grupper</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D/N/W Gruppe x, skift til stilling 1</li> <li>• D/N/W Gruppe x, skift til stilling 2</li> <li>• D/N/W Gruppe x, skift til stilling 3</li> </ul>	*851 / *85 <x> 1 *852 / *85 <x> 2 *853 / *85 <x> 3 (x=2...9)	

	*/# Funktioner	Fjern kontrol
<b>Sende en besked</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Til et lokalnummer</li> <li>• Til en gruppe</li> <li>• Til alle</li> </ul>	*3598 <lokalnr.> <beskednr.> # *35 <grp.nr.> <beskednr.> # *3599 <beskednr.> #	X X X
<b>Skift teleudbyder manuelt – LCR (Fallback)</b> (efter "fallback" vil det sidst kaldte nummer blive valgt automatisk)	*90	
<b>Slet notering</b>	#37	
<b>Spær / frigør af din telefon</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spær med ny kode</li> <li>• Spær med sidste brugte kode</li> <li>• Frigør med ny kode</li> </ul>	*33 <Kode> *33# #33 <Kode>	
<b>Stemmekald</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver grp. 1 eller 2</li> <li>• Deaktiver grp. 1 eller 2</li> </ul>	*93 1 eller 2 #93 1 eller 2	
<b>Stemmekald</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Til et lokalnummer</li> <li>• Til en gruppe</li> <li>• Svar til gruppe</li> </ul>	*7998 <lokalnr.> *79 <grp.nr.> *89	
<b>Svar personsøgningen</b>	*82 <lokalnr.>	
<b>Søg lokalnummer over personsøgesystem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Søg i prefix</li> <li>• Søg i suffix</li> </ul>	*81 <lokalnr.> *81	
<b>Undertryk dit telefonnummer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undertryk nummer per kald (CLIR)</li> </ul>	*31	



## System og software-relaterede funktioner

Du ønsker at aktivere en facilitet som er beskrevet her, men systemet tillader det ikke.

Nogle systemer eller systemversioner supporterer ikke alle faciliteter. Tilhørende tekstafsnit er identificeret med et nummer i klammerne. Listen herunder viser hvilke systemversioner der er relevant for de enkelte faciliteter. For yderligere information, kontakt din systemadministrator.

	S3	S4	ISDN-5.0	ISDN-5.5	I6	I6.1
[a]			X	X	X	X
[b]					X	X
[c]	X	X			X	X
[e]						X

## Bemærk

Menu træet kan variere afhængig af system og softwareversioner. Den viste menu struktur refererer til system version I6.1

### Tryk på Menutasten

#### Kortnumre

- Liste
- Navnekald
- Bearbejd (Privat)
- Ny
  - Nummer
  - Navn
- Liste
  - 0...9
  - Ændre
    - Nummer
    - Navn
- Slet

#### Opkaldsliste

- Besvarede kald
- Opkald
- Detaljer
- Ny
- Slet
- Ubesvaret kald
  - Opkald
  - Detaljer
  - Ny
  - Slet

#### Indtræk

- Nummer
- Nummer
- Søger
  - Nummer
- Klokke

#### Send besked til:

- 1...16
  - Nummer
  - Nummer
- Gruppe
  - Gruppe
- Nummer

#### Stemmekald:

- Nummer
- Nummer
- Gruppe
  - Nummer

#### Programmering

-> Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik

### Søgning

Nummer

### Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik

#### Ringelyd

- Ringesignal styrke 1...4
- Melodi 1...4
- Ringesignal rytme 1...4

#### Taster

Tryk på tasten som skal programmeres

- Nummertast
  - Memory1: Tast nummer
  - Memory2: Tast nummer
- Funktionstast
  - programmerbar
  - Parker
  - Forstyr ikke
  - Diskret ring
  - Viderestil
    - Viderestil til nummer
      - Nummer
    - Viderestil til Søger
      - Nummer
    - Viderestil til Besked
      - 1...16
    - Viderestil ved optaget
      - Nummer
    - Medflyttet til: Nummer
      - Nummer

CLIR

Viderestille

Natstil

Gr1Pos2, Gr1Pos3, Gr2Pos2

Relæer

Relæ1

Relæ2

Relæ3

Kø/svar gr.

Gruppe1

Spær

Spær Indbrydning

Stemmekald spær

MCID

Lokalgruppe

AlleGr.

Gr.1...Gr.29

Slet

## **Spær**

- Kode
  - Telefon Ledig
  - Telefon Spærret
  - Programmering Spærret

## **Kode**

- Gammel kode
- Ny kode
- Accepter

## **DTMF**

- Til
- Fra

## **\*Sprog**

- Sprache,Language,Langue,Lingua

## **Display**

- Kontrast 1...5

## **Stemmekald**

- received
- not received

## **Bank på**

- received
- not received

**\*/#, ...**

"Banke på" et lokalnummer .....	20
*/# Facilitetskoder .....	52

**1,2,3 ...**

2.Part .....	23
2.opkald under samtale .....	23

**A**

Afslutte opkaldet .....	8
Afvis .....	31
Afvis et kald i ringefasen .....	31
Aktiver bylinie, debitering med tilbagekald .....	52
Aktiver/Deaktiverer funktioner via anden telefon .....	52
Aktivere/deaktiverer DTMF .....	34
Aktivere/deaktiverer funktioner via fjernbetjening .....	38
Aktiverer/deaktiverer DTMF signaller (Toner) .....	34
Alfatast .....	3
Annuller alle aktive funktioner .....	52
Annuller notering .....	54
Ansvar .....	7

**B**

Banke på .....	42, 52
Beskyttelse mod Indbrydning/stemmekald .....	42
Besvare en personsøger .....	36
Besvare et opkald .....	8
Besvarelse af notering .....	20
Betjeningslementer .....	2
Brug af Føxtasten .....	12
Brug af telefonen .....	8

**D**

DTMF toner .....	34
Dag/Nat/Weekend Grupper .....	53
Data backup .....	52
Definer funktioner .....	48
Dette følger med .....	6
Display .....	3, 4
Display elementer .....	2
Dørtelefon .....	52

**E**

END/rediger tast .....	3
Eksterne systemer .....	49
Etablere en Fraværsbesked .....	25
Etablere en konference .....	25
Etablere stemmekald .....	21
Etablering af notering .....	19, 52

<b>F</b>	
Faciliteter .....	16
Fallback .....	54
Fejlfinding (Troubleshooting) .....	11, 51
Finde via søge system .....	36, 54
Fjern kontrol .....	38, 52
Foretag opkald på 3. parts telefon .....	35, 52
Foretage et opkald .....	8
Forkert terminal type .....	51
Forstyr ikke .....	52
Fortryde handlinger .....	14
Føxtast .....	3
Fraværsbesked .....	28
Frigør .....	30
Frigør din telefon .....	54
Functions .....	52
Funktions koder .....	48
Funktions tast .....	3, 47
Følg mig .....	53
Første-gangs betjening .....	50
<b>G</b>	
Gaffelkontakt .....	3
Gemme en funktion under en tast .....	47
Gemme et telefonnummer under en tast .....	46
Genkald .....	9
Genkalds listen .....	9
Genopkalds tast .....	3
Grundindstillinger .....	39
<b>H</b>	
Højtaler .....	3, 4
Højtalertast .....	3
<b>I</b>	
Indstil Første-gangs betjening .....	50
Indstil kontrasten .....	39
Indstil på telefonen .....	39
Indstil ringe egenskaberne på telefonen .....	42, 43
Indstilling af display kontrast .....	39
Indtast et telefonnummer under opkaldsforberedelse .....	14
Indtaster bogstaver .....	13
Indtastning af cifre .....	13
Indtræk .....	34
Indtrække et opkald .....	34, 53
Information .....	4
Infotast .....	3
Input karakter .....	13
Installation .....	50

**K**

Kald varighed .....	8
Kodet kald .....	52
Konference kald .....	52
Konfigurer DTMF .....	40
Konfigurering af DTMF-tilstand .....	40
Kortnummer redigering .....	44

**L**

LCR .....	54
LED .....	3, 15, 57
Label .....	3
Liste over besvarede kald .....	18
Lokalgruppe .....	53
Læse tekstbeskeder .....	33
Lås telefonen .....	29
Låse din telefon .....	54

**M**

MCID .....	38
MCID funktionen (Malicious Call Identification) .....	38
Medflyt et Opkald .....	4, 26
Medflytning ved ej svar .....	27
Medhør .....	10
Menu .....	4
Menutast .....	3
Modtage et stemmekald .....	21

**N**

Navigering gennem Foxtast menuen .....	11
Navigering gennem infolinier .....	11
Navneopkald .....	16, 17
Notering .....	4
Nummer tast .....	3, 18, 46

**O**

Omdiriger .....	31
Omdiriger et kald i ringefasen .....	31
Omstil .....	24
Omstilling .....	24
Opkald fra listen med ubesvarede kald .....	17
Opkald fra listen over besvarede opkald .....	18
Opkald med genkald .....	9
Opkald med telefonnummer .....	9
Opkald via en programmerbar tast .....	18
Opkaldsforberedelse .....	14
Opkaldsliste .....	17
Opladning .....	8
Opret nyt kortnummer .....	44

## P

Parker .....	24, 53
Personificer din telefon .....	39
Private kald med PIN kode .....	22
Programmerbare taster .....	3, 4
Programmere taster .....	46
Programmeringstilstand .....	4
Prøver at registrere .....	51

## Q

Quickdial .....	16
-----------------	----

## R

Redkey .....	49
Relæer .....	53
Rette din indtastning .....	14

## S

Scroll .....	4, 14
Sende en besked .....	54
Sende tekstbeskeder .....	32
Signaler .....	15
Sikkerhed .....	7
Skift teleudbyder manuelt .....	54
Slette en tast .....	47
Spær .....	29
Spore terror opkald .....	38
Stemmekald .....	42, 54
Strømforsyning svag .....	51
Svar et kald på fællesklokken .....	37
Svare/afvise eller slette en noterings besked .....	33
Symboler .....	4
Sæt ringe styrken .....	41, 42
Søg .....	54
Søger .....	36, 54

## T

Tastatur .....	3
Teksttilstand .....	4, 13
Telefon lås .....	4
Tillad/spær på egen telefon .....	53
Tilmeld din telefon .....	50
Trykke på en tast .....	12

## U

Ubetinget viderestilling .....	4, 26, 55
Undertryk dit telefonnummer .....	37, 54

<b>V</b>	
Vende scroll retningen .....	14
Vender pile retning .....	4
Viderestil .....	55
Viderestil ej svar .....	53
Viderestille en samtale .....	24
Viderestilling ved ej svar .....	27, 53
Volumen/cursor taster .....	3
Vækning .....	52
Vælg sprog .....	40
<b>Æ</b>	
Ændre din personlige kode (PIN) .....	41
Ændre et kortnummer .....	45



Vi, Aastra Telecom Schweiz AG, påtager os det fulde ansvar for, at produktet lever op til forholdsreglerne i Direktiv 1999/5/EC fra Europarådet

Du finder den komplette tekst fra Erklæringen om Konformitet og andre dokumenter under:

[www1.aastra.com/docfinder](http://www1.aastra.com/docfinder)

Der tages forbehold for leveringsvanskeligheder og tekniske modifikationer.

Virkemåden afhænger af system og softwareversion.