

Nogle systemer eller systemversioner supporterer ikke alle faciliteter. Tilhørende tekstafsnit er identificeret med et bogstav i klammerne. Afsnittet "System og Software Afhængighed" viser hvilke systemversioner der supporterer de relevante faciliteter.

1 Display

- 1. - 5. linie: Valg menuer
- 6. linie: Hurtig handling
- 7. linie: Aktiv menu
- 8. linie: Føxtast funktioner

2 Føxtast

Multifunktionstast:

- tryk kort: Aktiverer tildelt funktion



3 Direkte valg taster

Valg af numre på listen:

- Tryk 1x: venstre kolonne
- Tryk 2x: højre kolonne



4 Scrolltasterne

Ændrer data



Bemærk

For en mere detaljeret beskrivelse af betjenings- og displayelementerne, referer venligst til afsnittet "Brug af display- og betjeningsselementer".

Betjenings- og displayelementer	2
Menutræ	5
Hvad handler dette dokument om?	7
Brug af display og betjeningslementerne	9
Start og afslutt System Assistent	9
Menu-vejledt navigation	10
Behandling af indstillinger	11
Indstillinger med System Assistent	17
Kortnumre	17
Destinationer.	18
Lokalnummerliste	20
Lokal indstillinger	21
Optaget display	25
Vedligeholdts indstillinger	25
Forbindelse med data	27
Hotel.	29
Kodeord (password)	32
Andre indstillinger	32
Indeks	35

Formålet med menutræet

Menutræet illustrerer System Assistentens struktur. Dette giver nem og hurtig adgang til indstillingsmulighederne.

I menuen kan du gå direkte fra System Assistentens rod til de forskellige undermenuer. Herfra er der adgang til undermenuer, hvor der er mulighed for at lave personlige indstillinger. For at nå ud til de første to forgreninger (menu-niveauer), tast det viste ciffer. Telefonens display vil vise dig, hvordan du kan komme til de andre undermenuer. Proceduren er også beskrevet i denne vejledning. Strukturen er baseret på menutræet.

1:KORTNUMMER

- ABBR.DIAL.NO.
- 2: NAVN
- 3: TELEFONNUMMER

2:DESTINATION

1: RING DESTINATION

- 1: NAVN
- DDI NUMMER
- SWITCH POS. 1
- SWITCH POS. 2
- SWITCH POS. 3

2: ALARM-NUMMER

- 1: SWITCH POS. 1
- 2: SWITCH POS. 2
- 3: SWITCH POS. 3

3: KODET KALD

- 1: KODET KALD 1
- 2: KODET KALD 2
- 3: KODET KALD 3
- 4: KODET KALD 4
- 5: KODET KALD 5

4: FORSTYR IKKE

- 1: VIDERESTIL TIL

5: STEDFORTRÆDER

- 1: KLOKKE
- 2: STEDFORTRÆDER

6: KONFERENCER

- 1: MEDLEM 1
- 2: MEDLEM 2
- 3: MEDLEM 3
- 4: MEDLEM 4
- 5: MEDLEM 5

7: HOTLINE

- 1: HOTLINE 1
- 2: HOTLINE 2
- 3: HOTLINE 3
- 4: HOTLINE 4
- 5: HOTLINE 5

8: KLOKKE

- 1: SWITCH POS. 1
- 2: SWITCH POS. 2
- 3: SWITCH POS. 3

9: CAPOLINEA

3:LOKALNUMMERLISTE

4:LOKAL KONFIG.

- 1/31:NAVN
- 2: OPTAGET DISP.
- 3: HOTLINE
- 4: PRÆ.VIDERESTIL
- 2/31:RING F.VIDRST.
- 2: PRÆ.MEDFLYT
- 3: MEDF V.OPTAGET
- 4: SØGER NR.
- 3/31:KODET KALD
- 2: AFDELING
- 3: CIFFER SPÆRRE
- 4: TELEFONSPÆRRE
- 5: GÆST INDTIL

4:LOKAL KONFIG. (PISN)

- 1: NAVN
- 2: RUTE
- 3: PISN-LO-NR
- 4: CLIP VALG

5:OPTAGET DISP.

- VERSION 1
- VERSION 2
- VERSION 3
- ...

6:SERVICE KONFIG.

1: PRINT ALT

2: PRINT U/KORTNR.

3: VEDLIGEHOOLD

- 1: STATUS
- 2: SYSTEM FAILURES
- 3: STRØMAFBRYDELSE
- 4: HÆNDELSER

4: LICENS

- 1/3 EID
- CID
- LIC
- 2/31: LICENCES

5: UR/DATO

- 1: VIS
- 2: SYSTEM TIME
- 3: SYSTEM DATE

6: FJERN KONTROL

- 1: TILLAD
- 2: PASSWORD

7: FJERNPROG.

8: ETHERNET KONF

- 1: MAC ADDRESS
- 2: IP ADDRESS
- 3: SUBNET MASK
- 4: GATEWAY ADDR

7: SAMTALE REGISTR.

1: TÆLLER STATUS

- 1: LOKAL
- 2: AFDELING
- 3: BYLINIE
- 4: BOKS/VÆRELSE

2: RAPPORT

- 1: LOKAL
- 2: AFDELINGER
- 3: BYLINIE
- 4: BOKS/VÆRELSE
- 5: ALLE

8: HOTEL

1: VÆRELSE KONFIGURATION

- 1/21: NUMMER
- 2: VÆRELSE STATUS
- 3: NAVN
- 4: VÆKNING
- 5: TÆLLER STATUS
- 2/21: BYLINIEADGANG
- 2: VÆRELSE-VÆRELSE
- 3: TAKSERING
- 4: HOTLINE

2: VÆRELSE STATUS

3: VÆKNING

4: KONFIGURER

- 1: VÆRELSE-VÆRELSE
- 2: SLET NAVNE
- 3: FAKTURA
- 4: VÆKNING

9: PASSWORD

0: ANDET

1: LOG ON/OFF DECT HANDSET

- 1: LOG ON
- 2: LOG OFF
- 3: ÆNDRE ADGANGS KODE

2: DECT BESKED DESTINATION

3: LEAST COST ROUT.

- 1: LCR TIL/FRA
- 2: UDBYDER TABEL

4: BESKEDER/GRUPPEK

- 1: BESKED OG STEMMEKALDS GRUPPER
- 2: BESKEDER
- 3: SLET ALLE BESKEDER
- 4: REDUCER BESKEDER
- 5: AKTIVER FORVALGT TEKST

System Assistent

Hermålet med disse instruktioner er at vise, hvilke indstillinger du kan udføre på Ascotel telefonanlægget. Dit værktøj til dette er "System Assistent" -menuen. Brug din Office 45 eller 45pro for at ændre disse indstillinger. Standard brug af Office 45 og 45pro er beskrevet i de respektive manualer.

Da du ofte skal bruge bogstaver, kan det være en fordel at anskaffe dig et alfatastatur (AKP). Med et alfatastatur kan du nemt og hurtigt indtaste de data, som du ellers skulle indtaste på telefonens taster.

Oversigt over indstillinger, som er tilgængelige med System Assistenten

Herunder er et udvalg af de indstillinger, som du kan udføre ved hjælp af System Assistenten:

- Anvendelse af hotelfunktioner til f.eks. vækning, udskrivning af regning.
- Ændre navne.
- Redigere kortnumre.
- Tildele telefonnumre
- Tillade ekstern fjernkontrol.
- Ændre system tid og dato.
- Åbne / lukke telefon og spærre cifre.
- Specificere numre til hvilket nødkald, viderestilling eller dørklokke, der skal rutes til.
- Ændre konto / debiteringscentre.
- Opsætning af numre for lokalnummeroversigt.
- Melde trådløse telefoner til og fra i systemet.
- Indtastning af licenskoder for udvidelse af systemet.

For en komplet oversigt over System Assistent, se venligst menutræet i starten af denne vejledning. Indexet i slutningen af denne manual vil også give dig yderligere information.

Med System Assistent kan du kun ændre nogle af systemindstillingerne, ikke alle. Indstillingerne beskrevet her kan også ændres af din installatør eller systemansvarlige via AIMS-programmet enten lokalt eller eksternt sted. For at ekstern programmering kan anvendes skal du tillade dette i systemet.

Systemet som helhed er fra starten programmeret af installatøren eller systemadministratoren ved hjælp af AIMS-programmet. Dette inkluderer for eksempel opsætning af direkte indvalgsplan (DDI), Calldistribution element (CDE), og definering af bylinier mm.

Data backup

Indstillinger, som du laver på systemet ved hjælp af System Assistent, bliver ikke gemt og vil blive slettet, hvis telefonanlægget bliver genstartet. Af denne årsag, ville det være en fordel, hvis du får systemadministratoren eller installatøren til at gemme indstillingerne ved hjælp af AIMS programmet. Dette kan også gøres ved hjælp af fjernprogrammering.

Ekstern programmeringsadgang

Der er tre niveauer ved ekstern programmering ved brug af AIMS programmeringssoftware:

- Ingen adgang (No access)
- Adgang én gang (One-off access)
- Permanent adgang (Permanent access)

Tilladelse til ekstern adgang gives i systemassistenten. Adgang til systemprogrammeringen af andre brugere er spærret, når du bruger System Assistent-menuen, og kun du kan ændre systemets indstillinger. For at aktivere ekstern systemprogrammering skal du forlade menuen.

Kodeord (password)

For at få adgang til "System Assistent"-menuen skal du have et password. System administratoren kan hjælpe dig med password.

Indstillingerne i System Assistent er normalt de samme for 45 og 45pro telefoner. Udover telefonens indstillinger, tilbyder System Assistent ekstra grundlæggende betjeningsfunktioner; og nogle indstillinger udføres anderledes. Disse betjeningsfunktioner beskrives nedenfor. Du skal være fortløbig med dem for at kunne ændre systemindstillinger.

En række fremgangsmåder, såsom brugerindstillinger er illustreret i afsnittet "Indstillinger med System Assistent", forudsætter, at du er fortløbig med de grundlæggende betjenings fremgangsmåder og beskriver derfor kun de foretagne ændringer. Du skal derfor være sikker på, at du har været igennem disse fremgangsmåder mindst én gang på din telefon, inden du ændrer på indstillingerne.

Start og afslutt System Assistent

Aktivere System Assistenten

For at starte "System Assistent" til systemindstillinger skal du have et password. System administratoren kan hjælpe dig med password.



Tryk Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Prog.".

Prog.

Tryk "Prog." på Foktasten.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "PBX-System".

PBX system

Tryk "PBX System" på Foktasten.



Indtast password.

OK

Tryk "OK" på Foktasten.



Displayet viser "System Assistent"-menuen eller alarmbeskeder.

OK

Hvis der er alarmbeskeder:



Bekræft beskederne ved at trykke "OK" på Foktasten igen

Displayet viser "System Assistent"-menuen.

```
1: KORTNUMMER           6: SERVICE CONFIG.
2: DESTINATION          7: SAMTALE REGISTR.
3: LOKALNUMMERLISTE    8: HOTEL
4: LOKAL KONFIG.       9: PASSWORD
5: OPTAGET DISP.       0: OTHER CONFIG.
VÆLG:
## MENU : SYSTEM ASSISTENT ##
Ok      Tilbage  <-  ->  Afslut
```

"System Assistent" startside

Afslutte System Assistenten

De ændringer, du har lavet, godkendes kun, hvis du har bekræftet det sidste input med "OK" på Føxtasten, eller du har udført et skift (fx "JA/NEJ"). Du kan afslutte og forlade "System Assistent" menuen til enhver tid ved at trykke "Afslut" på Føxtasten.



Tryk "Afslut" på Føxtasten.
Telefonen er i standby tilstand.

Brug af telefonen under indstillinger i System Assistent

Du kan ikke bruge telefonen, mens du er i System Assistent. Hvis du løfter håndsættet eller besvarer et opkald, afslutter og forlader du automatisk System Assistent.

Menu-vejledt navigation

Vælge en undermenu eller menumulighed med en ciffer tast

System Assistent startside viser 10 undermenuer, der hver især hører til et ciffer. Disse undermenuer er tit underinddelt i endnu flere undermenuer. Du kan få adgang til undermenuerne ved at trykke på tilsvarende ciffertast. Menustrukturen er vist med et menutræ i starten af disse vejledninger.

Der er mindst et menupunkt, hvor du selv kan vælge, hvordan du ønsker at behandle det. Displayet viser de forskellige valgmuligheder.



Tryk ciffertasten for undermenuen.
Displayet viser den udvalgte undermenu.

Bemærk

Hvis menuen ikke har undermenuer, kommer du til menuindstilling.

Eksempel

System Assistent startside viser de nummererede undermenuer. Du ønsker at gå til undermenu "4-LOKAL KONFIG".



Tryk ciffertast 4.
Displayet viser dig valgmulighederne for at behandle indstillingerne.

```
1: VIS
2: ÆNDRE
3: PRINT

VÆLG:
## MENU : LOKAL KONFIG,      ##
Ok Tilbage <- -> Afslut
```

"Bruger indstillinger" Undermenu

Forlad et menuniveau

Ved at trykke "Tilbage" på Føxtasten rykker du et niveau op. Du er nu rykket et niveau op i menu træet. For at være sikker på, at du bliver i System Assistent, må du kun gå tilbage til System Assistent startside.

Eksempel

Du er i "Lokal konfig" undermenu og ønsker at gå tilbage til System Assistent startside.

Tilbage



Tryk "Tilbage" på Føxtasten.

Du er nu på det næsthøjeste menu niveau, System Assistent startside.

Bemærk

Hvis du har et Alfatastatur kan du bruge Endtasten i stedet for "Tilbage" på Føxtasten i System Assistent. Endtasten på 45 / 45pro telefonen har samme funktion.

Behandling af indstillinger

Der gives følgende muligheder for indstillinger af et menupunkt: "VIS", "ÆNDRE" og "PRINT"; "SLET" eller "UDSKRIV OG SLET" er også ofte muligt. "PRINT" muligheden sender data til et valgt interface. En printer er normalt forbundet med dette interface. Der kan dog også tilsluttes en pc til behandling af den sendte data.

Funktionsmulighederne er vist på displayet. Afhængig af de valgte muligheder, der er vist, kan indstillingerne vises, udskrives eller slettes. Hvis du vælger "PRINT OG SLET", bliver indstillingerne automatisk slettet efter udskrivningen.

Telefonlås-indstillingen under brugerindstillinger bruges her for at illustrere et par eksempler afsnittet "Indstillinger med System Assistent", forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende betjenings fremgangsmåder og beskriver derfor kun de foretagne ændringer.

Display

Du ønsker indstillingerne vist på displayet.

Eksempel

Du vil gerne vide, om en bruger har låst sin telefon.



Indkalde "Lokal konfig" menuen.

Displayet viser "1: VIS", "2: ÆNDRE" og "3: UDSKRIV".



Tryk cifertast 1.

Displayet beder dig om at indtaste brugerens telefonnummer.



Indtast telefonnummeret på den bruger, hvis indstillinger du ønsker at se.


OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Displayet viser informationer omkring navn, optaget-display, hotline samt viderestilling. For at se indstillingen til telefonlås skal du gå til en anden side (se "Brug af navigation gennem sider").

Bemærk

Hvis du har et Alfatastatur kan du bruge Returtasten i stedet for "OK" Føxtasten i "System Assistenten" . Men Returtasten fører dig kun fremad.

Brug af piletasterne til navigering gennem sider

Et undermenupunkt kan indeholde en liste over mange numre. Hvis datajournalerne ikke kan vises på samme tid, er numrene fordelt og vist på flere sider. Sidenummer samt antal af sider vises i displayets nederste højre hjørne, for eksempel "1/3", som den første af tre sider. Du kan bruge "<" og ">" på Foxtasten til at bladre fra en side til en anden.

Eksempel

Du vil gerne vide, om en bruger har låst sin telefon, og du har fremkaldt Lokal Konfig for vedkommendes telefonnummer. Displayet viser ikke den ønskede information, men i stedet "1/3" i det nederste-højre hjørne.




For at bladre videre til den anden side: Tryk ">" på Foxtasten.

Displayet viser information omkring viderestilling efter første ringetone, Viderestil til fast nummer, Medflyt hvis optaget, personsøger-nummer, og "2/3" i det nederste-højre hjørne.



For at bladre videre til den tredje side: Tryk ">" på Foxtasten.

Displayet viser indstillingerne til kodet kald, omkostningscenter, ciferspærring samt telefonlås. Dette viser, om telefonlåsen er aktiveret eller deaktiveret.

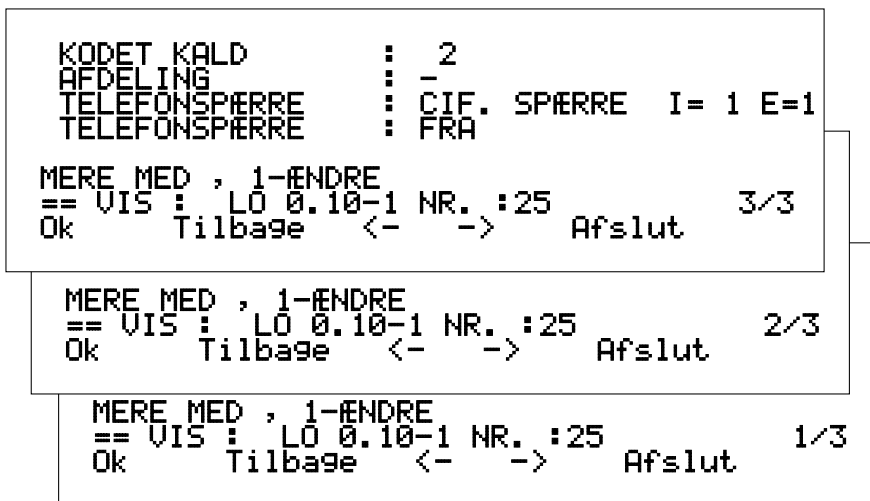

Ændre displaysiden i "Lokal konfig" menuen



Du kan bruge "<" Foxtasten for at gå tilbage til den foregående side.

Bemærk

Hvis du har et Alfatastatur, kan du principielt godt bruge piletasterne ⤴ og ⤵ i stedet for ">" og "<" på Foxtasterne i System Assistent.

Brug af scrolltasterne for at navigere gennem journaler

En datajournal kan indeholde et eller flere numre. Hvis datajournalerne ikke kan vises på samme tid, er numrene fordelt og vist på flere sider.

Du kan gå til andre datajournaler ved at trykke "△" eller "▽" scrolltasten. Det betyder, at du kan hoppe fra den udvalgte data fra et telefonnummer til dataen fra et andet telefonnummer.

Eksempel Du vil gerne vide hvilken bruger, der har låst sin telefon.



Indtast et telefonnummer på en af brugerne for at få vist vedkommendes telefonlåsindstilling. Se eksemplet under "Display".



Tryk "△" eller "▽" scroll tasten.

Displayet viser enten næste eller foregående journal.

Bemærk

Hvis du har et Alfatastatur kan du principielt godt bruge piletasterne ⤴ og ⤵ i stedet for "△" eller "▽" scrolltasterne i system assistent.

```
KODET KALD      : 2
AFDELING       : -
TELEFONSPÆRRE : CIF.SPÆRRE I= 1 E= 1
TELEFONSPÆRRE : FRA

MERE MED , 1-ÆNDRE
== VIS : LØ 0.10-1 NR. :25      3/3
Ok      Tilbage <- -> Afslut
```

```
MERE MED , 1-ÆNDRE
== VIS : LØ 0.11-1 NR. :26      3/3
Ok      Tilbage <- -> Afslut
```

```
MERE MED , 1-ÆNDRE
== VIS : LØ 0.14-1 NR. :27      3/3
Ok      Tilbage <- -> Afslut
```

At gå fra en datajournal i telefonlås "Lokal konfig" til en anden.

Bemærk

Hver gang du går fra en datajournal til en anden, er du på brugerindstillingssiden, som viser telefonlåsindstillingen. For at se den valgte brugers indstillinger på andre sider, brug "->" eller "<-" på Føxtasten. Selvom denne måde er praktisk, kan den dog resultere i, at der bliver lavet indstillinger til den forkerte bruger. Du skal derfor huske at notere informationen på den viste datajournal.

Ændre

Du ønsker at ændre bestemte indstillinger. Indstillingerne kan være navne, numre eller skift, for eksempel "JA/NEJ" eller "TÆNDT / SLUKKET".

Navne og numre kan bare overskrives. Når du er færdig, skal du kun bekræfte ændringerne med "OK" på Føxtasten. For at slette eksisterende indstillinger uden at erstatte dem med nye, skal du overskrive dem med "-". Skift ændringer kan gennemføres, så snart den tilsvarende position bliver indkaldt.

Eksempel Du ønsker at aktivere eller deaktivere ekstern fjernbetjening.



Tryk ciffertast 6.
Displayet viser "VEDLIGEHOELDELSE".



Tryk ciffertast 6.
Options: "1: TILLADT" eller "2: PASSWORD".



Tryk ciffertast 1.
Displayet skifter frem og tilbage mellem "TÆNDT" og "SLUKKET", for hver gang tasten trykkes.

Eksempel Du ønsker at ændre et brugernavn.



Indkalde "Lokal konfig" menuen.
Efter tryk på tast har du mulighed "1: VIS", "2: ÆNDRE" og "3: UDSKRIV".



Tryk ciffertast 2.
Displayet beder dig om at indtaste brugerens telefonnummer.



Indtast telefonnummeret på den bruger, hvis navn du ønsker at ændre.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.
Displayet viser de indstillinger, der tilhører dette telefonnummer, inklusive "1: NAVN".

1



Tryk ciffertast 1.
Displayet beder dig om at indtaste brugerens navn.



Indtast det nye navn.

Bemærk

Hvis du ikke ønsker at erstatte det gamle navn med et nyt et, indtast "-" for at slette navnet.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.
Indstillingerne er gemt.

Indtast bogstaver og specielle tegn

Du kan også bruge cifertasterne for at indtaste bogstaver og specielle tegn. Hver tast er blevet tildelt en række bogstaver og specielle tegn.

For at indtaste bogstaver og specielle tegn ved hjælp af cifertasterne skal du være i teksttilstand. Displayet viser "α" symbolet. Du kan skifte frem og tilbage mellem nummer tilstand og teksttilstand under din indtastning.



For at skifte mellem nummer tilstand og teksttilstand under din indtastning: Tryk Alfatasten.

Bemærk

Hvis telefonen forventer tekstininput, bliver teksttilstand automatisk aktiveret.

Udskriv

Displayet viser "UDSKRIV". Du kan nu sende dataen fra det udvalgte menupunkt via en grænseflade til en outputanordning, fx en printer. Du kan også overføre dataen til en computer. Senere, vil der kun bruges ordet "Udskriv" for dataoutput.

Eksempel

Du ønsker at udskrive alle brugerindstillinger. (Du bør ikke teste denne funktion, da printet kan være meget stor.)



Indkalde "Lokal konfig" menuen.

Displayet viser "1: VIS", "2: ÆNDRE" og "3: UDSKRIV".



Tryk cifertast 3.

Data udskrives.



For at afbryde igangværende udskrivning: Tryk Endtasten.

Følgende beskrivelse fortæller generelle træk, hvordan du "Ændrer" systemindstillinger ved hjælp af System Assistent. Andre muligheder for redigering og indstillinger som "VIS", "PRINT", og "SLET" er beskrevet under "Navigering". Der vil kun være refereret hertil, hvis yderligere informationer er nødvendig.

Dette afsnit er baseret på strukturen af menutræet.

Underliggende afsnit er struktureret som følgende:

- Visning af tastekombination, som er nødvendig i menustien. Alt, hvad du behøver fra "System Assistent" menuen, er at indtaste cifret ud for ud for menupunktet. Alle indtastninger som f.eks. "Telefonnummer" skal godkendes med tryk på "OK" på Føxtasten.
- Komplet menusti-reference.
- Beskrivelse af mulige ændringer.
- Hvor det er nødvendigt, en kort forklaring af indholdet af menupunktet og indtastningen.

Kortnumre

Kortnumre gør det nemt at ringe op til ofte anvendte telefonnumre. Interne eller eksterne telefonnumre kan gemmes sammen med navn under hvert sit kortnummer. Når et kortnummer er gemt i systemet, er nummeret tilgængeligt for alle telefoner. Telefonlås kan opsættes, således at kortnumre stadig er tilgængelige.

Når et eksternt nummer skal gemmes, skal bylinieadgangskoden også indtastes (bylinieadgang er normalt "0"). Brug bindestreg til at adskille bylinieadgang og telefonnummer (f.eks. 0-12345678).

Hvis du også indtaster navne i kortnummerlisten, kan nummeret findes ved hjælp af Navnekald. Første del af et telefonnummer kan indtastes. Sidste del af telefonnummeret indtastes så manuelt af brugeren.

Eksempel: Nummeret 0-001212 og navnet "NY" (for New York) er gemt under kortnummer 7500.

Alle brugere, der ønsker at ringe til Manhattan, New York, finder "NY" ved navnekald og tilføjer selv nummeret, der ønskes.

Ændring af navn og telefonnummer i et kortnummer

Menusti: 1-Kortnummer.

Kortnumre i systemet er fra 7000 til 7999, hvis de ikke er ændret af installatøren. Disse numre kan tildeles navne og telefonnumre.

Displayet viser dig navnet, som aktuelt er tildelt kortnummeret. Hvis du ikke ønsker at overskrive et eksisterende, men ønsker at oprette et nyt, indtaster du "-" i stedet for et navn. Systemet finder derefter det først ledige kortnummer til dig.

Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.

Destinationer

Lader dig bestemme, hvortil kald skal routes i bestemte situationer. Destinationer kan være interne eller eksterne telefonnumre.

Ændring af ringedestinationen (CDE)

Menusti: 2-Destinationer/1-CDE indstilling.

Lader dig ændre navnet på en eksisterende ringedestination. DDI-nummeret i dag/nat/weekendstilling (switch position) er vist.

Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.

Navnet anvendes til CNIP (Calling Name Identification Presentation) faciliteten. Navnet vises i displayet på systemapparater eller ISDN-telefoner der ringes til.

Destinationer kan tildeles tre positioner (dag/nat/weekend). */# procedure kan anvendes til at skifte dag/nat/weekendstilling.

Specificer destination af alarmopkald

Menusti: 2-Destinationer/2-Alarm nummer.

Lader dig indtaste et telefonnummer, der skal anvendes som alarmnummer i henholdsvis dag/nat/weekendstilling. */# procedure kan anvendes til at skifte dag/nat/weekendstilling.

Alarmnummeret er prækonfigureret som nummer "12" i systemet. Enhver, der taster "12" på telefonen ringer op til det alarmnummer, der er indtastet. Destinationen er kun gældende for dag/nat/weekend gruppe 1. Destinationen kan være intern eller ekstern.

Tildeling af ringemønster for fællesklokken

Menusti: 2-Destinationer/3-Kodet kald/2-Ændre

Lader dig tildele een af fem forskellige ringerytmer på fællesklokkenets til en telefon.

Fællesklokken er en ekstern enhed, som kan tilsluttes centralen. Enheden kan f.eks. være en klokke eller et visuelt signal. Enheden kan anvendes som stedfortræder for omstillingen eller som et simpelt personsøgesystem. Du kan søge op til 5 forskellige personer med hvert sit ringemønster ved hjælp af "Kodet-kald funktionen". En bruger, der kan genkende sit ringemønster, kan besvare opkaldet fra ethvert lokalapparat. Ringemønstret består af et langt ringesignal efterfulgt af 1 til 5 korte ringesignaler. Kodet kald" nummer 1 til 5 bestemmer antallet af korte ring.

Specificer destination for "Forstyr ikke"

Menusti: 2-Destinationer/4-Forstyr ikke.

Lader dig specificere en fælles destination for viderestilling af kald. Kald til brugere, der har aktiveret "Forstyr ikke" vil blive viderestillet til dette nummer.

Specificer en destination for stedfortræder

Menusti: 2-Destinationer/5-Stedfortræder.

Giver dig mulighed for at viderestille kald til omstillingsbordet til en stedfortræder (et lokalnummer eller fællesklokken). Indstillingen gælder alle omstillingsborde, der er tilsluttet samme system. Opkald til omstillingsbordets lokalnummer viderestilles ikke med Stedfortræder.

Specificer medlemmer for konferencegrupper

Menusti: 2-Destinationer/6-Konferencer.

Lader dig tilføje eller fjerne medlemmer i fast konfigurerede konferencer. Hver konference kan indeholde op til 5 medlemmer.

For at indsætte et medlem, indtast telefonnummeret på medlemmet. For at slette et medlem, indtast en bindestreg "-" i stedet for telefonnummer.

I modsætning til variabel konference, hvor medlemmerne bliver kaldt op én efter én, bliver medlemmer af en fast konference kaldt op samtidig. Kun eet eksternt medlem kan være med i en fast konference.

Specificer hotlinedestinationer

Menusti: 2-Destinationer/7-Hotline.

Lader dig specificere et telefonnummer for een af fem mulige Hotline.

En telefon kan tildeles en Hotline. Når røret løftes af telefonen, ringes der automatisk op til nummeret, der er indtastet i Hotlinen. En hotline kan f.eks. anvendes til nødtelefoner i elevatorer, nødtelefoner ved maskiner eller til at skaffe f.eks. en fax adgang til en bylinie, uden at der tages "0" på faxen.

Hotlinedestinationer kan være interne eller eksterne.

Specificer dørklokkedestinationer

Menusti: 2-Destinationer/8-Klokke.

Lader dig specificere et telefonnummer, hvorpå dørklokken skal ringe.

Du kan vælge, hvor der skal ringes i dag/nat/weekend. */# procedure kan anvendes til at skifte dag/nat/weekendstilling.

Der kan kun indsættes interne numre. Hvis den interne telefon er viderestillet til et eksternt nummer, vil der også ringes til det eksterne telefonnummer.

Capolinea

Menusti: 2-Destinationer/9-Capolinea (Kun Italien).

Lader dig specificere en destination for Capolinea funktionen.

Du kan vælge hvor der skal ringes i Capolinea destinationer. */# procedure kan anvendes til at skifte dag/nat/weekendstilling.

Capolinea funktionen er kun tilgængelig i Italien. Sikrer, at alle indkommende kald besvares. Kald der ikke besvares inden 15 sekunder, viderestilles til Capolinea destinationen. Destinationen er altid et omstillingsbord. Hvis Omstillingen er vidrestillet til et andet nummer (selv eksternt nummer), vil denne destination blive kaldt.

Lokalnummerliste

Lokalnummerlisten viser følgende pr. linie: Telefonnummer, Navn, og Interface (Port). Listen er designet for at give overblik over lokalnumre, i modsætning til lokal konfig, hvor der er mere uddybende data på et lokalnummer.

Ændre i lokalnummerlisten

Menusti: 3-Lokalnummerliste/2-Ændre/Nummer/Foxtast "OK"/1

Lader dig ændre navne i lokalnummerlisten.

Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.

Lokal indstillinger

Lader dig ændre følgende indstillinger for et lokalnummer:

- Navn
- Optaget display
- Hotline tildeling
- Ubetinget viderestilling
- Viderestilling ved ej svar
- Søge nummer
- Kodet kald på fællesklokken
- Afdelinger
- Spærretabel
- Telefon lås

Afhængig af telefontype på lokalnummeret (alm. telefon, trådløse, søger, PISN), vil kun gyldige menupunkter være tilgængelige. Dette betyder, at kun følgende menupunkter kan ændres under en privat telefon/PISN (Private Integrated Services Network):

- Navn
- Rutenummer
- PISN-telefonnummer
- CLIP-valg

Lokalnummeret (PISN-nummeret) kan ikke ændres via System Assistent.

For at foretage ændringer i Lokal konfig, skal du vælge "Ændre" i "Lokal konfig" menuen, indtaste ønsket lokalnummer, og trykke "OK" på Foxtasten.

Ændre en brugers navn

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/1-Navn.

Lader dig ændre navne i lokalnummerlisten. Navnene i listen er navnene, der anvendes ved navnekald i systemet.

Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.

Ændring af Optagetdisplay

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2-Optaget display (kun 45 / 45pro).

Lader dig tildele en variation af Optaget display på en 45 / 45pro telefon.

Dette menupunkt vises ikke på andre telefontyper. Afhængig af systemstørrelse kan der vælges mellem 4 og 10 varianter. Under hver variant kan der indsættes op til 25 lokalnumre, som viser optaget eller ledig.

Ændre en Hotline

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/3-Hotline.

Lader dig tildele en telefon en hotline. Dette betyder, at der straks ringes op til nummeret, når røret løftes af telefonen. Hotline er allokeret til et specifik destination.

Du kan vælge mellem 4 hotline. For at slette en hotline indtastes en "-" i stedet for nummer.

Ændring af prædefineret viderestilling

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/4-prædefineret viderestilling

Lader dig ændre viderestillingen af et bestemt lokalnummer til en ny destination.

Hvis "Ring før viderestil" er deaktiveret, vil der viderestilles øjeblikkeligt, uanset om telefonen hvorpå viderestillinger er aktiveret, er optaget eller ej. Hvis "Ring før viderestil" er aktiveret vil telefonen ringe en enkelt gang og kaldet kan besvares indenfor 5 sekunder. Telefonen som har en prædefineret viderestilling kan kun tilringes af den telefon der er viderestillet til. Alle andre kald viderestilles. Destinationen kan være intern eller ekstern og kan være op til 20 cifre.

Aktiver Ring før viderestil

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/Foxtast "->"/ 1-Ring før viderestil

Lader dig aktivere eller deaktivere et ring før en viderestilling.

Hvis "Ring før viderestilling" er aktiveret, bliver der viderestillet øjeblikkeligt, hvis telefonen er optaget. Hvis telefonen ikke er optaget, vil den ringe een gang og telefonen der er viderestillet til vil ringe konstant. Opkaldet kan besvares inden for fem sekunder.

Tryk "1" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk

Ændre en prækonfigureret Viderestil ej svar

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/Foxtast "->"/ 2-Medflyt.

Lader dig indsætte en destination for medflytning, så alle kald til nummeret medflyttes til destinationen, hver gang telefonen er optaget. Viderestil ej svar skal være aktiveret på telefonen.

Destinationen kan være intern eller ekstern og kan være op til 20 cifre.

Aktiver Viderestil ej svar

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/Foxtast "->"/3-Viderestil ved optaget.

Lader dig aktivere eller deaktivere, medflyt, hvis telefonen er optaget.

Tryk "1" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk

Ændring af søgenummeret

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/Foxtast "->"/ 4-Søger Nummer.

Lader dig tildele et søgenummer til en telefon. Kald til telefonen medflyttes til søgeren.

Søgeren (også kaldet bibber) er en trådløs modtager, der garanterer, at du altid kan findes. Søgeren skal selvfølgelig være inden for systemets rækkevidde. I søgerens display ses en besked eller et nummer, der skal kaldes tilbage på. Et søgesystem skal tilsluttes telefonsystemet, for at dette kan fungere.

Ændring af ringemønster på fællesklokken

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Foxkey "->"/ 1-Ringemønster.

Lader dig allokere eet af fem forskellige ringemønstre til et lokalnummer.

Fællesklokken er en ekstern enhed, som kan tilsluttes centralen. Enheden kan f.eks. være en klokke eller et visuelt signal. Enheden kan anvendes som stedfortræder for omstillingen eller som et simpelt personsøgesystem. Du kan søge op til 5 forskellige personer med hvert sit ringemønster ved hjælp af "Kodet-kald funktionen". En bruger, der kan genkende sit ringemønster, kan besvare opkaldet fra ethvert lokalapparat. Ringemønstret består af et langt ringesignal efterfulgt af 1 til 5 korte ringesignaler. Kodet kald " nummer 1 til 5 bestemmer antallet af korte ring.

Bemærk Ringemønster kan også indtastes i menuen "Destinationer".

Ændre omkostningscenter

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Foxkey ">"/ 2-Cost centre.

Lader dig tildele et kontonummer, hvortil opkald kan konteres. Kontonumre kan være mellem 00 og 99. Kontonumrene vises på udskrifter.

Ændring af Cifferspærretabeller

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Foxtast "->"/3-Cifferspærre.

Cifferspærre beskytter mod utilsigtet brug af telefonen. Der kan spærres for telefonnumre, der indtastes i cifferspærretabellerne. Forskellige telefonnumre eller områdenumre kan grupperes i spærretabellerne, således at der kan oprettes forskellige adgangsmuligheder. I hvert tilfælde kan du vælge fra 8 interne og eksterne cifferspærremuligheder.

Kortnumre kan bruges til at "omgå" cifferspærre, forudsat kortnummeret ikke er inkluderet i cifferspærretabellerne.

Først får du adgang til intern cifferspærretabel (displayet viser "I=" derefter tabel nummer), derefter den eksterne cifferspærretabel (displayet viser "E=" derefter tabelnummer). Indtast "-", hvis du ikke ønsker at anvende cifferspærre.

Deaktiver telefonspærre

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Føxtast "->" / 4-Telefonspærring.

Lader dig overskrive en brugers password for telefonspærre.

Du kan ikke deaktivere eller opsætte telefonspærre. Telefonspærre skal deaktiveres på telefonen med det nye password.

Brug af håndsættet i en begrænset periode

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Føxtast "->" / 5-Gæst indtil (kun trådløs telefon).

Denne funktion er kun tilgængelig for trådløse telefoner (også kaldet håndsæt eller DECT), der er defineret som gæst i systemet. Med denne funktion kan et håndsæt anvendes i en begrænset periode. Et håndsæt kan udleveres til en gæst og vil automatisk blive logget af systemet på en bestemt tid og dato.

Ændre en route

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2-Rute (kun PISN nummer).

Kun for telefonnumre i private netværk/PISN (Private Integrated Services Network): Lader dig vælge en rute mellem 1 og 24.

Ændre en PISN telefonnummer

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/3-PISN-Navn.

Kun for telefonnumre i private netværk/PISN (Private Integrated Services Network): Lader dig ændre et PISN telefonnummer, som kan indeholde op til 20 cifre.

Ændring af CLIP valg

Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/4-CLIP valg (kun PISN).

Kun for telefonnumre i private netværk/PISN (Private Integrated Services Network): CLIP (Calling Line Identification Presentation) er en term, der anvendes for den facilitet, der viser den kaldende parts nummer på den kaldte parts telefon. Lader dig vælge mellem den normale indstilling (hvor den kaldende parts DDI-nummer vises, er det anvendt som CLIP) og CLIP (et defineret CLIP er anvendt).

Tryk "4" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk

Optaget display

Når en Office 45 / 45pro anvendes som omstillingsbord, er det muligt at anvende displayet til at indikere, når udvalgte lokalnumre er optaget.

Optaget display

Menusti: 5-Optaget display/2-Ændre.

Lader dig vælge hvilke lokalnumre, der skal vises i displayet.

Du kan vælge mellem 4 varianter til at definere de lokalnumre, der ønskes vist. Vælg variant 1 til 4.

Displayet kan vise 25 lokalnumre, som er gemt under hver variant. Kun de sidste 6 cifre vises, hvis lokalnummeret er længere. Det vil da vises med "+" foran nummeret.

For indtastning, brug "<" og ">" på Foxtasten til at vælge positionen på nummeret, der skal ændres. Det første ciffer repræsenterer linien, det andet ciffer repræsenterer kolonnen. "2.1", for eksempel, er lokalnummeret på anden linie, første kolonne. Når slutning af linien er nået, springes der til starten af næste linie. Du kan også gå tilbage fra starten af en linie til slutning af foregående linie.

Vedligeholdelses indstillinger

Vedligeholdelsesindstillinger anvendes til at ændre systemets grundindstillinger og se fejlmeldinger.

Denne menu anvendes også til opsætning af fjernprogrammering og vedligeholdelse.

Den giver information om:

- Alle systemindstillinger, der kan sættes med "System Assistent".
- Systemstatus og systemfejl
- Strømafbrydelser og hændelsesbeskeder (alarmbeskeder)
- Licenser i systemet
- System tid og dato

Print systemindstillinger

Menusti: 6-Service kommand/1-Print alt.

Lader dig printe alle systemindstillinger, du kan sætte med System Assistent. Giver en meget stor mængde data. Det anbefales at printe til en pc.

Print systemindstillinger uden kortnummerlisten

Menusti: 6-Service kommand/2-Print uden kortnummerlist.

Lader dig printe alle system indstillinger du kan sætte med System Assistent, men uden kortnummerlisten. Giver en meget stor mængde data. Det anbefales at printe til en pc.

Systemstatus og hændelsesbeskeder

Menusti: 6-Service kommand/3-Vedligehold.

Informationen kan behandles med følgende kommandoer: "VIS", "PRINT", "SLET" eller "BEGGE" (Print, efterfulgt af Slet). Du må vælge funktion, inden du kan vælge data.

Du har følgende muligheder:

- 1-Status linie
- 2-System fejl med visning af tid og dato
- 3-Strømafbrydelse med visning af tid og dato
- 4-Hændelsesbeskeder, de sidste 84 alarmer med visning af tid og dato

Ændre licens

Menusti: 6-Service kommand/4-Licens/2-Ændre/2x Føxtast "->"/1-LIC.

Lader dig indtaste en ny licenskode (LIC) for at udvide dine systemfunktioner.

Systemets funktioner er tilgængelige ved hjælp af licenskoder. For at anvende andre funktioner skal du indtaste en ny licenskode i systemet. Du kan bestille licenskoder hos din installatør af systemet.

Han behøver systemets identitetsinformation, som er indeholdt i denne menu. Når han har denne information, kan han levere en ny licenskode. Den nye licens indtastes over den eksisterende. De nye funktioner vil være tilgængelige, når systemkonfigurationen er opdateret, og systemet har været genstartet. Dette kan gøres af installatøren via fjern servicering.

Identifikationsinformationen kan vælges med "->" på Føxtasten. Den indeholder følgende information:

- Systemets serienummer, EID (Equipment Identification)
- Lande- og salgskanal information CID (Channel Identification)
- Hardwareadresse på Ethernet interface, MAC (Media Access Control)
- Licenskode (LIC), ikke tilgængelig, hvis systemet ikke er udstyret med yderligere funktioner.

"Licens" -menupunktet indeholder en liste med licenserede funktioner.

Ændring af tiden

Menusti: 6-Service kommand/5-Dato/Tid/2-System tid.

Lader dig ændre systemets tiden.

Tiden skal indtastes som "tt.mm". Hvis du ikke anvender et Alfa-tastatur kan du adskille timer og minutter med "*" .

Ændring af dato

Menusti: 6-Service kommand/5-Dato/Tid/3-System tid.

Lader dig ændre systemets dato.

Den ny dato skal indtastes som "DD.MM.ÅÅ". Hvis du ikke anvender et Alfa-tastatur, kan du adskille med "*" -tasten.

Tillad ekstern fjernkontrol

Menusti: 6-Service kommand/6-Fjern kontrol/1-Tilladt.

Du kan også spærre for fjernkontrol.

En ekstern bruger kan udføre en række */# funktioner i systemet ved at ringe til systemet. Alt hvad man har brug for er et DDI-nummer, som er sat op til fjernbetjeningsnummer og et gyldigt kodeord (for eksempel: ændre viderestillinger, sende tekstbeskeder, døråbner m.m.).

Tryk "1" for at skifte mellem "TIL" og "FRA". Indstillingerne gemmes automatisk

Opret password for ekstern fjernkontrol

Menusti: 6-Service kommand/6-Ekstern fjern kontrol/2-Password.

Password skal indeholde mindst 6 og maks. 20 karakterer. Under indtastningen vises "*" for at beskytte mod uautoriseret adgang. Password skal indtastes to gange for at undgå tastefejl.

Tillade fjernprogrammering

Menusti: 6-Service kommand/7-Fjernprogrammering (kun med System Assistent password).

Tillader dig at tillade / forbyde fjernprogrammering. I princippet tillader / forbyder du, at der kan udføres serviceopgaver ved at kalde op til centralen fra et servicecenter.

Med fjernprogrammeringstilladelse og et password kan der udføres ændringer og serviceopgaver via telefonnettet. Dette betyder, at der også kan foretages ændringer, som normalt foretages med System Assistent. Fjernprogrammering kan udgøre en risiko for misbrug, men er beskyttet af password, ligesom der kan vælges et bestemt DDI-nummer, som skal benyttes.

Selvom systemadministratoren har et password, der giver adgang til højere serviceniveau, er det ikke muligt for ham at tillade / forbyde fjernprogrammering.

Fjernprogrammering er ikke muligt, mens du arbejder i System Assistent.

Indstillingerne er gemt, når du har aktiveret det tilhørende menupunkt:

- 1: Fjernprogrammering: Nej
- 2: Fjernprogrammering: Ja
- 3: Fjernprogrammering: Kun een gang

Forbindelse med data

Lader dig aflæse, printe og / eller slette individuelle forbrugstællere og giver dig muligheder for at printe rapporter.

Informationerne er adskilt efter:

- Lokalnummer
- Afdelinger
- Bylinie interface
- Værelse / telefonboks

Aflæsning af en lokalnummertæller

Menusti: 7-Samtale registrering/1-Tæller/1-Nummer.

For hvert telefonnummer vises:

- Forretningsopkald
- Forretnings datakald
- Private kald

Aflæsning af et lokalnummers afdeling

Menusti: 7-Samtale registrering/1-Tæller/2-Afdeling.

Displayet viser tælleren for den valgte afdeling. Kontonumrene vises på udskrifter.

Du kan vælge kontonummer (debiteringscenter) fra 00 til 99.

Aflæsning af en bylinietæller

Menusti: 7-Samtaleregistrering/1-Tæller/3-Bylinie.

Displayet viser tæller for den valgte bylinie. Bylinieinterfacet forbinder systemet med det offentlige net.

For at aflæse en bylinie, skal formatet "0.00" anvendes. Første ciffer refererer til kortplacering, de efterfølgende cifre er bylinieporten på kortet.

Aflæsning af tæller for værelse / boks

Menusti: 7-Samtaleregistrering/1-Tæller/4-Værelse/Boks.

Displayet viser tæller for det valgte værelse eller telefonboks.

Print rapport for lokalnummer

Menusti: 7-Samtaleregistrering/2-Rapport/1-Lokal.

Lader dig printe en rapport / regning på forbrug på een eller alle lokalnumre. Data kan efterfølgende automatisk slettes.

For at vælge et lokalnummer, tryk "1" igen, og indtast lokalnummer. Tryk derefter "2" for at vælge ("PRIVAT + FORRETNING", "PRIVAT" og "FORRETNING").

Indholdet vises ikke. Anvend "Tællerstatus" -menuen til dette.

Print en afdelings rapport

Menusti: 7-7-Samtaleregistrering/2-Rapport/2-Afdeling.

Lader dig printe en rapport over een eller alle afdelinger. Kontonumrene vises på udskrifter. Data kan efterfølgende automatisk slettes.

For at vælge en afdeling, tryk "1", og indtast afdeling. Afdelinger er fra 00 til 99.

Indholdet vises ikke. Anvend "Tællerstatus" -menuen til dette.

Print bylinie forbrug rapport

Menusti: 7-Samtaleregistrering/3-Bylinie.

Lader dig printe en rapport / regning for een eller alle bylinier. Data kan efterfølgende automatisk slettes.

For at vælge en bylinie tryk "1" samt bylinieport. For at aflæse en bylinie, skal formatet "0.00" anvendes. Første ciffer refererer til kortplacering, de efterfølgende cifre er bylinieporten på kortet.

Indholdet vises ikke. Anvend "Tællerstatus" -menuen til dette.

Print en rapport for værelse / telefonboks

Menusti: 7-Samtaleregistrering/2-Rapport/4-Telefonboks/værelse.

Lader dig printe rapport / regning fra tællerstatus på ét eller alle værelser / telefonboks. Data kan efterfølgende automatisk slettes.

For at vælge et værelse eller en telefonboks, tryk "1" og derefter nummeret på værelset eller telefonboksen.

Indholdet vises ikke. Anvend "Tællerstatus" -menuen til dette.

Print en komplet rapport

Menusti: 7-Samtaleregistrering/2-Rapport/5-Komplet.

Lader dig printe en komplet rapport på tællere. Data kan efterfølgende automatisk slettes.

Indholdet vises ikke. Anvend "Tællerstatus" -menuen til dette.

Hotel

Efterfølgende liste indeholder specielle hotelfaciliteter. For bedste resultat bør værelsesnummer og lokalnummer være det samme. Indtastninger refererer altid telefonnummeret.

I denne menu kan du:

- Indtaste en gæsts navn
- Gøre et værelse optaget eller ledigt
- Opsætte vækning
- Kalkulere telefonforbrug
- Tillade forbindelse til bylinier
- Tillade forbindelse til andre værelser / reception
- Opsætning af hotline for værelser

Vise værelsesnummer

Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Telefonnummer/1-Nummer.

Lader dig se indstillinger for et værelses telefonnummer. Du kan også skifte lokalnummerindstillinger fra ét værelse til et andet. Du kan enten skifte til et andet værelse og indtaste dets nummer eller du kan scrolle gennem data med scrolltasterne. Telefonnummeret kan ikke ændres.

Gøre et værelse optaget eller ledigt

Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/2-Værelse status.

Lader dig bestemme, om et værelse er ledigt eller optaget.

Når du gør et værelse ledigt, vil eksisterende vækninger blive slettet. Hvis det er konfigureret, vil navnet slettes eller der vil automatisk blive udskrevet en rapport.

Ved at trykke "2" vil der automatisk skiftes mellem "LEDIG" og "OPTAGET". Indstillingerne gemmes automatisk

Ændring af navnet på en gæst

Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/3-Navn.

Gæstens navn vises også i lokalnummerlisten og kan ringes til med navnekald.

Lader dig tildele en gæsts navn til et værelse. Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.

Ændring af en vækning

Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/4-Vækning.

Lader dig sætte en ny vækning for et værelse.

Tiden skal indtastes som "tt.mm". Hvis du ikke anvender et Alfa-tastatur, kan du anvende "*" til at adskille tt og mm.

Print / slet tæller for et værelse

Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/5-Tæller.

Lader dig printe eller slette tæller for et bestemt værelse.

Ændring af bylinieadgang for et værelse

Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/Foxtast "->"/1-Bylinieadgang.

Lader dig spærre eller tillade eksterne kald for individuelle værelser.

Tryk "1" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk

Tillade værelse-til-værelse generelt

Menusti: 8-Hotel/1-Værelser/Nummer/Foxtast "->"/2-Tillade værelse til værelse opkald.

Tillader opkald fra det valgte værelse til andre værelser.

Denne funktion fungerer kun, hvis generel spærring eller generel tilladelse er sat under "Værelse til Værelse" i Hotelmenuen "Generelle indstilling".

Tryk "2" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk

Opsætning af takstkalkulation

Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/Foxtast "->"/3-Kalkuler.

Med indstillinger i takstkalkulation kan du ændre niveauet for samtaleprisen for værelsetelefoner. Du kan vælge mellem 4 varianter. For at lade en gæst ringe med det aktuelle niveau sættes en "-".

Opsætning af hotline for værelser

Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/Foxtast "->"/4-Hotline

Lader dig opsætte en direkte hotline for en værelses telefon. Dette betyder, at der straks ringes op til nummeret, når røret løftes af telefonen. Hotline er allokert til et specifik destination.

Du kan vælge mellem 4 hotline. For at slette en hotline indtastes en "-" i stedet for nummer.

Gør et værelse ledigt

Menusti: 8-Hotel/2-Værelse status/2-Ændre/1-Ledig/Nummer.

Hvis du valgte "LEDIG" funktionen og indtastede nummeret på et værelse, kan du også gøre andre værelser ledige herfra ved simpelthen at indtaste de andre værelsesnumre.

Når du gør et værelse ledigt, vil eksisterende vækninger blive slettet. Hvis det er konfigureret, vil navnet slettes, eller der vil automatisk blive udskrevet en rapport.

Optage et værelse

Menusti: 8-Hotel/2-Værelse status/2-Ændre/2-Optaget.

Lader dig allokere et værelse og tildele det en gæsts navn og et telefonnummer.

Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.

Opsætte vækning

Menusti: 8-Hotel/3-Vækning/1-Ændre.

Du indtaster først vække tidspunktet og derefter værelsesnummeret. Det er også muligt at printe eksisterende vækningstidspunkter (8/3/2).

Tidspunktet skal indtastes som "tt.mm". Hvis du ikke anvender et Alfa-tastatur kan du adskille timer og minutter med "**".

Tillade værelse-til-værelse generelt

Menusti: 8-Hotel/4-Generelle indstillinger/2-Ændre/1-Værelse-til-værelse.

Lader dig tillade eller forbyde opkald mellem værelser principielt.

Tryk på "1" for at skifte mellem "JA", "NEJ" og "-". "JA" og "NEJ" sletter alle tilladelser og spærringer der er sat for individuelle værelser. For at kunne ændre indstillingen for individuelle værelser, må du sætte en "-". Indstillingerne gemmes automatisk

Slette navnet automatisk ved udcheck

Menusti: 8-Hotel/4-Generelle indstillinger/2-Ændre/2-Slet navn.

Navnet på gæsten slettes automatisk ved udcheck.

Tryk "2" for at skifte mellem "SLET" og "-", som beskyttet navnet mod automatisk sletning. Indstillingerne gemmes automatisk

Print automatisk en regning ved udcheck

Menusti: 8-Hotel/4-Generelle indstillinger/2-Ændre/3-Regning.

De gamle opkald printes automatisk ud ved udcheck.

Tryk "3" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk

Rapporter ubesvarede vækninger

Menusti: 8-Hotel/4-Generelle indstillinger/2-Ændre/4-Vækning.

Lader dig se ubesvarede vækninger.

Tryk "4" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk

Kodeord (password)

Ændring af password for System Assistent

Menusti: 9-Password.

Lader dig ændre password for System Assistent.

Før du kan ændre password, skal du indtaste det gamle password. Det nye password skal have mindst 4 og maksimum 20 karakterer. Under indtastningen vises "*" for at beskytte mod uautoriseret adgang. Password skal indtastes to gange for at undgå tastefejl. Cifre og bogstaver er tilladt. Det er ligegyldigt om du anvender store eller små bogstaver.

Andre indstillinger

Under "Andre indstillinger" finder du:

- Tilmelding af DECT håndsæt
- Tillade forskellige netværksudbydere
- Opsætning af "Beskeder" og "Stemmekald"

Tilmeld din telefon

Menusti: 0-Andre indstillinger/1-Log DECT handset til/fra/Lokalnummer/1-Log on.

Håndsættet (også kaldet DECT) skal være klar til logonproceduren, således at logon kan aktiveres. GAP håndsæt adgangskoden skal indtastes i forbindelse med logon (se nedenstående).

Meld telefonen af systemet

Menusti: 0-Andre indstillinger/1-Log DECT håndsæt på/af/Nummer/2-Log af.

For at logge et håndsæt af systemet skal du være sikker på, at håndsættet er tændt og er inden for systemets dækningsområde. Log af proceduren bliver derved udført i begge ender, altså både i håndsæt og i system. Herved undgås en særskilt afmelding på selve håndsættet.

Selvom håndsættet kun er logget af i den ene ende, vil det ikke være muligt at anvende håndsættet længere. Hvis håndsættet kun er logget af systemet, vil håndsættet stadig være optaget af det dækningsområde, det var tilmeldt, og det vil ikke være muligt igen at tilmelde håndsættet til samme område. Dette betyder, at håndsættet ikke længere kan tilmeldes, hvis alle 4 områder er optaget. I disse tilfælde må håndsættet logges af på selve håndsættet.

Ændring af access code (AC) for GAP håndsæt

Menusti: 0-Andre indstillinger/1-Log DECT håndsæt på/af/Nummer/3-Ændre access code.

Ændring af håndsættets beskeddestination

Menusti: 0-Andre indstillinger/2-DECT besked destination.

Du kan opsætte en telefon som beskeddestination, således at telefonen får besked, når et håndsæt logges af på grundtidsoverskridelse, hvis dette er logget på med en tidsbegrænsning.

Telefonnummeret på besked-destinationstelefonen vises ikke i displayet under indtastning.

Etablering af ændring af udbyder Tillade Least Cost Routing

Menusti: 0-Andre indstillinger/3-Least Cost Routing/1-LCR Til/Fra/1-LCR Til/Fra.

Lader dig skifte "Least Cost Routing" (LCR) til eller fra. Med "Least Cost Routing" -funktionen vælger systemet den billigste udbyder for forskellige opkald fra en liste. Valg af udbydere afhænger af telefonnumre, der ringes til, samt på hvilke tidspunkter opkaldene foretages. Disse parametre er ikke tilgængelige i "System Assistent".

Tryk "1" for at skifte mellem "TIL" og "FRA". Indstillingerne gemmes automatisk

Spærring af individuelle netværksudbydere

Menusti: 0-Andre indstillinger/3-Least Cost Routing/2-Udbydere.

Viser dig en liste over netværksudbydere og tillader dig at åbne eller lukke for udbydere i listen. Nye netværksudbydere kan kun sættes via programmet AIMS.

Vælg en udbyder ved at indtaste det tilhørende ciffer. Tryk "1" for at skifte mellem "JA" for at lukke og "NEJ" for at åbne. Indstillingerne gemmes automatisk.

Ændring af gruppemedlemmer for beskeder / stemmekald

Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemme kald/1-Besked/Stemme kaldsgrupper.

Lader dig ændre gruppens medlemmer, som kan modtage beskeder og stemmekald i grupper. Du kan lave 1 til 8 grupper med op til 16 medlemmer i hver.

For indtastning brug "△" eller "▽" tasterne for at vælge telefonnummeret, der skal ændres.

Ændring af beskeder

Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemme kald/2-Beskeder.

Lader dig ændre systemets standardbeskeder.

Vælg en tekstbesked, og overskriv den. Den nye tekst må ikke overskride 42 karakterer.

Slet ulæste beskeder

Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemme kald/3-Slet alle beskeder.

Lader dig slette både læste og ulæste beskeder.

Tast "J" for "JA" for at godkende sletningen.

Reducer beskeder

Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemme kald/4-Reducer beskeder.

Lader dig slette læste og ulæste beskeder, der er mere end tre dage gamle.

Tast "J" for "JA" for at godkende sletningen.

Vælg beskedsproget

Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemme kald/5-Initialiser standardtekst.

Lader dig vælge (initialisere) for standardbeskeder i systemet.

A

Afdelinger	28
Aflæsning af en bylinietæller (7/1/3)	28
Aflæsning af en lokalnummertæller (7/1/1)	28
Aflæsning af et lokalnummers afdeling(7/1/2)	28
Aflæsning af tæller for værelse/boks (7/1/4)	28
Afslutte System Assistenten	10
Aktiv menu	3
Aktiver Ring før viderestil (4/2/Nummer/Foxtast ->/1)	22
Aktiver Viderestil ej svar (4/2/Nummer/Foxtast ->/3)	22
Aktivere System Assistenten	9

B

Behandling af indstillinger	11
Besked	34
Besked destination	33
Betjeningsselementer	2
Brug af piletasterne til navigering gennem sider	13
Brug af scrolltasterne for at navigere gennem journaler	14
Brug af telefonen under indstillinger i System Assistent	10
Bylinie interface	29

C

Capolinea (2/9) (Kun Italien)	20
-------------------------------------	----

D

DDI nummer	24
Data backup	7
Deaktiver telefonspærre (4/2/Nummer/2x Foxtast ->/4)	24
Destinationer	18
Direkte valg taster	3
Display	3, 12
Display elementer	2
Dørtelefon	19

E

Eksternt kald	30
Etablering af ændring af udbyder (0/3/1/1)	33

F

Fejlfinding (Troubleshooting)	9
Fjern kontrol	27
Forbindelse med data acquisition	27
Forlad et menuniveau	11
Forstyr ikke	18
Foxtast	3
Foxtastfunktioner	3

G

GAP håndsæt	33
Gør et værelse ledigt (8/2/2/1)	31
Gøre et værelse optaget eller ledigt (8/1/Nummer/2)	30

H	
Hændelses beskeder	26
Hotel	29
Hurtig handling	3
Håndsæt anvendes i en begrænset periode (4/2/Nummer/2x Foftast "->"/5 (kun trådløs telefon)	24
I	
Indstilling af systemet	9
Indtaster bogstaver	16
Indtastning af Licenskode (LIC)	26
Input karakter	16
K	
Kodeord (password)	9
Kodet kald	18, 23
Kortnumre	17
L	
Log et håndsæt af (0/1/Nummer/2)	33
Lokal instillinger	21
Lokalnummerliste	20
M	
Menu-vejledt navigation	10
O	
Oprette password for ekstern fjern kontrol (6/6/1)	27
Opsætning af hotline for værelser (8/1/Nummer/Foftast ->4)	31
Opsætning af takstkalkulation (8/1/Nummer/Foftast ->3)	31
Opsætte vækning (8/3/1)	31
Optage et værelse (8/2/2/2)	31
Optaget display (5/2)	25
P	
Print automatisk en regning ved udcheck (8/4/2/3)	32
Print bylinie forbrug rapport (7/2/3)	29
Print en afdelings rapport (7/2/2)	28
Print en komplet rapport (7/2/5)	29
Print en rapport for værelse/telefonboks (7/2/4)	29
Print rapport for lokalnummer (7/2/1)	28
Print system indstillinger uden kortnummerlisten (6/2)	25
Print systemindstillinger (6/1)	25
Print tællere	29
Print vækning	31
Print/slet tæller for et værelse (8/1/Nummer/5)	30
R	
Rapport	31
Rapporter ubesvarede vækninger (8/4/2/4)	32
Reducer beskeder (0/4/4)	34

S

Scroll tasterne	3
Slet ulæste beskeder (0/4/3)	34
Slette navnet automatisk ved udcheck (8/4/2/2)	32
Spærring af individuelle netværksudbydere (0/3/2)	33
Specificer destination for "Forstyr ikke" (2/4)	18
Specificer dørklokkedestinationer (2/8)	19
Specificer en stedfortræder (2/5)	19
Specificer hotlinedestinationer (2/2)	18
Specificer hotlinedestinationer (2/7)	19
Specificer medlemmer for konferencegrupper (2/6)	19
Sproget indstilling	34
Status linie	26
Stemmekald	34
Strømafbrydelse	26
System fejl	26
Systemstatus og hændelsesbeskeder (6/3)	26

T

Tæller	28, 29
Teksttilstand	16
Telefonboks	29
Tildeling af ringemønster for fællesklokken (2/3)	18
Tillad ekstern fjernkontrol (6/6/1)	27
Tillade Least Cost Routing (0/3/1/1)	33
Tillade fjernprogrammering (6/7) (kun med System Assistent password)	27
Tillade værelse-til-værelse generelt (8/1/Nummer/Foxtast ->/2)	30
Tillade værelse-til-værelse generelt (8/4/2/1)	31
Tilmeld et håndsæt (0/1/Nummer/1)	33

U

Udskriv	11, 16
Udvide dit systems funktioner	26
Undermenu	10

V

Vække tidspunkt	30, 31
Vækning	31
Vælg beskedsproget (0/4/5)	34
Vælge en undermenu eller menumulighed med en ciffer tast	10
Værelse	29
Valg menuer	3
Vedligeholdts indstillinger	25
Viderestil	22
Viderestil destination	22
Vise indstillinger	12
Vise værelsesnummer (8/1/Nummer/1)	29

Æ	
Ændre	15
Ændre Viderestil ej svar	22
Ændre en Hotline (4/2/Nummer/3)	22
Ændre en PISN telefonnummer (4/2/Nummer/3)	24
Ændre en brugers navn (4/2/Nummer/1)	21
Ændre en prækonfigureret Viderestil ej svar (4/2/Nummer-Foxtast ->/2)	22
Ændre en route (4/2/Nummer/2) (kun PISN nummer)	24
Ændre i lokalnummerlisten (3/2/Nummer/Foxtast OK/1)	20
Ændre indstillinger	15
Ændre licens (6/4/2/2x Foxtast ->/1)	26
Ændre omkostningscenter (4/2/Nummer/2x Foxtast ->/2)	23
Ændre systemets dato	26
Ændre systemets grundindstillinger	25
Ændre systemets tiden	26
Ændre taksten for værelse telefoner	31
Ændring af CLIP valg (4/2/Nummer/4) (kun PISN)	24
Ændring af Cifferspærretabeller (4/2/Nummer/2x Foxtast ->/3)	23
Ændring af Optagetdisplay (4/2/Telefonnummer/2) (kun PISN)	21
Ændring af access code (AC) for GAP håndsæt (0/1/Nummer/3)	33
Ændring af beskeder (0/4/2)	34
Ændring af bylinieadgang for et værelse (8/1/Nummer-Foxtast ->/1)	30
Ændring af dato (6/5/3)	26
Ændring af en vækning (8/1/Nummer /4)	30
Ændring af gruppe-medlemmer for beskeder/stemmekald (0/4/1/2)	34
Ændring af håndsættets beskeddestination (0/2)	33
Ændring af navn og telefonnummer i et kortnummer (1)	17
Ændring af navnet på en gæst (8/1/Nummer/3)	30
Ændring af password for System Assistent (9)	32
Ændring af prædefineret viderestilling (4/2/Nummer/4)	22
Ændring af ringedestinationen (CDE)	18
Ændring af ringemønster for fællesklokken (4/2/Nummer/2x Foxtast ->/1)	23
Ændring af søgenummeret (4/2/Nummer/Foxtast ->/4)	23
Ændring af tiden (6/5/2)	26



Vi, Aastra Telecom Schweiz AG, påtager os det fulde ansvar for, at produktet lever op til forholdsreglerne i Direktiv 1999/5/EC fra Europarådet

Du finder den komplette tekst fra Erklæringen om Konformitet og andre dokumenter under:

www1.aastra.com/docfinder

Der tages forbehold for leveringsvanskeligheder og tekniske modifikationer.

Virkemåden afhænger af system og softwareversion.