




## Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer



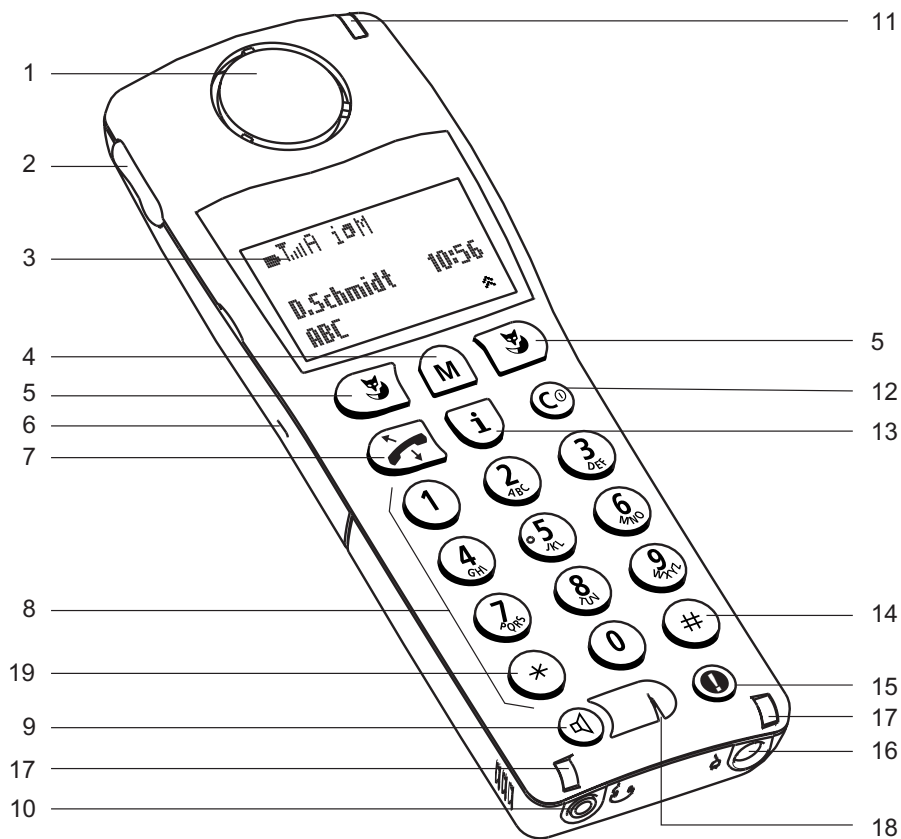

Nogle systemer eller systemversioner supporterer ikke alle faciliteter. Tilhørende tekstafsnit er identificeret med et bogstav i klammerne. Afsnittet "System og Software Afhængighed" viser hvilke systemversioner der supporterer de relevante faciliteter.

## 1 Højtaler

## 2 Volumetast

Vippekontakt:

- Kort under samtale: Indstil volumen
- Kort i editeringstilstand (ikke i samtale): Cursor højre / venstre

## 3 Display

- Øverst: Symboler
- Midterst: Information
- Nederst: Føxtastfunktioner

## 4 Menutast

Menuadgangstast

- tryk kort: Scrolling gennem Føxtastfunktioner
- tryk og hold nede: Programmeringstilstand

## 5 Føxtast

Multifunktionstast:

- tryk kort: Aktiverer tildelt funktion
- tryk og hold nede: Programmerer Føxtast, vender pileretning

## 6 Lyd

Ringetone og tastelyd

## 7 Opkaldstasten

Svarer til ikke pålagt/pålagt rør, tænder telefonen

## 8 Tastatur<sup>1)</sup>

Cifferinput:

- tryk én gang kort, to gange (dobbelklik): Bogstavinput i teksttilstand:
- tryk én gang kort, to gange (dobbelklik): Indtaster bogstaver

## 9 Højtalertast

- tryk kort: Højtaler tændt / slukket
- tryk og hold nede: Ringetone menu<sup>2)</sup>

## 10 Hovedsæt jack <sup>2)</sup>

## 11 Indikatorlampen

- Blinker hurtigt: Opkald
- Blinker langsomt: Voice Mail, besked eller notering
- Blinker middel: Højtaler tændt

## 12 C tast

Slet- og redigertast

tryk kort:

- Menu / programmering: Går 1 trin tilbage uden at gemme
  - Input: Sletter sidste tegn
- tryk og hold nede:
- Et niveau op i menuen uden at gemme
  - I ledig tilstand: Slukker telefonen
  - Når telefonen er slukket: Tænder telefonen

## 13 Infotast

Fremkalder yderligere information hvis displayet viser i-symbolet

## 14 #-tast

tryk og hold nede: Menu / indstilling til:

- Displaykontrast
- Display baggrundslys
- Tone for dækningsområde
- System Optaget Beep

## 15 Genvejstast

Frit programmerbar tast for 1 [e] eller 6 numre / navne eller funktioner

- tryk kort: Genvejstastmenu
- tryk og hold nede: Konfigurerer Hotkey
- Hvis konfigureret som en Redkey [e]: Redkey funktionen aktiveres ved at trykke kort på tasten, eller ved at holde den nede et øjeblik.

## 16 Opladningsstik<sup>2)</sup>

## 17 Opladningskontakter

## 18 Mikrofon

## 19 #-tast







- tryk og hold nede: Tænder / slukker for DTMF tilstand (afhængig af systemsoftware)

1) Baggrundsbelyst display på 135pro




2) 135pro

## Displaysymboler

### Opladningsstatus

	Batteri fuldt	
	Batteri 3/4, 1/2, 1/4 fuld	
	Batteri næsten tomt	
<Blinker> 	Batteri tom: Varselstone	Telefon slukkes automatisk.
	Opladningsstatus ukendt	Når nye batterier isættes vil det tage nogen tid før ladetilstanden kan vises.
<Blinker> 	Blinkende batterisymbol	Batteriet oplader





### Højtaler volume

	Niveau 1
	Niveau 2
	Niveau 3

### Modtagningsrækkevidde




	Inden for rækkevidde: Klar til brug	<Ingen display>	Uden for rækkevidde
---	-------------------------------------	-----------------	---------------------

### Modtagekvalitet














	Meget god
	God
	Dårlig
	Meget dårlig

<Ingen display> Ingen modtagning



## Logge på et system

	Telefon logget på system A (B, C, eller D) og klar til brug		Uden for rækkevidde: ikke klar til brug
	Telefon ikke logget på noget system		

## Status information

	Teksttilstand aktiveret		Funktion aktiveret under Føxtast eller genvejstast
	Informationstil rådighed		Andre menupunkter til rådighed
	Mikrofon til / fra		Programmeringstilstand aktiveret
	Håndfri modus aktiveret		Vibrator aktiveret
	Forbindelse oprettet		Kald modtaget
	Funktion aktiveret (symbol)		Medflytning
	Opkald til lokalgruppe (nummer gruppe)		

## Menu-vejledt navigation

-   Scrolling (tal indikerer indgangsnummer)  
Vender pileretning: Tast På Føxtast med langt tastetryk

## Bemærk

For en mere detaljeret beskrivelse af betjenings- og displayelementerne, referer venligst til afsnittet "Brug af display- og betjenings-elementer".


Betjenings- og displayelementer . . . . .	2
Dette følger med . . . . .	7
Options . . . . .	7
Sikkerhed og ansvar . . . . .	9
Brug af telefonen . . . . .	12
Du modtager et opkald . . . . .	12
Du vil foretage et opkald . . . . .	13
Brug af display og betjeningslementerne . . . . .	16
Display . . . . .	16
Taster . . . . .	17
Input . . . . .	19
Menu-vejledt navigation . . . . .	21
Signaler . . . . .	22
Brug af funktioner for effektive telefonsamtaler . . . . .	23
Du ønsker at foretage opkald på en nem måde . . . . .	23
Du ønsker at anvende funktioner under en samtale . . . . .	30
Du er væk fra dit skrivebord . . . . .	33
Du ønsker at udnytte din telefon på en effektiv måde i specielle situationer . . . . .	38
Personificer din telefon . . . . .	47
Grundindstillinger . . . . .	47
Indstil ringe egenskaberne på telefonen . . . . .	51
Kortnummer redigering . . . . .	53
Programmere taster . . . . .	55
Definering af en funktion . . . . .	58
Konfigurer telefonfunktioner . . . . .	59
Anvendelse af telefonen til kontrol af eksterne systemer . . . . .	70
Redkey . . . . .	70
Anvend din telefon på et tredjeparts system . . . . .	71
Anvend din telefon i GAP tilstand . . . . .	71
Installation og første-gangs betjening . . . . .	73
Fejlfinding (Troubleshooting) . . . . .	75
Tekniske data . . . . .	76
*/# Facilitetskoder . . . . .	77
System og software-relaterede funktioner . . . . .	81
Menu oversigt . . . . .	82
Indeks . . . . .	84

Dette følger med: 135 / 135pro telefonen


Trådløs telefon



Bælteclips med riller  
til aflastning af  
hovedsætkabel

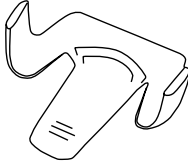

Batteri pakke

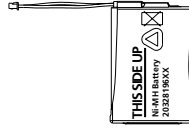


Quickguide  
sikkerhedsinformation




Dette følger med: Bordlader

Bordlader incl. strømforsyning<sup>1)</sup>

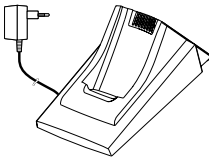


2 plastskinner for sammenkobling til f. eks.  
telefon




---

1) Design kan variere fra land til land

Indstiksstrømforsyning<sup>1)</sup> til direkte opladning



Lædertaske: Hovedsættet og indstiks strømforsyningen kan tilsluttes igennem tasken



Hovedsæt<sup>2)</sup> – Anbefales:  
Plantronics CHS142N med ørestykke + hovedtelefon clips, DanaCom Serie 505 og 755 model Falcon, Merlin, Robin. Spørg forhandleren vedrørende landespecifikke modeller og ønsker



- 
- 1) For 135pro – Landespecifik version.
  - 2) For 135pro

## Sikkerhedsanvisninger

Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre fare og være ensbetydende med en overtrædelse af den gældende lovgivning. Læs betjeningsvejledningen, og opbevar den et sikkert sted. Hvis telefonen videregives til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.



### Medicoteknisk udstyr

Den trådløse telefon må ikke anvendes i nærheden af medicoteknisk udstyr som f.eks. pacemakere eller høreapparater.



### Telefonforbindelsens tilgængelighed

Stol ikke på den trådløse telefon som eneste kommunikationsmiddel i kritiske situationer. Tilgængeligheden er ikke altid sikret.



### Eksplisionsfare på grund af gnistdannelse

Anvend ikke den trådløse telefon i rum med eksplosionsfare.



### Håndfri funktion og ringetone

Hold ikke håndsættet op til øret, når den håndfri funktion er aktiveret, og når telefonen ringer, da lydstyrken i så fald er meget høj.



### Vedligeholdelse

Anvend kun originalt tilbehør. Installations- og reparationsarbejde skal altid udføres af en kvalificeret fagmand. Berør ikke ladekontakterne med spidse, metalliske og / eller fedtede genstande.

Rengør den trådløse telefon med en blød, let fugtig eller antistatisk klud. Brug ikke rengøringsmidler eller andre kemiske substanser.



### Omkostningskontrol

Du bør beskytte den trådløse telefon med en kode, så ingen kan telefonere på din regning. På denne måde er dine personlige indstillinger også beskyttet.

Når du bærer den trådløse telefon, bør du spærre tastaturet, så du ikke utilsigtet aktiverer tasterne.



## Omgivende betingelser

Anvend kun den trådløse telefon ved temperaturer fra +5° C til ca. +40° C. Undgå direkte sollys og andre varmekilder.



Beskyt telefonen mod fugt, støv, stærke væsker og dampe.

Udsæt ikke den trådløse telefon for elektromagnetiske felter (elmotorer, husholdningsapparater). Lydkvaliteten kan blive forringet. Undgå at placere den umiddelbart i nærheden af computere, radio-, tv- og videoapparater samt andre telefonapparater for at undgå driftsforstyrrelser.



## Bortskaffelse

Bortskaf den trådløse telefon og emballagen på en miljøvenlig måde, eller returner delene til leverandøren eller serviceværkstedet.

## Anvendelsesformål

Denne telefon er kun beregnet til telefonering sammen med det tilhørende system. Den trådløse telefon kan i GAP-tilstand også anvendes sammen med samtalsystemer af andre mærker.

## Håndtering af batterierne

Bemærk venligst følgende regler ved håndtering af batterier

Generelle regler:

- Foretag aldrig indgreb eller adskillelse af batterierne
- Udskift eller reparer aldrig tilslutningsledning og stik selv.
- Nedsenk aldrig batterierne i vand, og kast dem aldrig i ild eller ovn.
- Udsæt aldrig batterierne for høje temperaturer.
- Batterier mister gradvist kapacitet ved anvendelse. Vi anbefaler udskiftning af batterierne efter omkring 2 år, for at opretholde den maksimale brug af din telefon.

Klargør din trådløse telefon:

- Anvend kun originale Ni-MH batterier der er leveret fra telefon producenten.
- Se, og følg instruktionerne i afsnittet "Installation".
- Det tager to til tre opladninger af batterierne, før batterierne er oppe på optimal ydelse.
- Anvend kun ladestation, eller den originale plug-in strømforsyning, som er leveret af producenten, i modsat fald kan batterierne tage skade.
- Anvend kun den originale strømforsyning til ladestationen.

Når du anvender din telefon:

- Det er ganske normalt, at batterierne bliver varme under opladningen.
- Sørg for, at batterierne bliver afladt en gang imellem. Dette vil forlænge levetiden på batterierne. For at gøre dette, undlader du at sætte telefonen til opladning, indtil batterierne er helt eller næsten helt afladt.

Udskiftning af batterierne:

- Sluk telefonen, inden du fjerner batterierne.
- Anvend kun batterier og ladeenheder, der er godkendt og afprøvet af producenten. Nye batterier kan du få hos leverandøren.

Hvis telefonen ikke skal anvendes i en periode:

- Hvis du ikke skal bruge din telefon i en længere periode, sluk telefonen, og tag batterierne ud.
- Opbevar batterierne i stuetemperatur. Hvis batterierne opbevares over gennemsnitstemperatur, kan det afkorte batteriernes levetid.

Bortskaffelse af batterier:

- Batterierne må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Batterierne må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaf brugte batterier ved at aflevere dem på en kommunal genbrugsstation, eller returner dem til leverandøren eller serviceværkstedet.

## Ansvarsfraskrivelse

Dette produkt er produceret i overensstemmelse med kvalitetskriterierne i ISO 9001.

Dette produkt og de medfølgende brugeroplysninger er fremstillet / udarbejdet med den største omhu. Produktets funktioner er kontrolleret og godkendt efter omfattende godkendelsesafprøvninger. Alligevel kan fejl ikke helt udelukkes. Garantien gælder kun erstatning af mangelfuld hardware.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte beskadigelser, som opstår på grund af ukorrekt håndtering, ukorrekt anvendelse eller anden forkert adfærd i forbindelse med et produkt. Mulige ris er nævnt under relevante afsnit i betjeningsvejledningen. Ansvar for tabt fortjeneste fraskrives i alle tilfælde.

## Du modtager et opkald

Dette afsnit forklarer proceduren for at besvare et opkald.

### Besvare et opkald

Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at besvare opkaldet:

**Advarsel!** Ringelyden kan være meget høj. Hold ikke lyd giveren til øret.



Tryk på Opkaldstasten.

– eller –



Tryk Højttalertasten.  
Håndfri modus er aktiveret.

#### Bemærk

Hvis telefonnummet på den du ringer op er tilgængeligt, vises det i displayet. Hvis telefonnummeret er gemt i telefonen eller systemet, vil navnet også vises. Hvis der ikke er nok plads i displayet vil der fremkomme et "+", og du kan bruge Infotasten til at se denne information.

## Afslutte opkaldet

Du vil afslutte et opkald.

Efter opkaldet, vil varigheden af opkaldet vises, eller denne kan fremkaldes ved tryk på Infotasten. Opkaldsprisen vises efter ethvert eksterne kald hvis dit teleselskab supporterer dette.



Tryk på Opkaldstasten.

– eller –



Hvis ingen håndfri modus: Sæt telefonen i opladeren.

– eller –



Håndfri modus og telefonen i bordladeren: Tryk Højttalertasten.

## Du vil foretage et opkald

Dette afsnit forklarer, de forskellige måder hvorpå du kan foretage et opkald fra din telefon.

### Opkald med telefonnummer

Du vil ringe til en og indtaster personens telefonnummer.



Brug cifertasterne til at indtaste telefonnummeret.  
Displayet viser telefonnummeret.

#### Bemærk

Brug C-tasten for at slette forkerte cifre.



Tryk på Opkaldstasten.  
Der ringes til personen.

### Opkald med genkald

Du vil ringe til en person som har ringet til dig for nylig

Din telefon gemmer automatisk numre i genkaldslisten numrene på de personer som har ringet til dig – og deres navne hvis tilgængelig. Du kan ringe til disse personer ved brug af genkalds listen.



Tryk Menutasten gentagne gange, indtil "Genkald" vises.

Genkald



Tryk "Genkald" Føxtasten.  
Displayet viser det sidst opkaldte nummer.



For at gennemse de sidste kaldte numre (max.10) tryk på "\*" Føxtastene flere gange.



Tryk på Opkaldstasten.  
Det viste nummer ringes op.

## Brug af telefon i håndfri modus

Du vil have andre personer til at deltage i samtalen, eller du vil have hænderne fri under samtalen.

Lyd kvaliteten kan blive forbedret, ved at holde lydstyrken så lav så mulig.

Din telefon har to forskellige typer af håndfri operation:

- Telefonen er i opladeren.
- Telefonen er ikke i opladeren.

**Advarsel!** Volumen stiger markant under håndfri modus. Hold ikke telefonen op til øret.



Telefonen er ikke i opladeren: Tryk Højttalertasten.  
Håndfri modus er aktiveret.

– eller –



Telefonen er i opladeren: Tryk på Opkaldstasten.  
Håndfri modus er aktiveret.

### Bemærk

Volumen stiger fra stille, til den sidst indstillet værdi for håndfri samtale.  
Forvis dig om at mikrofonen ikke er spærret.



For af deaktivere håndfri modus når telefonen er i opladeren: Tag telefonen ud af opladeren.  
Normal betjening er nu aktiveret.

– eller –



For at deaktivere håndfri modus, når telefonen ikke er i laderen:  
Tryk Højttalertasten.  
Normal betjening er nu aktiveret.

### Bemærk


Opkaldstasten afslutter et kald i håndfri modus. Kaldet forbliver aktivt hvis telefonen sættes tilbage i bordladeren.


## Afbryd mikrofon

Hvis du under en samtale har brug for at tale med andre i rummet, uden at din samtale partner kan høre dette.


Du kan både tænde og slukke din mikrofon under en samtale.

Mikrofon



Afbryde mikrofon: Tryk "Mikro" Føxtasten.  
Displayet viser  symbolet.

Mikrofon



Aktivere mikrofon: Tryk "Mikro" Føxtasten.

## Anvendelse af hovedsæt<sup>1)</sup>

Hvis du vil lave opkald, uden at skulle holde telefonen.

Hovedsættet består af højttaler, mikrofon og en knap på ledningen. For at besvare eller afslutte opkald, tryk på tasten på Hovedsætledningen. Når dit Hovedsæt er tilsluttet håndsettet, deaktiveres telefonens mikrofon og højttaler. I håndfri samtale aktiveres kun telefonens højttaler, ikke dens mikrofon.



Besvare eller afslutte et opkald: Tryk på tasten.



Indstilling af hovedtelefonens volumen: Tryk volumeknappen på telefonen.

**Bemærk:** Hovedsæt fremstillet af andre producenter kan forårsage funktionsfejl (f. eks. automatisk besvarelse af kald).

---

1) 135pro

## Display

### Forkortelser

Afhængig af displayets størrelse, kan nogle ord være forkortet, f.eks. "Stkld." for "Stemme kald". Forkortelserne er dog nemme at genkende.

### Navigering gennem Foxtast menuen

Foxtasten tilbyder forskellige funktioner, afhængig af situationen.

Et "M" i displayets symbolfelt betyder, at du nu kan bruge Menutasten for at få vist flere Foxtast muligheder.



Tryk Menutasten gentagne gange, indtil du når til det ønskede punkt.

### Navigering gennem infolinier

I ledig tilstand eller når du læser displaytekst, vises et "i" på symbollinien.

Et "i" i displayet betyder, at der er en liste over ubesvarede kald, beskeder, eller aktive funktioner. Disse vises under flere infolinier. Tryk gentagne gange på Infotasten for at scrolle gennem infolinierne.

Er der ikke plads nok til hele teksten på displayet, vises et "+". Tryk på Infotasten for at se resten af teksten.



Tilgang til informationer i display: Tryk Infotasten gentagne gange, indtil informationen vises.

#### Bemærk

Efter sidste infolinie viser displayet første linie igen



For at se resten af teksten: Tryk på Infotasten.  
Displayet viser resten af teksten.

#### Bemærk

Tryk Infotasten gentagne gange, indtil du har læst hele teksten.

## Taster

### Tryk på en tast

Afhængig af den aktuelle situation, kan en tast have flere forskellige funktioner. Den aktiverede funktion afhænger af hvor mange gange og hvor længe du trykker på tasten. Her er nogle eksempler:



Tryk på tasten.

<lang>

Hold tasten nede i ca. 2 sekunder.




<2x, 3x, 4x, osv.>

I teksttilstand, tryk tasten to gange, tre gange, fire gange, osv.



### Brug af Føxtasten

Føxtasten har adskillige funktioner. Disse funktioner vises i displayet lige over tasten.



Tryk på Føxtasten under den ønskede funktion i displayet.

## Taste tildeling

Ved at holde en given tast nede i ca. 2 sekunder kan du springe til menupunkter, display information eller aktivere specielle funktioner. Her er nogle eksempler:



<lang>

Konfigurerer Foxtasten eller vender pile retning i displayet



<lang>

- Foxtast
- Når telefonen er slukket: Tænd telefonen



<lang>

Aktiverer programmeringstilstand



<lang>

- Ét menustep op, uden at gemme.
- I ledig tilstand: Sluk telefonen.
- Når telefonen er slukket: Tænd telefonen



<lang>

Skifter system



<lang>

Information til systemadministratoren



<lang>

Information til systemadministratoren



<lang>

Viser signalstyrke og aktuel base



<lang>

Viser telefonens softwareversion

<lang>



Viser batteriets ladetilstand

<lang>



Information til systemadministratoren

<lang>



Låser tastaturet – automatisk. Låser op for besvarelse kald

<lang>



Låser tastaturet – låses op manuelt, også nødvendigt for besvarelse af kald

<lang>



Tænder / slukker for DTMF tilstand (afhængig af systemsoftware)

<lang>



Slukker for telefonen

<lang>



Indstillinger:

- Displaykontrast
- Display baggrundsllys
- Tone for dækningsområde
- System Optaget Beep

<lang>



Modtages menu varsel<sup>1)</sup>

<lang>



- Fremkalder menuen for konfigurering af Hotkeys
- Hvis konfigureret som Redkey: Aktiveres funktionen (selv hvis tastaturet er låst)

1) Kun 135pro

## Input

### Indtastning af cifre


Ciffertasterne bruges til at indtaste cifrene 0 til 9.

### Indtast bogstaver og specielle tegn

Du kan også bruge ciffertasterne for at indtaste bogstaver og specielle tegn. Hver tast er blevet tildelt en række bogstaver og specielle tegn.

For at indtaste bogstaver og specielle tegn ved hjælp af ciffertasterne skal du være i teksttilstand. Displayet viser "ABC" når du er i teksttilstand. Du kan skifte frem og tilbage mellem nummer tilstand og teksttilstand under din indtastning.

For at skifte mellem nummer tilstand og teksttilstand under din indtastning:

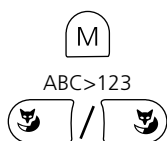

Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "ABC>123".

Tryk "ABC>123" på Foktasten.

#### Bemærk

Hvis telefonen forventer tekstininput, bliver teksttilstand automatisk aktiveret.

Tegnene er tildelt ciffertasterne på følgende måde:



- . ? 1 ! , ; ' " ¿ i



A B C 2 Ä Å Ç  
a b c 2 ä å ç



D E F 3 É  
d e f 3 é è ê



G H I 4  
g h i 4 i



J K L 5  
j k l 5



M N O 6 Ñ Ö Ø  
m n o 6 ñ ö ø



P Q R S 7  
p q r s 7 B



T U V 8 Û  
t u v 8 ù ù



W X Y Z 9  
w x y z 9



+ 0



\* / ( ) < = > % £ \$ € ¥ € @ & §



Mellemrum #

<1x, 2x, 3x, osv.>


Tryk ciffertasten gentagne gange, indtil du får det ønskede tegn.




## Skifte mellem store og små bogstaver

Du ønsker at skifte mellem store og små bogstaver, mens du er i teksttilstand.

Store bogstaver er til at begynde med aktiveret i teksttilstand. Efter det første bogstav, vil teksten automatisk skifte til små bogstaver. Ønsker du at skifte mellem store og små bogstaver manuelt, kan du anvende Foxtasten.



For at skifte til små bogstaver: Tryk Foxtast "A>a".



For at skifte til store bogstaver: Tryk Foxtast "a>A".

### Bemærk

Skift fra små til store bogstaver gælder kun et bogstav.

## Indtast et telefonnummer under opkaldsforberedelse

Du kan indtaste et telefonnummer uden at det automatisk bliver ringet op. Nummeret bliver først ringet op, når du trykker på Opkaldstasten.



Indtast et telefonnummer under opkaldsforberedelse.  
Displayet viser telefonnummeret.

## Rette din indtastning

Du opdager, at du har indtastet et forkert ciffer eller tegn.

Du kan enten slette det forkert indtastede tegn efter tegn eller det hele på en gang.



For at slette det sidste tegn: Tryk på C-tasten.

<lang>



For at afslutte din indtastning uden at gemme: Tryk C-tasten, og hold den nede et øjeblik.

### Bemærk

Hvis telefonen allerede er i ledig tilstand når du trykker på C-tasten og holder den nede et øjeblik, slukkes telefonen.

## Menu-vejledt navigation

### Vend pileretning

Foxtast menuen viser et pilesymbol til scrolling. Men du ønsker at scrolle i modsatte retning.

For at vende pilens retning, hold tasten nede et øjeblik.



⌂ eller ⌂

Tryk "⌂" eller "⌂" Foxtasten, og hold den nede et øjeblik.

Pilens retning er nu ændret.

### Skifte mellem redigering og scrolling

Du er kørt gennem en liste for at finde frem til f.eks. en besked. Du ønsker nu at redigere den.

Teksttilstand er aktiveret som standard input tilstand. Du kan bruge Menutasten for at skifte mellem teksttilstand, for indtastning af bogstaver, og cifertilstand, for indtastning af cifre.



Tryk Menutasten indtil der vises "ABC".



Du kan nu både aktivere og deaktivere teksttilstand med "ABC" Foxtasten. For at skifte Foxtastens funktion tilbage til "⌂", tryk Menu tasten igen.

### Fortryde handlinger

Ved at trykke på C-tasten kan du fortryde din sidste handling uden at gemme den.

<lang>



Tryk C-tasten og hold den nede et øjeblik.

Fortryder sidste handling.

#### Bemærk

Du skal måske trykke på C-tasten op til flere gange, før din telefon er tilbage i standby tilstand. Hvis telefonen allerede er i ledig tilstand når du trykker på C-tasten og holder den nede et øjeblik, slukkes telefonen.

## Signaler

### Lysdiode LED Signaler

Dette er normale lysdiode visnings typer. Andre displaytyper er beskrevet i afsnittet fejlfinding.

Lysdiode blinker hurtigt	Lysdiode blinker langsomt	Lysdiode blinker med middel
Telefonen er blevet tilringet	Voice Mail, besked eller notering er modtaget	<b>Advarsel:</b> Højtaler er tændt

Dette afsnit forklarer, hvordan systemets faciliteter kan gøre det lidt nemmere for dig.

## Du ønsker at foretage opkald på en nem måde

Dette afsnit fortæller om nogle bekvemme faciliteter, som din telefon tilbyder når du skal foretage opkald.

### Navnekald – Quickdial

Du ønsker at foretage et opkald ved at indtaste et navn.

Med Quickdial behøver du kun at trykke én gang på cifertasten for hvert bogstav, selvom tasten indeholder flere bogstaver. En smart algoritme sørger for et hurtigt søgeresultat.

Forudsætning: Navnet med tilhørende telefonnummer skal være gemt i din telefon eller i systemet.

Fornavn og efternavn skal adskilles med et mellemrum, f.eks. "je n" (5 3 # 6) for Jens Nielsen.


Tryk #-tasten for at indsætte mellemrum. Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.



Tryk på den tilsvarende cifertast for hvert bogstav.

For hvert bogstav viser displayet det tilsvarende ciffer f.eks. "5" for bogstavet "j".

ABC



Tryk "ABC" på Foxtasten.

Telefonen søger efter navne der matcher.



Du skal måske indtaste flere bogstaver før navnet du søger, eller en liste med navne vises på displayet.



Tryk "🔍" på Foxtasten for at navigere gennem navnene, indtil displayet viser navnet du søger.



For at ringe til personen: Tryk på Opkaldstasten.

Der ringes til personen.

#### Bemærk

Med Quickdial søges der i alle telefonbøger samtidig.

## Navnekald

Du ønsker at foretage et opkald ved at indtaste et navn.


Navnekald funktionen er til netop dette. Du kan slå navnet op i telefonens eller systemets telefonbog.

Efternavn og fornavn skal adskilles med et mellemrum, for eksempel "ni j" for Nielsen Jens. Tryk #-tasten for at indsætte mellemrum. Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.




Tryk på Menutasten.  
Displayet viser "ABC".

ABC



Tryk "ABC" på Føxtasten.  
Der vil nu søges i alle tilgængelige telefonbøger: Kortnumre, interne og private numre.



Brug Føxtasten til at vælge telefonbog.  
Den valgte telefonbog vises efter "Navnekald" på displayet: "

### Bemærk

Menutasten giver adgang til den private telefonbog.



Indtast første bogstav.  
Telefonen søger efter navne der matcher.

### Bemærk

Søgefunktionen er ikke afhængig af store eller små bogstaver  
Hvis telefonen ikke kan finde navne der matcher vil displayet vise "Listen tom".



Du skal måske indtaste flere bogstaver før navnet du søger, eller en liste med navne vises på displayet.



Tryk "\*" på Føxtasten for at navigere gennem navnene, indtil displayet viser navnet du søger.



For at ringe til personen: Tryk på Opkaldstasten.  
Der ringes til personen.


## Opkald fra listen med ubesvarede kald

Du ønsker at ringe til en person som tidligere har forsøgt at ringe til dig.

Din telefon gemmer automatisk personens telefonnummer i din opkaldsliste. Du ønsker nu at ringe til personen ved hjælp af opkaldslisten.

Listen for besvarede opkald kan maks. indeholde 10 numre.

Displayet viser "Ubesvarede opkald".



Vis

Tryk "Vis" på Føxtasten.

Displayet viser en liste over de sidste ubesvarede opkald.



⌘

For at rulle gennem kortnumrene: Tryk "⌘" Føxtasten.



For at ringe til personen: Tryk på Opkaldstasten.

Når der er etableret forbindelse til nummeret, slettes det fra opkaldslisten.

### Bemærk

For yderligere information i en opkaldsliste, tryk "Detaljer" på Føxtasten.

For at slette fra listen, tryk på Menutasten og derefter "Slet" på Føxtasten.

### Bemærk

Hvis du forlader dækningsområdet eller slukker din telefon, vil telefonens opkaldsliste blive opdateret når telefonen atter er aktiv.

## Opkald fra listen over besvarede opkald

Du ønsker at ringe tilbage til en person som tidligere har ringet til dig.


Din telefon gemmer automatisk telefonnumre på personer der har ringet til dig. Du ønsker nu at ringe til personen ved hjælp af opkaldslisten [\[d\]](#).

Listen for besvarede opkald kan maks. indeholde 10 numre.




Opkald

Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Opkald".



Tryk "Opkald" på Føxtasten.

Besvarede opkald



Tryk "Opkald" på Føxtasten.

Displayet viser listen over de sidste kald.



⌘

For at navigere gennem listen over besvarede opkald: Tryk "⌘" Føxtasten.



Tryk på Opkaldstasten.

Der ringes til personen.


## Opkald med en genvejstast

Du ønsker at ringe til een, hvis nummer er gemt under en programmerbar Hotkey.

Hvis du har 6 Genvejstaster til din rådighed:



Tryk på Genvejstasten gentagne gange indtil det ønskede navn vises i displayet.



Tryk på Fojtasten for den person du søger.  
Displayet viser navn og telefonnummer på personen du søger.



Tryk på Opkaldstasten.  
Der ringes til personen.

Hvis du har 1 Genvejstast til din rådighed:



Tryk på Genvejstasten.



Tryk på Opkaldstasten.  
Der ringes til personen.

## Etablering af notering

Du ønsker at tale med en person. Personen er optaget eller svarer ikke. Du kan foretage notering på både interne numre og eksterne numre. Ikke alle udbydere understøtter denne service på nettet.


Hvis den kaldte person er optaget, kan du notere den pågældende (automatisk tilbagekald). I dette tilfælde vil du blive ringet op når den pågældende har lagt røret på. Når du løfter håndsættet, ringes der op til nummeret du har noteret.

Hvis den kaldte part ikke svarer, kan du også aktivere notering. Den opkaldte part vil da se et vedvarende visuelt signal som en reminder.

### Situation

Du ringer til en person som er optaget eller ikke svarer.

Notering




For at aktivere Notering: Tryk "Notering" på Fojtasten.  
Displayet viser "Opkald ventes" og "Annuller".

### Bemærk

Du kan kun have én notering aktiv ad gangen. Din notering vil automatisk annulleres af systemet efter en halv time. Du kan også annullere noteringen før denne tid.

Annuller




Annuller Notering: Tryk "Annuller" på Fojtasten.

## Besvarelse af Banke\_på

Du er i en samtale og hører "Banke på" tonen. Nogen forsøger at ringe til dig.

Du kan nu enten svare, omdirigere eller afvise kaldet.




Svar

Besvar kaldet: Tryk "Svar" på Føxtasten.

1. Din oprindelige samtalepartner sættes i venteposition. Du er nu i samtale med vedkommende der bankede på.

– eller –



Omdiriger

Tryk "Viderestille" på Føxtasten.



Eindtast destination som beskrevet i afsnittet "Omdiriger et kald i ringefasen".

– eller –



Afvis

Afvis kaldet: Tryk "Afvis" på Føxtasten.


Du forbliver i den oprindelige samtale. Vedkommende der banker på hører optaget tone.

– eller –



^

Tryk "^" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Afslut".



Afslut

Tryk "Afslut" på Føxtasten.

Afslutter aktuelle samtale og vender tilbage til kaldet som er på hold.

## Banke\_på til et lokalnummer

Du ønsker at tale med en kollega internt i huset. Kollegaen du ringer til er optaget.

Som et resultat af din banke på, vil kollegaen høre banke på signal, dit navn og telefonnummer vises på displayet. Personen kan enten svare eller afvise dit opkald.



Banke på

Tryk "Banke på" på Føxtasten.

Du hører klartonen.

**Bemærk**

Hvis kollegaen afviser din banke på, vil opkaldet blive afbrudt og du hører optaget-tonen.

## Etablere stemmekald

Du ønsker at kalde en intern kollega via hans telefon højtaler (som et samtaleanlæg).

Du kan etablere et stemmekald til lokalnumre i systemet hvis systemadministratoren har tilladt dette for din telefon.




Indtast lokalnummer eller gruppenummer.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Stemme kald".

Stemme kald

Tryk "Stmkld" på Føxtasten.



Displayet viser "Nummer: ...". Du kan tale nu.



Tryk på Opkaldstasten.

Der ringes til personen.

### Bemærk

For at etablere stemmekald direkte se "\*/# Procedurer, stemmekald".

## Modtage et stemmekald

Efter en opmærksomhedstone, vil du blive kaldt gennem højtaleren.

Du kan lytte til beskeden eller du kan afbryde.

### Bemærk

Telefonen kan kun modtage stemmekald, når den er placeret i opladeren.

Svar

For at fortsætte stemmekaldet som en almindelig telefonsamtale:



Tryk "Svar" på Føxtasten.

Du har nu samtalen med personen, der kaldte dig via stemmekald.

### Bemærk

Alle andre personer der blev kaldt via stemmekald, er nu udelukket.

– eller –



For at afbryde et stemmekald: Tryk på C-tasten.

## Privat opkald med personlig kode (PIN)

Du ønsker at foretage et privat opkald fra din egen eller en kollegas telefon.

Med din personlige kode kan du anvende enhver telefon til eksterne kald med de rettigheder du har på din egen telefon også selvom telefonen, du benytter, er spærret for eksterne kald [\[e\]](#).

Ved opkaldet viser du dit eget nummer selvom du ringer fra en anden telefon.

Alle omkostninger vil blive tilskrevet din telefon.

Nummeret du ringer op, gemmes ikke i genkaldslisten.



Tryk på Opkaldstasten.



Indtast #46 efterfulgt af dit lokalnummer.

Indtast din PIN kode.

Telefonen er nu aktiveret. Du hører klartonen.

### Bemærk

Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes. Du skal først ændre din PIN kode som beskrevet i *irst change the code as described under "Ændre din kode (PIN)"* eller brug \*/# proceduren \*47 (se afsnittet over \*/# procedurer). Hvis du har glemt din kode, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.



Indtast det eksterne telefonnummer direkte, uden at taste bylinieadgangs ciffer (0).

Der ringes til vedkommende.


## Du ønsker at anvende funktioner under en samtale

Dette afsnit fortæller om forskellige muligheder telefonen tilbyder, mens du har en samtale.

### 2.opkald under samtale

Du ønsker at ringe til en kollega for at spørge ham til råds, uden at du ønsker at afbryde forbindelsen til din samtale partner. Du ønsker derefter at vende tilbage til din samtalepartner.

Med 2.opkald funktionen kan du ringe til en anden og sætte din samtalepartner i venteposition. Du kan foretage 2.opkald til både interne og eksterne telefonnumre.



Tryk "2.opkald" på Føxtasten.  
Din oprindelige samtalepartner sættes i venteposition.



Indtast telefonnummer til 2.opkald.  
Der ringes til nummeret. Du hører ringetonen.



For at afslutte 2.opkald: Tryk på C-tasten.  
Du er nu tilbage til din oprindelige samtalepartner.


#### Bemærk

Hvis parten på 2.opkald lægger på, og du ved en fejl også lægger på, vil din telefon ringe vedvarende i 10 sekunder for at minde dig om, at du har et opkald i venteposition. Når du løfter håndsættet under ringningen bliver du igen tilsluttet din oprindelige samtalepartner.

## Skift mellem to samtaler (Brokering) mellem to samtaler (Brokering)

Du taler med en part på 2.opkald, og din oprindelige samtalepartner er sat i venteposition. Du ønsker at kunne skifte mellem disse samtaler.

Når du har foretaget et 2.opkald kan du anvende brokering<sup>1)</sup> funktionen til af skifte mellem samtalerne. Brokering er muligt både mellem interne og eksterne opkald. Det er også muligt at skifte mellem en konference med flere medlemmer, og et opkald der er etableret som 2.opkald.



Skift mellem opkald: Tryk "2.Part" på Føxtasten.  
Du skifter samtalepartner. Den anden samtalepart er sat i venteposition.




For at afslutte aktuelle samtale: Tryk på C-tasten.  
Opkaldet er afbrudt. Du har igen samtaleparten der er i venteposition.

1) Afhængig af systemtype kaldes denne funktion "brokering" eller "2.part"

## Viderestille en samtale

Du ønsker, at viderestille din samtale til en kollega.

Med 2.opkald funktionen kan du viderestille din samtalepartner til en anden person. Du kan viderestille både internt og eksternt.



2. Opkald



Tryk "2.opkald" på Føxtasten.

Din oprindelige samtalepartner sættes i vente-position.

Indtast den anden parts telefonnummer.

Der ringes til personen.

Viderestil med advisering: Vent til opkaldet besvares. Annoncer opkaldet.

Tryk på Opkaldstasten.

Din samtalepartner, og den anden part, er nu i samtale.



– eller –

Viderestil uden advisering: 1. Når ringetonen tryk Opkaldstasten.

Opkaldet er nu viderestillet direkte til nummeret.



### Bemærk

Tilbagekald: Hvis den anden part ikke svarer, vender opkaldet, tilbage til din telefon.

## Parker et opkald


Du har en samtale, som du ønsker at parkere.

Du kan parkere opkaldet lokalt eller centralt. Et lokalt parkeret opkald kan kun tages tilbage lokalt, altså på samme telefon hvorpå opkaldet blev parkeret. Lokal parkering er kun mulig via Føxtastmenuen, eller på en programmerbar tast.

Med en central parkering er opkaldet parkeret i systemet og kan trækkes tilbage fra alle apparater. Central parkering kan kun foretages med \*/# Procedure \*76 (hentes tilbage med #76).



Parker




Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Parker".

Tryk "Parker" på Føxtasten.

Opkaldet er nu parkeret lokalt. Displayet viser "Udført" og derefter "Kald parkeret" og "Tag tilbage".

Tag tilbage



For at tage et parkeret opkald tilbage: Tryk "Tilbage" på Føxtasten.

Du har nu samtalen tilbage.

## Etablere en konference

Du har en samtale og samtidig har du et opkald i venteposition. Du ønsker nu at etablere en konference med begge parter.

Med konference funktionen kan du inkludere et parkeret opkald i den igangværende samtale. Fra en konference kan du foretage 2.opkald (forespørgsel) til et internt eller eksternt nummer. Du kan skifte mellem parterne i konferencen og parten på 2.opkald.


Afhængig af systemet kan der deltage op til 6 medlemmer i en konference. Der kan være både interne og eksterne medlemmer i en konference.



For at tilslutte opkaldet der er i venteposition: Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Konference".

Konference

Tryk "Konference" på Føxtasten.



Opkaldet i venteposition er nu med i en konference.

### Bemærk

Du hører nu en opmærksomheds tone. Tonen afhænger af systemkonfigurationen.



Forlade en konference: Tryk på Opkaldstasten.

De andre medlemmer fortsætter konferencen.

## Du er væk fra dit skrivebord

Dette afsnit fortæller hvilke muligheder din telefon tilbyder dig, når du forlader dit skrivebord.

### Medflyt telefonen

Du ønsker at forlade dit skrivebord. Opkald til dig skal viderestilles til f. eks. din mobiltelefon eller personsøger.

Du kan viderestille dine indkommende opkald ved at anvende viderestilling.



Tryk på Menu tasten gentagne gange indtil displayet viser "Viderestil".

Medflyt et Opkald



Tryk "Viderestil" på Føxtasten.



Tryk "\*" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Viderestil til nummer".



Tryk "OK" på Føxtasten.



Indtast telefonnummer.



Tryk "OK" på Føxtasten.

Displayet viser "Viderestillet: ...".

### Bemærk

Hvis din telefon kun skal viderestilles, hvis du er optaget, vælg "Viderstil: optaget" i stedet for "Viderestil: Nummer".

For at deaktivere viderestilling, tryk "Annuller" på Føxtasten.

Du kan også aktivere viderestilling via fjernkontrol.

## Medflytning ved ej svar

Du ønsker at medflytte opkald på din telefon, til et andet nummer.

Både din telefon og telefonen du har medflyttet til, vil begynde at ringe. Systemkonfigurationen afgør om der skal være en forsinkelse til telefonen du har medflyttet til. Den der først løfter håndsættet har opkaldet. Afhængig af systemkonfigurationen kan medflyt også være aktiveret hvis din telefon er optaget.



Tryk på Menu tasten gentagne gange indtil displayet viser "Viderestil".

Medflyt et Opkald

Tryk "Viderestil" på Føxtasten.




Tryk "\*" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Medflyt til nummer".



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.




Indtast nummeret du ønsker at medflytte til.



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.




Medflyt er nu aktiveret Displayet viser "i" eller "CFNR...".



For at deaktivere medflytning: Tryk på Infotasten gentagne gange, indtil displayet viser "Medflytning ..." og "Annuller".

Annuller

Tryk "Annuller" på Føxtasten.



Medflytning er nu deaktiveret.

## Fraværsbesked

Du træffes ikke på telefonen. Du ønsker at interne brugere, der ringer til dig, kan læse en fraværsbesked.

Forudsætning: Den interne bruger skal have en telefon der kan vise beskeder.


Bruger der ikke har en sådan telefon stilles igennem til din telefon, eller bliver omstillet til et forudbestemt nummer i systemet.

Du kan vælge beskedens indhold ud fra en liste med 16 forudbestemte tekster. Disse tekster kan ændres efter behov. De forudbestemte tekster er specificeret i systemkonfigurationen.



Tryk på Menu tasten gentagne gange indtil displayet viser "Viderstil".


Medflyt et Opkald



Tryk "Viderestil" på Føxtasten.




Tryk "⌘" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Viderestil til besked".




OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



For at navigere gennem de forudbestemte beskeder: Tryk "⌘" på Føxtasten.




Rediger indholdet, hvis det er nødvendigt.

### Bemærk

For at indtaste bogstaver: Tryk Menutasten indtil der vises "ABC>123".

OK

For at aktivere en besked: Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "Besked aktiveret".



Annuller

For at deaktivere en besked: Tryk "Annuller" på Føxtasten.



### Bemærk

Hvis du aktiverer en viderestilling vil en eventuel fraværsbesked på din telefon blive deaktiveret.

## Lås din telefon

Du skal forlade dit skrivebord og du vil være sikker på, at ingen kan ændre dine indstillinger, ser dine private kortnumre eller foretage udgående opkald fra din telefon.

Du kan låse din telefon med en 2 til 10 cifret kode, se "Ændre din kode". Fra fabrik er koden 0000.




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Telefon".


Terminal



Tryk "Telefon" på Føxtasten.



Tryk "\*" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Spær".



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.




Brug ciffertasterne til indtastning af koden.


For hvert ciffer du indtaster viser displayet en "\*" .

OK

Tryk "OK" på Føxtasten.




Tryk "\*" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede spærretype.



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



Displayet viser "Udført".

### Bemærk

Du kan låse for programmering ("Prog. låst") eller for hele telefonen ("Låst"). Med "Spærret" dine private kortnumre ikke vises, og udgående kald er spærret, afhængig af systemprogrammering i systemet.

## Frigør din telefon

Du ønsker at frigøre din telefon.

Du kan bruge koden til at frigøre din telefon. Hvis du har glemt din PIN kode, kan systemadministratoren tilbagestille det til fabriksindstillingen.

### Situation


Du har forsøgt at bruge en låst funktion eller trykket "Reset" Føxtasten. Displayet viser "Kode".



Brug cifertasterne til indtastning af koden.

For hvert ciffer du indtaster viser displayet en "\*" .

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.


Displayet viser "Spærret".

⌘



Tryk "⌘" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "aktiveret".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

Displayet viser "Udført". Telefonen er låst op.

## Du ønsker at udnytte din telefon på en effektiv måde i specielle situationer


Dette afsnit fortæller hvilke muligheder din telefon tilbyder dig i specielle situationer.

### Omdiriger et kald i ringefasen

Du ønsker ikke at svare et opkald, men ønsker derimod at omdirigere kaldet til en anden.

Med funktionen "Omdiriger et kald i ringefasen" kan du omdirigere kald til internt eller eksternt nummer mens der ringes. Du kan også omdirigere kaldet til din Voicemail [c].

Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at omdirigere kaldet gør følgende:

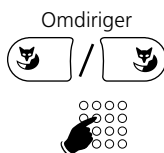

Tryk "Viderestille" på Føxtasten.

Brug cifertasterne til at indtaste telefonnummeret.  
Displayet viser telefonnummeret.

– eller –

Opkald via Genkalds funktionen.

– eller –

Tast telefonnummeret som beskrevet i afsnittet "Du ønsker at forestage opkald på en nem måde".



Tryk "OK" på Føxtasten.

Opkaldet er omdirigeret til det valgte nummer.

#### Bemærk

Hvis nummeret du vil omdirigere kaldet til er optaget, vil kaldet ikke blive omdirigeret. Displayet viser "Ikke muligt", og din telefon vil fortsætte med at ringe.

### Afvis et kald i ringefasen

Du ønsker at besvare et kald.

Du kan afvise et kald allerede i ringefasen [c].



Tryk "Afvis" på Føxtasten.

Kaldet afvises og kaldende part hører optagettone.

## Sende tekstbeskeder

Du kan ikke få fat i en kollega og ønsker derfor at lægge besked til vedkommende.

Du kan sende en tekstbesked til et internt nummer. Beskeden vil vises på vedkommendes display.


Forudsætning: Den interne bruger skal have en telefon der kan vise beskeder.

Du kan bruge de prædefinerede beskeder, eller du kan redigere eller skrive en ny besked.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Besked".


Besked



Tryk "Besked" Føxtasten for at anvende en af de 16 standard beskedetekster i systemet.



Tryk "\*" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser beskeden du ønsker.




Rediger indholdet, hvis det er nødvendigt.

### Bemærk


For at indtaste bogstaver: Tryk Menutasten indtil der vises "ABC>123".

OK

Tryk "OK" på Føxtasten.




Tryk "\*" på Føxtasten for at vælge bestemmelsesstedet: "Nummer", "Gruppe", eller "Alle".



OK


Tryk "OK" på Føxtasten.



For bruger og gruppe: Indtast nummeret.

OK

Tryk "OK" på Føxtasten.  
Beskeden sendes.



### Bemærk

Hvis displayet viser "Ikke muligt" kunne beskeden ikke sendes.

## Læse tekstbeskeder


Dit display viser "Ny besked modtaget" eller "Anden besked modtaget" fulgt af "Beskedliste". Lysdioden blinker.

Læsefunktionen bruges til, at fremkalde beskeder der er modtaget. Den første besked der er modtaget vises.

### Bemærk

Ved at trykke Infotasten kan du identificere afsenderen, før du ringer op.

Læs




Tryk "Læs" på Føxtasten.

Beskeden vises i 8 sekunder. Hvis beskeden er på flere linier, vises næste linie automatisk.



For at se næste linie inden de 8 sekunder er gået: Tryk Infotasten.

Slet



For at slette beskeden: Tryk "Slet" på Føxtasten.

Beskeden er slettet og den næste besked fremkommer fra hukommelsen. Når sidste besked er slettet skifter telefonen tilbage til ledig status.

### – eller –



For at afslutte læseforløbet: Tryk på C-tasten.

Telefonen er i ledig status. Beskeden forbliver gemt.

### Bemærk

Næste besked bliver kun fremkaldt fra hukommelsen, når du sletter en besked.

Lysdioden blinker, så længe der er beskeder i hukommelsen.

## Svar eller afvis en notering

Nogen har bedt dig om at ringe tilbage. Du ved, at der er en notering, fordi lysdioden lyser når telefonen er ledig.


Displayet viser "Tilbagekald ønskes" samt et telefonnummer.

Du kan nu enten svare eller afvise noteringen.

### Bemærk

Ved at trykke Infotasten kan du identificere afsenderen, før du ringer op.


Opkald



For at svare noteringen: Tryk "Opkald" på Føxtasten.  
Der ringes til personen.

– eller –

Slet



For at afvise noteringen: Tryk "Slet" på Føxtasten.  
Noteringen bliver afvist.

## Indtræk et opkald


Du hører, en telefon der ringer, og du ønsker at indtrække opkaldet.

Med indtræknings funktionen kan du indtrække opkald fra telefoner, der står og ringer.




Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Indtræk".

Indtræk



Tryk "Indtræk" på Føxtasten.  
Displayet viser nummeret på den telefon du sidst tog imod et opkald fra.

OK




Tryk "OK" på Føxtasten.



Indtast nummeret på den telefon hvorfra du ønsker at trække opkaldet.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Du er nu forbundet med den der ringede op.

## Anvend DTMF toner. Aktiver / deaktivér DTMF

Du vil gerne bruge din telefon til kontrollere et eller andet udstyr f.eks. fjernaflytte en telefonsvarre, indtaste koder / password til banken etc. Dertil har du brug for at sende DTMF toner.

I DTMF tilstand genereres en tone hver gang en tast trykkes. Hvis du f. eks. Indtaster et telefonnummer under samtale, vil din samtalepartner høre tonesignaler.

I programmerings menuen kan du under DTMF, bestemme om din telefon generelt skal have DTMF aktiveret eller ej.

Hvis DTMF generelt er deaktiveret, kan du anvende \*-tasten til midlertidigt at aktivere (og deaktivere) DTMF under en samtale. Hvis DTMF tilstand generelt er aktiveret (fabriksindstilling), har \*-tasten ingen funktion under samtale.

**Situation** Du er under en samtale og DTMF er generelt deaktiveret. Du ønsker af aktivere DTMF midlertidigt.



Hvis du allerede har indtastet cifre under samtalen, skal du slette dem først ved at trykke på "C" tasten.

<lang>



For at aktivere DTMF midlertidigt: Tryk \*-tasten, og hold den nede et øjeblik. Displayer viser "DTMF \_". Du kan nu indtaste DTMF karakterer. Tryk "Annuller" på Føxtasten for at deaktivere DTMF tilstand.

**Bemærk** Når du lægger på, deaktiveres DTMF tilstanden automatisk.

## Foretag opkald på 3. parts telefon

Du ønsker at foretage et opkald med dige egne indstillinger (nummervisning, restriktioner etc.) fra en kollegas telefon eller fra et møderum.

Du kan aktivere en 3. parts telefon således, at du kan foretage interne og eksterne opkald til med dine egne rettigheder selvom telefonen er spærret for eksterne kald.

Du kan aktivere telefonen til eksterne kald for "Forretning" [a] eller "Privat" [c] kald.

Når du har aktiveret telefonen med en \*/# procedure og din PIN, er opkald via din private telefonbog mulig.

Den kaldte parts telefondisplay viser dit personlige nummer og ikke telefonens, hvorpå du foretager opkaldet.

Alle omkostninger vil blive tilskrevet din telefon.



Tryk på Opkaldstasten.



#36 for "Forretnings" opkald.

Indtast dit lokalnummer.

Indtast din personlige kode.

Telefonen er nu aktiveret. Du hører klartonen.

### Bemærk

Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes. Du skal først ændre din PIN kode som beskrevet under "Ændre din kode (PIN)" eller brug \*/# proceduren \*47 (se afsnittet over \*/# procedurer). Hvis du har glemt din kode, kan systemadministratoren tilbagesætte den til fabriksindstillingen.



Indtast det interne nummer, eller det eksterne telefonnummer med bylinieadgang.

Der ringes til personen.

### Bemærk

Du kan lægge røret på telefonen, og efterfølgende indtaste nummeret, blot dette gøres indenfor 60 sekunder.

### Bemærk

Når du afslutter kaldet, er Navnekald og opkald via dine private kortnumre muligt et minut efter, således at du kan foretage flere kald.

– eller –



Tryk på Opkaldstasten.



Indtast #46 for "Privat" kald.

Indtast dit lokalnummer.

Indtast din kode.

Telefonen er nu aktiveret. Du hører klartonen.

### Bemærk

Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes. Du skal først ændre din PIN kode som beskrevet under "Ændre din kode (PIN)" eller brug \*/# proceduren \*47 (se afsnittet over \*/# procedurer). Hvis du har glemt din kode, kan systemadministratoren tilbagesætte den til fabriksindstillingen.




Indtast det eksterne telefonnummer direkte, uden at taste bylinieadgangs ciffer (0).

Der ringes til vedkommende.

## Søg en intern bruger

Du kan ikke kontakte en intern kollega, og ønsker derfor at søge ham via en personsøger.

Hvis systemet er udstyret med et søge system (PS), kan personen søges. Den søgte person kan svare fra enhver telefon [\[a\]](#).

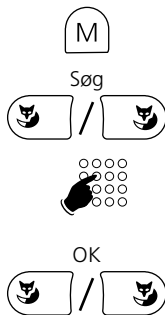

Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Søg".

Tryk "Søg" på Føxtasten.

Indtast telefonnummeret til den person der skal søges.


Tryk "OK" på Føxtasten.

Personen søges, og vedkommende ser dit telefonnummer på personsøgeren.

## Besvar en personsøger

Din personsøger ringer og viser telefonnummeret på den person, der ønsker at kontakte dig.

Du kan svare fra alle interne telefoner [\[a\]](#).

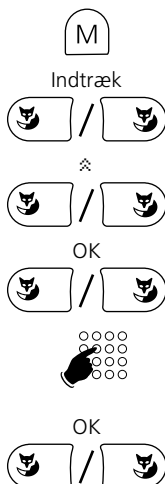

Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Indtræk".

Tryk "Indtræk" på Føxtasten.

Tryk "⌘" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Personsøger".

Tryk "OK" på Føxtasten.

Indtast dit eget lokalnummer.

Tryk "OK" på Føxtasten.

Du er nu forbundet med vedkommende, der aktiverede fællesklokken.

## Svar et kald på fællesklokken


Via fællesklokken hører du enten dit personlige ringemønster, eller normalt ringesignal.

Du kan svare fra alle interne telefoner.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Indtræk".


Indtræk



Tryk "Indtræk" på Føxtasten.


⌘

Tryk "⌘" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Klokke".



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



Du er nu forbundet med vedkommende, der aktiverede fællesklokken.

## Undertryk præsentationen af dit telefonnummer på din samtalepartners telefondisplay

Du ønsker ikke at vise dit telefonnummer når du ringer ud.

Du har to muligheder [\[b\]](#):

- Hvis du aldrig ønsker at vise dit nummer, kan du kontakte din systemadministrator.
- Før at undertrykke dit nummer ved forskellige kald, kan du vælge funktionen "Undertryk" før du ringer op. Du kan gemme funktionen under en tast, eller du aktivere den med en \*/# procedure.

Undertryk nummer (CLIR) for hvert kald, er muligt via en funktionstast.



Før en samtale: Tryk på funktionstasten "Undertryk nummer" (CLIR).

### Bemærk

Undertrykkelse af dit telefonnummer fungerer kun ved eksterne kald. Faciliteten skal være oprettet hos dit telefonselskab.

## Spør terroropkald


Du er blevet chikaneret et nogle opkald. Du ønsker at identificere opkaldet.

Brug af MCID funktionen (Malicious Call Identification) , udbyder logger følgende data [d]:

- Dit telefonnummer
- Telefonnummeret, hvorfra vedkommende der ringer op
- Dato og tidspunkt af opkaldet


MCID aktiveres af din udbyder. Udbyderen informerer dig om, hvordan du får adgang til de optagede data.

**Bemærk** MCID skal gemmes under en Føxtast.



Under en samtale: Tryk på Føxtasten for MCID.

– eller –



Læg ikke på: Tryk på funktionstasten for MCID, mens du hører optagetone.

## Aktiver / deaktiver funktioner via fjernbetjening

Du er ikke ved dit skrivebord. Du ønsker at aktivere forskellige funktioner på din telefon, fra en anden telefon.

Du kan aktivere / deaktivere mange funktioner på din telefon fra en anden telefon via fjernbetjening. Fjernbetjening skal aktiveres for din telefon i systemet.

Fjernbetjening er mulig inden for og uden for systemet [d]. Til fjernbetjening skal systemadministratoren give dig dit opkaldsnummer.

Fjernbetjeningen sættes i gang ved brug af en speciel \*/# procedure. Du kan dernæst indtaste funktionsordre samt \*/# procedurer som du plejer.



Fjernbetjening, fra en anden telefon: Tryk på Opkaldstasten.



For at sætte fjernbetjeningen i gang:

Indtast \*/# procedure \*06.  
indtast dit telefonnummer.



Indtast \*/# proceduren for at aktivere / deaktivere den ønskede funktion.



Tryk på Opkaldstasten.

## Grundindstillinger

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilpasser telefonens grundindstillinger.

### Indstil displaykontrast

Du synes at displayet er for lyst eller for mørkt.

Du kan justere displaykontrasten.



Tryk på #-tasten, og hold den nede et øjeblik.




Tryk på "\*" Tryk på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Kontrast".




OK

Tryk "OK" på Føxtasten.




Tryk på "\*" Føxtasten gentagne gange, indtil du har den rette kontrast.



OK

Tryk "OK" på Føxtasten.



Kontrastindstillingen er gemt.

## Indstil Systemparametre på telefonen

Du ønsker at aktivere eller deaktivere baggrundslyset, dækningsområde-tone og / eller system optaget-tone.

Når der er trykket på en tast, lyser baggrundslyset i 15 sekunder.

Gentagne tryk på tasterne vil forkorte levetiden.

Dækningstonen fortæller dig, at du er på grænsen af dækningområdet. Overbelastningstone fortæller dig, at systemet er overbelastet – du må vente indtil systemet atter er ledigt.



Tryk på #-tasten, og hold den nede et øjeblik.



Tryk på "⌘" Foxtasten gentagne gange, til displayet viser den systemparameter du ønsker.

OK

Tryk "OK" på Foxtasten.



Tryk "⌘" på Foxtasten for at vælge "Til" eller "Fra".



OK

Tryk "OK" på Foxtasten.  
Indstillingerne er gemt.



## Vælg sprog

Teksten i displayet er ikke på det ønskede sprog.

Du kan vælge forskellige sprog i Programmeringstilstanden. Menupunktet hvorunder du vælger sprog, er markeret med "\*" foran ordet "sprog" på det aktuelle sprog, f.eks. "\*Language" hvis displayet er sat til engelsk.

### Situation

Sproget i display er sat til engelsk.

<lang>

Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret.




Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "\*Language" vises.



\*Language

Tryk "\*Language" Foxtasten.  
Displayet viser det aktuelle sprog.



Tryk "⌘" på Foxtasten for at vælge det ønskede sprog, f.eks. "Dansk".



OK

Tryk "OK" på Foxtasten.  
Det valgte sprog vises nu i displayet.



## Indstil lydstyrke under samtale

Du ønsker at justere lydstyrken under en samtale.

Den nye indstilling vil forblive gemt, når opkaldet er afsluttet.



Indstil lydstyrke med vippekontakten.

## Ændre din personlige kode (PIN)

Du ønsker at ændre din PIN kode for lås / frigør din telefon (se "Lås din telefon" og "Frigør din telefon").

Fabriksindstillingen er "0000". Du kan vælge enhver kombination mellem 2 og 10 cifre til din nye kode.

Hvis du har glemt din kode, kan systemadministratoren tilbagesætte den til fabriksindstillingen.

<lang>




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "Kode" vises.

Kode




Tryk "Kode" på Føxtasten.  
Displayet viser "Gammel Kode:".



Indtast den nuværende kode.  
For hvert ciffer du indtaster viser displayet en " \* ".

OK




Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "Ny Kode:".



Indtast den nye kode.  
For hvert ciffer du indtaster viser displayet en " \* ".

OK




Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "Accepter" .



Indtast den nye kode igen.  
For hvert ciffer du indtaster viser displayet en " \* ".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Du hører en kvitteringstone. Den nye kode er gemt.

## Indtast Displaytekst for ledig telefon

Du ønsker at ændre teksten som vises i dit telefondisplay, når telefonen er ledig.

I stedet for dato og tid kan du indtaste en personlig tekst i displayet, som vises når telefonen er ledig.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "Tekst" vises.

Tekst




Tryk "Tekst" på Føjtasten.  
Displayet viser "Tekst: ...".



Indtast en tekst.

OK



Tryk "OK" på Føjtasten.  
Teksten er gemt.

## Beskyttelse mod banke på

Du kan beskytte dig imod Banke-på.

Du kan i programmerings menuen, bestemme om Banke-på skal være tilladt til din telefon.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret




Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Bank på".



Tryk "Banke på" på Føjtasten.

⌘ ⌘



Tryk "⌘" and "⌘" på Føjtasten for at skifte mellem "Muligt" og "Ikke muligt".

OK



Tryk "OK" på Føjtasten.  
Indstillingerne er gemt.

## Indstil ringe egenskaberne på telefonen

Dette afsnit forklarer, hvordan du indstiller din telefons ringetoner.







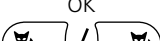

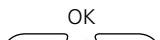

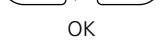

### Indstil ringe egenskaberne på telefonen

Du ønsker at ændre din telefons ringelyde, ringestyrken, ringemelodi, eller ringe rytme.

Du kan vælge følgende typer ringning:

- Normal ringning. Telefonen ringer vedvarende.
- Diskret ring. Telefonen ringer med et enkelt ring.

Du kan indstille ringestyrken, ringemelodi, eller ringerytme separat for normal og diskret ringning.
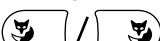
<p>&lt;lang&gt;  </p>	<p>Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.          Programmeringstilstanden er aktiveret.</p>
<p></p>	<p>Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "Ringelyd" vises.</p>
<p>Ringelyd  </p>	<p>Tryk "Ringelyd" på Føxtasten.</p>
<p>⌘  </p>	<p>Vælg type ringning (normal eller diskret ringning): Tryk "⌘" på Føxtasten.</p>
<p>OK  </p>	<p>Tryk "OK" på Føxtasten.          Ringetilstand valgt. Displayet viser indstillingen for ringestyrke.</p>
<p>⌘  </p>	<p>Sæt ringe styrkemed "⌘" Føxtasten.          Telefonen ringer med de aktuelle indstillinger.</p>
<p>OK  </p>	<p>Tryk "OK" på Føxtasten.          Ringestyrke valgt. Displayet viser indstillingen for ringemelodi.</p>
<p>⌘  </p>	<p>Vælg ringemelodi med "⌘" Føxtasten.          Ringetonen ringer med den valgte melodi.</p>
<p>OK  </p>	<p>Tryk "OK" på Føxtasten.          Ringemelodi er valgt. Displayet viser indstillingen for ringerytme.</p>
<p>⌘  </p>	<p>Vælg ringerytme med "⌘" Føxtasten.          Ringetonen ringer med den valgte ringerytme.</p>
<p>OK  </p>	<p>Tryk "OK" på Føxtasten.          Ringerytme er valgt. Displayet viser indstillingen for ringetone.</p>
<p></p>	<p>Tryk på C-tasten.          Displayet viser "Ringelyd".</p>



Tryk på C-tasten.  
Telefonen er i ledig status.

## Bemærk

Et testring høres under indstillingen.

## Advarsel!

Ringelyden kan være meget høj. Hold ikke lyd giveren til øret.

## Indstil Ringetone (Ringelyd, Vibrator, LED)

Du ønsker at sætte ringetype på din trådløse telefon.

Du kan vælge følgende typer ring:

- Kun ring
- Kun Vibrator<sup>1)</sup>
- Ringelyd og Vibrator<sup>1)</sup>
- Kun LED

Ringetype er muligt for begge type ring (Normal ring og Diskret ring).

Hvis vibrator er aktiveret, vil kald fra Voicemail og notering også blive signalleret med en enkelt vibration.

<lang>




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil "Ringelyd" vises.

Ringelyd




Tryk "Ringelyd" på Føxtasten.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Ringetone".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.

– eller –




Tryk på Højttalertasten, og hold den nede et øjeblik.  
Displayet viser "Ringetone".



Tryk "⌘" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser Ringetonedu ønsker.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Kaldetype valgt.

1) 135pro

## Kortnummer redigering


Dette afsnit forklarer, hvordan du tilføjer, ændrer eller sletter et kortnummer i din kortnummerliste.

### Opret nyt kortnummer

Du ønsker at gemme egne telefonnumre.


Du kan gemme og ændre kortnumre som er gemt på din egen telefon. Du kan ikke ændre kortnumre, som er gemt i systemet.

Beskrivelserne afhænger af systemtyperne herunder [a]. The operator prompting for andre systemtyper kan variere lidt.

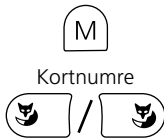


Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Kortnumre".

Tryk "Kortnumre" på Føxtasten.  
Displayet viser "Bearbejd".



Tryk "Bearbejd" på Føxtasten.  
Displayet viser "Ny".



Tryk "Ny" på Føxtasten.  
Displayet viser "Indtast nummer".



Indtast telefonnummeret du ønsker at gemme.



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "Navn".

#### Bemærk

Teksttilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.



Indtast navn til telefonnummeret.



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "Ny".

## Ændre et kortnummer

Du ønsker, at ændre et telefonnummer i kortnummerlisten.


Du kan ændre kortnumre der er gemt på din egen telefon. Du kan ikke ændre kortnumre der er gemt i systemet.

Beskrivelserne afhænger af systemtyperne herunder [a]. The operator prompting for andre systemtyper kan variere lidt.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Kortnumre".


Kortnumre



Tryk "Kortnumre" på Føxtasten.

Displayet viser "Bearbejd".


Ændre



Tryk "Bearbejd" på Føxtasten.

Displayet viser "Liste".

Gennemse



Tryk "Liste" på Føxtasten.




For at rulle gennem kortnumrene: Tryk "\*" Føxtasten.



Ændre

For at ændre et kortnummer: Tryk "Ændre" på Føxtasten.

Displayet viser telefonnummeret.




Indtast et nyt telefonnummer.



OK

For at gemme nummeret: Tryk "OK" på Føxtasten.



**Bemærk**

Teksttilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.



Indtast et nyt navn.

OK

For at gemme navnet: Tryk "OK" på Føxtasten.



## Programmere taster

Dette afsnit forklarer, hvordan du tildeler telefonnumre og funktioner til en tast.

Du kan tildele numre til én ad dine Genvejstaster (afhængig af systemkonfigurationen kan du have 1 eller 6 Genvejstaster til din rådighed) eller til Føxtasterne (kun tilgængelig i ledig tilstand).

Systemadministratoren kan bestemme om der må ændres på allerede programmerede taster.

### Gem et nummer under en tast – Nummertast

Du ønsker at ringe til et ofte brugt nummer med et tryk på en tast, i stedet for at taste nummeret hver gang.

Du kan gemme et telefonnummer komplet med navn under enhver programmerbar tast. Tasten bliver automatisk en nummertast.

Der er to forskellige type taster hvorunder du kan gemme numre:

- på Genvejstast – altid tilgængelig via Genvejstasten
- på Føxtasten – kun tilgængelig når telefonen er ledig.



For at gemme et telefonnummer under en Føxtast: Tryk på Føxtasten når telefonen er ledig, og hold den nede et øjeblik.  
Displayet viser "Nummer" eller "Funktion".

#### – eller –



For at tildele et nummer til en Genvejstast: Tryk på Genvejstasten og hold den nede et øjeblik.  
Displayet viser "HotkeyPrg: 1" og "Hotkey 2". Hvis du kun har én Genvejstast til rådighed, viser displayet "Nummer eller Funktion" og du kan skippe de to næste step over.



Tryk gentagne gange på Genvejstasten indtil du ser den ønskede Genvejstast.

#### Bemærk

Du kan også scrolle gennem Genvejstasterne med Menu-tasten.



Tryk på den tilhørende Føxtast og hold den nede et øjeblik.  
Displayet viser "Nummer" eller "Funktion".

#### Bemærk

Herfra er proceduren den samme som for: Gemme under Fox-tasten og gemme Fox-tasten med Genvejstasten.




Tryk "⌘" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Nummer".



Tryk "OK" på Føxtasten.



Indtast nummeret.

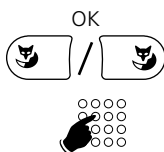

Tryk "OK" på Foktasten.  
Displayet viser "Tast navn".

Indtast navn.



Tryk "OK" på Foktasten.  
Telefonnummer og navn er gemt. Telefonen er i ledig status.

## Gem en funktion under en tast – Funktionstast

Du ønsker at aktivere en ofte anvendt funktion f.eks. "Medflytning" med et enkelt tryk på en tast i stedet for at aktivere funktionen gennem menuen.

Hver funktion har 2 hukommelser. Med prædefinerede \*/# procedurer aktiveres funktionerne i hukommelse 1 og med \*/# procedurer deaktiveres funktionerne i hukommelse 2.

Du kan programmere en funktionstast under to typer taster:

- på Genvejstasten – tilgængelig altid via Genvejstasten
- på Foktasten – kun tilgængelig når telefonen er ledig.



Gem en funktion under en Foktast: Tryk på Foktasten når telefonen er ledig, og hold den nede et øjeblik.  
Displayet viser "Nummer" eller "Funktion".

– eller –



For at tildele en funktion på en Genvejstast: Tryk på Genvejstasten.  
Displayet viser "Hotkey 1" og "Hotkey 2". Hvis du kun har én Genvejstast til rådighed, viser displayet "Nummer eller Funktion" og du kan skippe de to næste step.



Tryk gentagne gange på Genvejstasten indtil displayet viser den Genvejstast du ønsker.

### Bemærk

Du kan scrolle gennem Genvejstasterne med Menu-tasten.



Tryk på den tilhørende Foktast og hold den nede et øjeblik.  
Displayet viser "Nummer" eller "Funktion".

### Bemærk


Herfra er proceduren den samme som for: Tildeling til en Foktast og tildeling til en Genvejstast.



Tryk "⌘" på Foktasten indtil Displayet viser "Funktion".



Tryk "OK" på Foktasten.  
Displayet viser den første funktion fra listen med funktioner.




Tryk "∗" Føxtasten gentagne gange, indtil Displayet viser den funktion du ønsker.

Yderligere indtastning afhænger af funktionen

## Bemærk

Foruden de prækonfigurerede funktioner er det også muligt at definere dine egne funktioner. For yderligere information se afsnittet "Tilpas din telefon".




Tryk "OK" på Føxtasten.

Funktionen er gemt under tasten. Telefonen er i ledig status.

## Slette en tast

Du ønsker at slette indholdet af en programmeret tast.

Funktionen "Slet tast" er tilgængelig i programmeringstilstand.



For at slette en funktion direkte på Føxtasten: Tryk på Føxtasten når telefonen er ledig, og hold den nede et øjeblik.

Displayet viser "Nummer" eller "Funktion".

### – eller –



For at slette en funktion på en Genvejstast: Tryk på Genvejstasten.

Displayet viser "Hotkey 1" og "Hotkey 2". Hvis du kun har én Genvejstast til rådighed, viser displayet "Nummer eller Funktion" og du kan skippe de to næste step.



Tryk på Genvejstasten gentagne gange indtil displayet viser den Genvejstast du ønsker.

## Bemærk

Du kan også scrolle gennem Genvejstasterne med Menutasten.

## Bemærk

Herfra er proceduren den samme som for: Slette funktioner der er gemt under Føxtaster eller under Genvejstaster.



Tryk "∗" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Slet".



Tryk "OK" på Føxtasten.

Indholdet er slettet.

## Definering af en funktion

Dette afsnit forklarer, hvordan du aktiverer en funktion, for eksempel viderestilling, med funktionskoder samt hvordan du programmerer funktionen på en tast.

### Funktion under en Foxtasten

Du ønsker en status, over en funktion der er gemt under Foxtasten.

Funktioner vises med et "tjektegn" i displayet når funktionen er aktiveret:

- ✓ synlig til venstre for funktionsnavnet: Funktionen er aktiveret.
- ✗ ikke synlig: Funktionen er deaktiveret.

### Funktionskoder

Du kan anvende funktionskoder til at definere en funktion, der opfylder dine behov. En funktion kan indeholde én eller flere funktionskoder, en funktionskoden sammen med et telefonnummer. Du kan udføre en funktion direkte, eller gemme den under en tast.

Følgende funktionskoder er tilgængelige (se "Indtast karakterer"):

"I"	Belæg linie
"X"	Afbryd
"P"	Indsætte en pause på 1 sekund før næste sekvens
"N"	Indsætter nummeret der er indtastet, og vises i displayet
". "	R-tast funktion
"Z"	Aktiver / deaktiver DTMF signalering (toner)
"R"	Genkalder det sidst kaldte nummer
"Y"	Afbryd linien og få ny klartone.

Eksempler på definering af en funktion:

"IR"	Belægger en linie ("I"), genkalder det sidst kaldte nummer ("R")
"I201"	Belægger en linie ("I") og kalder nummer 201
"I*21201X"	Belægger en linie ("I"), aktiverer viderestilling ("*21") til nummer 201, afbryder ("X")

**Bemærk** Teksttilstand skal aktiveres inden du kan taste bogstaver i funktionskoderne.

## Konfigurer telefonfunktioner

Dette afsnit forklarer, hvordan du udfører typiske telefon indstillinger.

### Tænd telefonen

Din telefon er slukket, og du ønsker at tænde den.

Du kan tænde din telefon ved at sætte den i laderen, eller ved at trykke på opkaldstasten og derefter "Ja".



Tryk på C-tasten og hold den nede et øjeblik.

– eller –



Tryk på Opkaldstasten.  
Displayet viser "Tænd?".

Ja



For at tænde telefonen Tryk "Ja" på Fojtasten.  
Telefonen gennemløber en selvtest. Displayet bliver sort og viser derefter "Søger...". Telefonen er i ledig status og er klar.

#### Bemærk

Hvis telefonen ikke kan finde et system viser displayet "Ej system". Tryk på "System" i Programmeringstilstand for at skifte til et tilgængeligt system.

### Slukke telefonen

Du ønsker at slukke din telefon.

Uden for dækningsområde vil telefonen forsøge at komme i forbindelse med et system. For at spare på batteriet, kan du slukke for telefonen når du forlader dækningsområdet.



Tryk på C-tasten, når telefonen er ledig, og hold den nede et øjeblik.

– eller –



Tryk på tasten 0, og hold den nede et øjeblik.  
Displayet viser "Vent venligst"; og telefonen slukkes.

#### Bemærk

Du kan ikke slukke telefonen under samtale.

Når telefonen er slukket lgemmes indkommende kald i opkaldslisten.  
Opladning: Telefonen tændes automatisk.

## Tilmeld din telefon

Du ønsker at tilmelde din trådløse telefon til systemet.

Du kan tilmelde din telefon til 4 forskellige systemer (A, B, C, D). Det betyder at du kan anvende din telefon på forskellige adresser f.eks. firmaets afdelinger i øst og vest.

**Bemærk** Systemet skal sættes op af din systemadministrator.

<lang>




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "System".


System



Tryk "System" på Føxtasten.

Displayet viser "System: ". ... " og det aktive system (A, B, C, eller D) eller Auto.

OK



For at tilmelde telefonen til et system hvor det tidligere var tilmeldt:


Tryk "OK" på Føxtasten.  
Din telefon er tilmeldt.

– eller –




Tilmeld telefonen til et nyt system:

Tryk på Menutasten.



Tryk "⌘" på Føxtasten for at rulle gennem eksisterende systemer.  
Displayet viser "Log on: ..." og et system (A, B, C, eller D).

Ny




Tryk "Ny" på Føxtasten.

Displayet viser "Home" og "GAP".

**Bemærk**

Hvis din telefon ikke viser "Ny" men kortvarigt viser "><", er din telefon ikke logget rigtigt af systemet (se "Log din telefon af systemet").

Home




Tilmeld din telefon til dit eget system: Tryk "Home" på Føxtasten.

Displayet viser "Søger...". Telefonen tilmeldes systemet hvis det er tilgængeligt og tilmeldingen er tilladt i systemet. Displayet viser "Tilmelding OK".

– eller –

GAP



Tilmeld telefonen til 3.parts system med GAP (Generic Access Profile):

Tryk på "GAP" Fox tasten.

Displayet viser "AC: ".



Indtast adgangskoden for tilmelding.

For hvert ciffer du indtaster viser displayet en "\*" .

**Bemærk**

Adgangskoden bestemmes af system administratoren.



Tryk "OK" på Foxtasten.

Displayet viser "Søger...". Telefonen tilmeldes systemet hvis det er tilgængeligt og tilmeldingen er tilladt i systemet.

## Bemærk

Hvis det ikke er muligt at tilmelde telefonen til systemet: Viser displayet "Tilmelding ej OK".

For at kunne tilrings skal du være tilmeldt mindst ét system. Du kan manuelt vælge system, eller telefonen kan vælge automatisk.

## Meld telefonen af systemet

Du ønsker at melde din telefon ud af et system område (A, B, C, D).

Selv om du kan melde din telefon af systemet, skal system administratoren altid melde telefonen af i selve systemet.

For at blive meldt af systemet korrekt, skal telefonen være tændt og være indenfor det pågældende systems dækningsområde. System administratoren kan dermed melde din telefon af systemet komplet – både i systemet og i telefonen.

### Advarsel:

Kun system administratoren kan tilmelde en telefon igen.

### Bemærk

Hvis system administratoren har meldt din telefon af systemet -og telefonen ikke var indenfor dækningsområde eller var slukket -, vil tilmeldingen stadig findes inde i telefonen. Det vil derfor ikke være muligt igen, at tilmelde telefonen til dette område.

Hvis systemområderne A, B, C, D er optaget vil "><" vises i displayet. Du må først melde din telefon af systemet, før displayet viser "Ny" for at tilmelde igen.

<lang>




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.

Programmeringstilstanden er aktiveret.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "System".

System



Tryk "System" på Foxtasten.


Displayet viser "System: ". ..." og det aktive system (A, B, C, eller D) eller Auto.



Tryk på Menutasten.

Displayet viser kort "><".

><



Tryk på "><" Foxtasten.

"ABCD" blinker i displayet. Telefonen er meldt af systemet.

## Skift system for Håndsæt

Du ønsker at tilmelde din telefon på et andet system.

Din telefon kan tilmeldes 4 forskellige systemer (A, B, C, D). Din telefon skal være tilmeldt ét af disse systemer for at kunne fungere.

Hvis du vælger "Auto" og der er mere end ét system inden for dækningsområdet, vil din telefon tilmelde sig til systemet med den bedste radiodækning.

<lang>




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret




Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "System".

System




Tryk "System" på Føxtasten.  
Displayet viser "System:". ... " og det aktive system (A, B, C, D) eller Auto.

⌘



Tryk "⌘" på Føxtasten for at vælge system (A, B, C, D) eller "Auto".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Din telefon er logget på det valgte system.

### Bemærk

For manuel at skifte til næste ledige system: Tryk på tasten 1, og hold den nede et øjeblik.

## Link ladekontakten til direkte svar

Du kan vælge om du vil besvare kald ved simpelt hen at løfte håndsættet fra ladestationen, eller om du ønsker at trykke på opkaldstasten for at besvare kald.

Med indstillingen "Direkte: Ja" i programmeringstilstand, kan du specificere at din telefon skal opføre sig som en stationær telefon når du modtage et kald. Med dette menes, at du ikke behøver at trykke på opkaldstasten, men blot løfte håndsættet fra ladestationen besvare et kald.

<lang>



Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret




Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Mobil".

Håndsæt



Tryk "Mobil" på Føxtasten.  
Displayet viser "Svar".

Svar



Tryk "Svar" på Føxtasten.  
Displayet viser "Direkte: ..." og nuværende indstilling.

⌘



Tryk "⌘" på Føxtasten for at vælge "Ja" eller "Nej".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Indstillingerne er gemt.

## Link ladekontakterne til en funktion

Du ønsker at din telefon skal aktivere en funktion automatisk når du tager den ud af laderen, eller når du fjerner ladestikket ved direkte opladning<sup>1)</sup> [e].

I programmeringstilstand kan du vælge mellem nogle faste funktioner, eller du kan selv definere en funktion. Som standard er ingen funktion defineret.

Funktioner tilgængelige: Se "Menuoversigt".

### Bemærk

Hvis Twin Comfort funktionen er aktiveret er det ikke muligt at programmere ladekontakten til andre funktioner. Denne kan kun deaktiveres af systemadministratoren.

<lang>




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret.




Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Mobil".

Håndsæt




Tryk "Mobil" på Føxtasten.  
Displayet viser "Ladekontakt".

Ladekontakt




Tryk "Ladekontakt" på Føxtasten.  
Displayet viser "Prog.".

Prog.



Tryk "Prog." på Føxtasten.

⌘



Tryk "⌘" på Føxtasten for at vælge funktionen.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Funktionen er aktiveret.

Aktiver / programmer en funktion.

### Bemærk

Se også "Definer funktioner".

1) 135pro

## Twin Mode

Du har både en bordtelefon og en trådløs telefon. Du ønsker opkald automatisk viderestilles fra din bordtelefon til din trådløse telefon, når du bevæger dig rundt i virksomheden. Omvendt, når du sidder ved dit skrivebord ønsker du, at modtage kaldene på din bordtelefon.

Med Twin-mode bliver din bordtelefon og din trådløse telefon koblet sammen:

Når din trådløse telefon ikke er i ladestationen, vil Twin funktionen sørge for, at alle kald til din bordtelefon bliver overført til din trådløse telefon.

Når din telefon er i ladestationen, eller når kablet for direkte opladning ikke er tilsluttet<sup>1)</sup>, vil alle kald til din trådløse telefon, hvis Twin Mode er aktiveret, automatisk blive viderestillet til din bordtelefon.

Systemadministratoren kan bestemme om Twin Mode funktion eller Twin Comfort er tilgængeligt i din trådløse telefon. Enten "Twin Mode" eller "Twin Comfort" vil fremgå af telefonen når den er i Programmeringstilstand.

**Bemærk** Twin Mode kan ikke anvendes hvis der aktiveret viderestilling på telefonen.

<lang>




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Mobil".

Håndsæt




Tryk "Mobil" på Føxtasten.  
Displayet viser "Ladekontakt".

Ladekontakt




Tryk "Prog." på Føxtasten.

⌘



Tryk "⌘" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Twin".

OK




Tryk "OK" på Føxtasten.  
Displayet viser "TwinNr.:".



Indtast nummeret på din bordtelefon.

**Bemærk** Funktionen er ikke bundet til din bordtelefon, din trådløse telefon kan også bruge funktionen på til kollegas bordtelefon.

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.  
Twin Mode er aktiveret.

1) 135pro

## Twin Comfort

Du har både en bordtelefon og en trådløs telefon. Du ønsker din trådløse telefon ikke alene skal integreres som beskrevet i Twin Mode. Du ønsker også lister (opkalds, genkaldslistor etc.) overført fra din bordtelefon.

Med Twin Comfort funktionen kan du bruge din bordtelefon til at få adgang til og redigere følgende lister på din trådløse telefon [d]:

- Kortnumre (private)
- Opkaldsliste
- Liste over besvarede kald
- Genkalds listen

Din trådløse telefon accepterer alle indtastninger i din private telefonbog på Twin-telefonen, selv om der er flere numre end normalt. Af sikkerhedsmæssige grunde er det kun systemadministratoren der kan linke din trådløse til din eller en andens bordtelefon, med "Twin Comfort". "Twin Comfort" vises i din trådløse telefon i programmeringstilstand.

### Bemærk

Hvis Twin Comfort funktionen er aktiveret er det ikke muligt at programmere ladekontakten til andre funktioner. Dette er kun muligt hvis system administratoren har deaktiveret Twin Comfort funktionen. Se "Programmering af ladekontakten".

<lang>




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret




Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Mobil".

Håndsæt




Tryk "Mobil" på Føxtasten.  
Displayet viser "Ladekontakt".

Ladekontakt



Tryk "Prog." på Føxtasten.  
Displayet viser "Twin Comfort", og nummeret på bordtelefonen som dit håndsæt et linket sammen med.

Tilbage



Tryk "Tilbage" på Føxtasten.  
Displayet viser igen "Ladekontakt".

## Lås / frigør taster

Du ønsker at beskytte telefonen mod utilsigtede tastetryk.

Du kan låse tastaturet, så der ikke utilsigtet kan trykkes på tastatur. Du kan vælge om telefonen automatisk skal frigøre tastaturet når du modtager et kald, eller om du manuelt skal frigøre tastaturet hver gang.

Du kan frigøre det låste tastatur komplet, eller midlertidigt i 20 sekunder.

<lang>



Lås med automatisk frigørelse: Tryk på tasten 8, og hold den nede et øjeblik. Tastaturet er låst, displayet viser "Frigør tast". Tastaturet frigøres automatisk, når du modtager et kald.

Lås er deaktiveret 5 sekunder efter afslutning af et kald. Dette betyder at du kan nå at foretage et opkald.


– eller –

<lang>




Lås med manuel frigørelse: Tryk på tasten 9, og hold den nede et øjeblik. Tastaturet er låst, displayet viser "Frigør tast". Tastaturet skal frigøres manuelt.

Frigør




Frigør tastaturet manuelt: Tryk "Frigør tast" på Føxtasten. Displayet viser "Frigør tast?".

Ja



Tryk "Ja" på Føxtasten.


OK



Tryk "OK" på Føxtasten. Tastaturet er låst op.

– eller –

Midlertidig.



Tryk "Midler." på Føxtasten. Tasterne er ulåste i 20 sekunder.

## Aktiver / deaktiver taste toner

Du ønsker, at få en kvitteringstone hver gang du trykker på en tast.

For dette skal du aktivere kvitteringstone for tasterne.

<lang>




Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik.  
Programmeringstilstanden er aktiveret.




Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Taster".

Taster




Tryk "Taster" på Føxtasten.

⌘



Tryk "⌘" på Føxtasten gentagne gange, indtil displayet viser "Kvitteringstone".

OK




Tryk "OK" på Føxtasten.

⌘



Tryk på "⌘" Føxtasten for at vælge: "Ja" eller "Nej".

OK



Tryk "OK" på Føxtasten.



Tryk på C-tasten.

Indstillingerne er gemt. Telefonen er i standby tilstand.

## Aktiver / deaktiver diskret ring på telefonen

Du ønsker ikke af blive forstyrret af din telefon. Omvendt ønsker du heller ikke at slukke for telefonen.

Diskret ring er et alternativ til den normale ringemåde. Med diskret ring ringer telefonen kun én gang.



Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Diskret ring".

Diskret ring



Tryk "Diskret ring" på Føxtasten.

Diskret ring er aktiveret: Displayet viser "Diskret ring" og "Annuller".


### Bemærk

Du kan aktivere Diskret ring under ringning ved at trykke Menutasten og derefter "Diskret ring" på Føxtasten. Hvis du aktiverer diskret ring under ringning, vil den kaldende part stadig høre ringetoner.



Deaktiver diskret ring: Tryk på Infotasten gentagne gange, indtil displayet viser "Diskret" og "Annuller".

Annuller



Tryk "Annuller" på Føxtasten.

Diskret ring er deaktiveret.

## Redkey

Du ønsker, vis din telefon, at tænde for varmeanlægget, køre solgardiner for vinduet, kalde efter hjælp, aktivere / deaktivere en alarm eller kontrollere andet eksternt udstyr [\[e\]](#).

### Aktivere en funktion ved hjælp af Redkey tasten

Din systemadministrator kan opsætte én eller flere Redkeys på din telefon. Ved tryk på en Redkey aktiveres den konfigurerede funktion på det eksterne udstyr.

En Redkey kan opsættes på enhver konfigurerbar tast på din telefon. Redkeys kan kun opsættes af din systemadministrator. Det er ikke muligt at ændre en Redkey konfiguration via din telefon.

Hvis en Redkey skal aktiveres hurtigt og spontant i alle situationer, er det bedst er konfigurere den på en Genvejstast.

Spørg din systemadministrator om du Redkeys på din telefon, hvor den er konfigureret og hvad den kan anvendes til.

Du har en samtale, taster et nummer, din telefon ringer eller den er ledig:



Tryk på Redkey tasten for at aktivere funktionen.

#### **Bemærk**

Funktionen bliver altid udført uanset om du trykker på Redkey tasten én eller to gange eller holder tasten nede et øjeblik.

#### **Bemærk**

Hvis en Redkey er konfigureret på en Genvejstast, vil funktionen også udføres hvis du holder tasten nede et øjeblik, også selvom tastaturet er låst.

### Status display

Det eksterne system kan kvittere for at funktionen er udført via en Redkey ved at sende en besked til telefonens display.

## Anvend din telefon i GAP tilstand

Du ønsker at tilmelde din telefon på et andet system. Du kan logge din telefon på et 3.parts system hvis dette system supporterer GAP standarden.

For at logge din telefon til er tredieparts system, følg instruktionerne i afsnittet "Konfiguration af telefon funktioner".

### Supporterede Faciliteter

Even on a third-party system you do not have to do without the phone's operator convenience: Dette betyder at basis funktionerne er de samme og er fuldt supporterede (se afsnit "Foretage opkald" og "Operator Prompting"). De fleste terminalindstillinger er også understøttet (se afsnittet "Telefonindstillinger"). Funktioner der understøttes (sammendrag):

- Opkaldslisten (10 kald i hver liste Besvarede, og Ubesvarede kald)
- Genkaldsliste (sidste 10 kald)
- Privat telefonbog (100 numre)
- Kopier numre fra en opkaldsliste til privat telefonbog
- 4 programmerbar Hotkeys
- Ledigtekst, kan redigeres af bruger
- Visning af kaldende parts nummer og navn hvis de findes i systemet eller i den lokale telefonbog.
- Diskret ring
- Vibrator (135pro)
- Hovedsæt stik (135pro)
- Stik for direkte opladning (135pro)
- 2.opkald under samtale
- Håndfri betjening: Skift mikrofon til / fra under samtale
- Menutekst på flere end 13 sprog

### Faciliteter der afhænger af 3. parts system

Med adskillige telefonifunktioner, afhænger af om funktionerne findes i 3. parts systemet:

- Viderestil kald
- Viderestil kald
- Indtrække et opkald
- Opsætning af konference fra ledig tilstand
- Søg en intern bruger
- Svar personsøgningen
- Svar et kald på fællesklokken
- Beskyttelse mod bank på

## **Ikke understøttede funktioner**

Nogle funktioner understøttes ikke da disse ligger i systemet, og ikke i telefonen:

- Gemme funktioner på taster
- Twin Mode / Twin Comfort
- Link ladekontakterne til en funktion

Nogle funktioner understøttes ikke da disse ligger i systemet, og ikke i telefonen:

- Long-click \* for DTMF
- Etablering af kald ved hjælp af Højttalertasten
- Opkald med Quickdial
- Navneopkald: Kun adgang til navne som er gemt i den private telefonbog.
- For at aktivere Notering:
- Banke på
- Afsende / Modtage et stemmekald
- Parker samtalepartner
- Fraværsbesked
- Telefon lås
- Omdiriger et kald i ringefasen
- Afsende / Modtage Tekstbesked
- Undertryk præsentationen af dit telefonnummer på din samtalepartners telefondisplay
- Spor terroropkald
- Voice Mail Advisering
- Alle procedurer

## Gør din telefon funktionsklar

### Tilmeld din telefon

Din systemadministrator skal forberede systemet før du kan logge din telefon på.


### Tilslutte<sup>1)</sup> strømforsyning

1. Tilslut det lille stik i bunden af laderen.
2. Før kablet gennem aflastningsanordningen.
3. Tilslut strømforsyningen til en disponibel stikkontakt.

### Tilslut opladeren til andre telefoner

Du kan sætte din bordlader fast til din bordtelefon, hvis den forbindelsesskinner på undersiden. Det kan være praktisk hvis du f. eks. har flere trådløse telefoner på dit skrivebord, eller du bruger din trådløse telefon i forbindelse med et bordapparat. For at kunne forbinde to telefoner med hinanden, fortsæt som følger:


1. Tilslut til plastskinnerne på opladeren så de sidder godt fast.
2. Skub laderen sammen med bordapparatet via plastskinnerne.

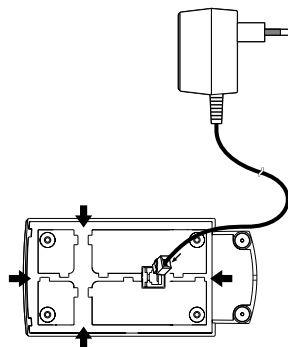

**Bemærk** Betjening af flere telefoner i opladere der står tæt sammen, kan forårsage fejlagtige funktioner.

1) Bemærk: Stik varierer fra land til land.

## Isætning af batterier

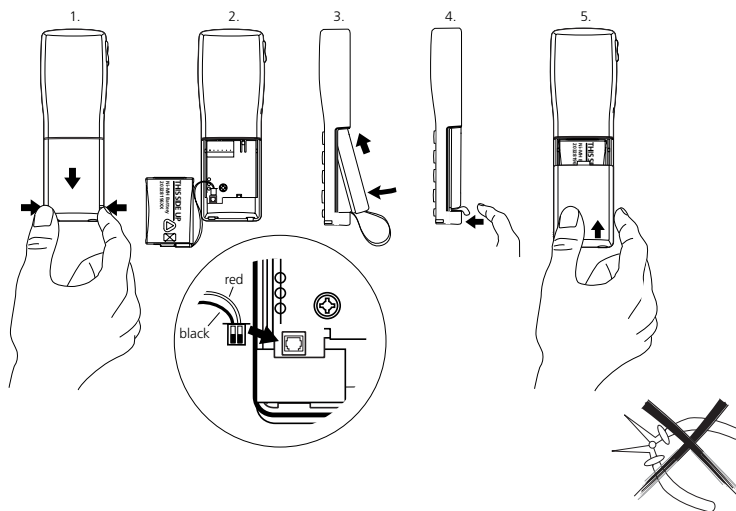

Bemærk venligst regler vedrørende behandling af batterier i afsnittet "Sikkerhed og ansvar".

1. Fjern låget fra batterikassen: Tryk på låget og træk ned i sideribberne.
2. Indsæt stikket, som vist i diagrammet, i venstre sokkel i batteriboksen. Tryk forsigtigt med fingrene indtil de stopper. Brug ikke nogen former for værktøj!
3. Isæt batteripakken langs centrum af telefonkabinettet. Sikre dig at teksten "This side up" vender op. Sikre dig at telefonledningen ikke stiller op under batteripakken.
4. Placer ledningen forsigtigt mellem kabinettet og batteripakken.
5. Skub låget henover batterierne indtil låget går i lås. Sikre dig at ledningen ikke griber fat i låget og bliver trukket over.

## Opladning af batteriet

Batterierne leveres uopladet.

- For at oplade batterierne, anbring telefonen på laderen.
- 135pro kan også lades uden ladestation ved hjælp af en ekstern strømforsyning (tilbehør).
- Du kan se ladetilstanden på batterierne ved at holde 6 nede. Når du har tændt din telefon, kan du ikke regne med ladetilstanden, før telefonen har været til opladning et stykke tid.

Det tager to til tre opladninger af batterierne, før batterierne er oppe på optimal ydelse. For at gøre dette, undlader du at sætte telefonen til opladning, indtil batterierne er helt eller næsten helt afladt.

### **Displayet virker, men der er ingen forbindelse**

Din telefon er spærret. Frigør din telefon (se "Spærring / frigørelse af telefon").

### **Displayet viser: "System optaget"**

I øjeblikket kan der ikke etableres forbindelse på den aktuelle systembase. Telefonen prøver at etablere en bedre forbindelse på den same eller en anden systembase. Denne besked vises kun i ledig tilstand.

### **Displayet viser: "Ej System"**

Du har bevæget dig uden for dækningsområdet, forbindelsen er blevet afbrudt. Bevæg dig tættere på en systembase.

### **Utilstrækkelig displaykontrast**

Indstillingen for displaykontrast er ikke tilstrækkelig. Ændring af displayindstilling, se "Indstilling af display kontrast".

### **Forvrænget lyd kvalitet under håndfri samtale**

Lyd kvaliteten kan blive berørt hvis lydstyrken er for høj, – skru ned for lydstyrken. Hvis talekvaliteten er meget skiftende, kontakt da din system administrator.

### **Overbelastning xx**

Du er enten i et "udækket hul" eller systemet er overbelastet. Bevæg dig et lille stykke væk, eller prøv at holde telefonen på en anden måde. Eller kontakt din systemadministrator.

### **Bevægelse ud af dæknings område**

Under en samtale: Lige før du bevæger dig ud af et dækket område (uden for rækkevidde), hører du et rækkevidde advarsel. Systemet prøver hele tiden at genoprette forbindelsen. Når forbindelsen er genoprettet (indenfor rækkevidde), vil du høre en konstant tone. Tryk på opkalds tasten, for at vende tilbage til din samtalepartner.

Ikke under samtale: Hvis du forlader et dækket område med dit håndsæt, vil et eksternt opkald ikke få en ringetone eller en optagetone, hvis du er optaget. Din systemadministrator kan sætte systemet op til at viderestille eller melde optaget, hvis dette skulle ske.

### **Bemærk**

For alle andre spørgsmål du måtte have omkring fejl o. lign., kontakt din systemadministrator.

## Betjening

Standard	DECT/GAP
Frekvensområde	1880 MHz – 1900 MHz
Transmitteret effekt	10 mW, effekt per kanal i gennemsnit

## Batterier (genopladelige)

Batterier	1 batteripakke med 2 Ni-MH batterier (34 mm x 48 mm x 6mm) og en færdigmonteret telefonledning
Kapacitet	880 mAh
Funktionstid	120 timer standby / 12 timer taletid
Opladningstid	Omkring 1 time ved gennemsnitsbrug om dagen Omkring 6 timer ved fuld opladning

**Bemærk** Ofte aktivering af tasterne forkorter serviceintervallet for telefonen (især på 135pro når baggrundslys er aktiveret)

**Bemærk** Der skal flere opladningsperioder til, før nye batterier opnår fuld kapacitet. Bemærk venligst regler vedrørende behandling af batterier i afsnittet "Sikkerhed og ansvar".

## Omgivende betingelser

Funktionstemperatur	5 °C til 40 °C / 5 % til 85 % fugtighedsgrad
Lagringstemperatur	-25 °C til +45 °C

## Dimensioner og vægt

Telefon	Længde: 138 mm – Bredde: 49/43 mm – Dybde: 23/19 mm 130 g
Oplader uden netadapter	Længde: 162 mm – Bredde: 81 mm – Dybde: 67 mm 100 g

Funktioner der ikke er tilgængelige via menuen, kan aktiveres med \*/# procedurer.

Du kan enten taste en \*/# kode direkte, eller du kan gemme dem under en funktionstast.

Du kan kun aktivere forskellige \*/# procedurer hvis funktionen ikke er tilgængelig via menuen.

De forskellige \*/# procedurer afhænger af system og softwareversioner.

	*/# Funktioner	Fjern kontrol
<b>Aktiver bylinie, debitering med tilbagekald</b>	*32 <lokalnr.>	
<b>Aktiver / deaktivér funktioner via anden telefon (fjernbetjening)</b> (Indtast eget telefonnummer)	*06 <lokalnr.> <Funktion>	
<b>Aktiver / deaktivér vækningskald</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver fast vækning</li> <li>• Annuller fast vækning</li> <li>• Aktiver enkelt vækning</li> <li>• Annuller enkelt vækning</li> </ul>	*56 <tt mm> #56 *55 <tt mm> #55	X X X X
<b>Annuller alle aktive funktioner</b> (undtagen lokalgrupper)	*00	X
<b>Banke på</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver</li> <li>• Beskyt imod</li> <li>• Tillad på egen telefon</li> </ul>	*43 *04 #04	X X
<b>Besvar fællesklokke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kodet kald</li> <li>• Ringesignal</li> </ul>	*82 *83	
<b>Dørtelefon</b>	*751 / *75<x> (x=1,2)	
<b>Etablering af notering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver notering</li> <li>• Annuller notering fra anden telefon</li> </ul>	*38 <lokalnr.> #38 <lokalnr.>	X X
<b>Etabler konference</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forvalgt</li> <li>• Variabel</li> </ul>	*70 <Konf. Nr.> *71 <SC No. 1> * to <SC No. 5> #	
<b>Foretag opkald fra en tredjeparts telefon</b> Forretnings opkald Private kald	#36<Lokalnr.><pers. Kode> #46<Lokalnr.><pers. Kode>	
<b>Forstyr ikke (opkalds beskyttelse)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver</li> <li>• Deaktiver</li> </ul>	*26 #26	X X

	*/# Funktioner	Fjern kontrol
<b>Følg mig</b> • Aktiver • Annuller	*23 <lokalnr.> #23	
<b>Indbrydning</b> • Beskyt imod • Tillad på egen telefon	*04 #04	X X
<b>Indtrække et opkald</b>	*86 <lokalnr.>	
<b>Medflytning(Medflytning)</b> • Beskyt imod • Tillad på egen telefon • Aktiver Viderestil ej svar • Slet Viderestil ej svar • Viderestil ej svar til sidst anvendt nummer • Viderestil ej svar til sidst anvendt nummer Slet • Viderestil ej svar til fast nummer Aktiver • Viderestil ej svar til fast nummer Slet • Aktiver Viderestil ej svar til søger • Slet Viderestil ej svar til søger • Aktiver medflytning ej svar til klokke • Slet Viderestilling ved ej svar til Fællesklokke	*02 #02 *61 <lokalnr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *68 #68	X X X X X X X X X X X
<b>Melde ind / ud af lokalgrupperLokalgruppe (LG)</b> • Melde ind i alle lokalgrupper • Melde ud af alle lokalgrupper • Melde ind i en bestemt lokalgruppe • Melde ud af en bestemt lokalgruppe	*4800 #4800 *48 <Lokalgruppe nr.> #48 <Lokalgruppe nr.>	X X X X
<b>Parker samtalepartner</b> • Tilbage til parkeret samtalepartner	*76 #76	
<b>Private kald med PIN kode</b>	#46<Lokalnr.><pers. Kode>	
<b>Relæer</b> • Aktiver • Deaktiver	*75<x> (x=5,6,7) #75<x> (x=5,6,7)	
<b>Route kald / funktioner via D/N/W Grupper</b> • D/N/W Gruppe x, skift til stilling 1 • D/N/W Gruppe x, skift til stilling 2 • D/N/W Gruppe x, skift til stilling 3	*851 / *85 <x> 1 *852 / *85 <x> 2 *853 / *85 <x> 3 (x=2...9)	

	*/# Funktioner	Fjern kontrol
<b>Sende en besked</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Til et lokalnummer</li> <li>• Til en gruppe</li> <li>• Til alle</li> </ul>	*3598 <lokalnr.> <beskednr.> # *35 <grp.nr.> <beskednr.> # *3599 <beskednr.> #	X X X
<b>Skift teleudbyder manuelt – LCR (Fallback)</b> (efter "fallback" vil det sidst kaldte nummer blive valgt automatisk)	*90	
<b>Slet notering</b>	#37	
<b>Spær / frigør af din telefon</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spær med ny kode</li> <li>• Spær med sidste brugte kode</li> <li>• Frigør med ny kode</li> </ul>	*33 <Kode> *33# #33 <Kode>	
<b>Stemmekald</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver grp. 1 eller 2</li> <li>• Deaktiver grp. 1 eller 2</li> </ul>	*93 1 eller 2 #93 1 eller 2	
<b>Stemmekald</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Til et lokalnummer</li> <li>• Til en gruppe</li> <li>• Svar til gruppe</li> </ul>	*7998 <lokalnr.> *79 <grp.nr.> *89	
<b>Svar personsøgningen</b>	*82 <lokalnr.>	
<b>Søg lokalnummer over personsøgesystem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Søg i prefix</li> <li>• Søg i suffix</li> </ul>	*81 <lokalnr.> *81	
<b>Undertryk dit telefonnummer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undertryk nummer per kald (CLIR)</li> </ul>	*31	



Du ønsker at aktivere en facilitet som er beskrevet her, men systemet tillader det ikke.

Nogle systemer eller systemversioner supporterer ikke alle faciliteter. Tilhørende tekstafsnit er identificeret med et nummer i klammerne. Listen herunder viser hvilke systemversioner der er relevant for de enkelte faciliteter. For yderligere information, kontakt din systemadministrator.

	S3	S4	ISDN-4.6	ISDN-5.0	ISDN-5.5	I6	I6.1
[a]				X	X	X	X
[b]						X	X
[c]	X	X	X			X	X
[d]	X	X		X	X	X	X
[e]							X

**Bemærk** Menu træet kan variere afhængig af system og softwareversioner. Den viste menu struktur refererer til system version I6.1

## Tryk på Menutasten

### ABC Navnekald

- Alle
- Kortnr
- Intern
- Privat

### Genkaldsliste

- Opkaldsliste
- Slet

### Kortnumre

- Liste
  - Alle
  - Kortnr
  - Intern
  - Privat
- Bearbejd (Privat)
  - Ny
    - Nummer
    - Navn
  - Liste
    - Opkaldsliste
    - Ændre
      - Nummer
      - Navn
    - Læs
    - Slet

### Opkaldsliste

- Besvarede kald
  - Detaljer
  - Slet
- Ubesvaret kald
  - Detaljer
  - Slet

### Viderestil

- Viderestil til nummer
  - Nummer
- Viderestil til Besked
  - 1...16
- Viderestil ved optaget
  - Nummer
- Medflyttet til: Nummer
  - Nummer

### Diskret Til

### Indtræk

- Nummer
- Nummer

- Søger
  - Nummer
- Klokke

### Besked

- 1...16
  - Nummer
- Gruppe
  - Nummer
- Alle

### Stemmekald:

- Nummer
- Nummer
- Gruppe
  - Nummer

### Programmering

-> Accepter med langt tryk på Menutast

### Søgning

- Nummer

### Tryk på Menutasten, og hold den nede et øjeblik

#### Kortnumre

- Ny
  - Nummer
  - Navn
- Liste
  - Ændre
    - Nummer
    - Navn
  - Læs
  - Slet

### Tekst

- Stanby tekst

### Tasten

- Lås taster
- Hotkey
  - Hk1... Hk6
- Nummertast
  - Memory1: Tast nummer
  - Memory2: Tast nummer
- Funktionstast
  - Twin/TwinComf
  - Nummer
- Sammelanschluss
  - AlleGr.

- Gr.1...Gr.29
- Konfigurer
- CLIR
- Viderestille
- Programmerbar funktionstast
- Parker
- Forstyr ikke
- Diskret
- Viderestil
- Natstil
  - Gr1Pos2...Gr9Pos3
- Relæer
  - Relæ1
  - Relæ2
  - Relæ3
- Kø/svar gr.
  - Kø/svar gr.1
- Spær
  - Spær Indbrydning
  - Stemme kald spær
- Fjernprogrammering
  - Til
  - Kun En
- MCID
- ACD
  - Login/logout
  - Pause
  - Wrap up time
- Ingen funktion
- Foxtast
  - Fox1...Fox2
  - Nummertast
    - Memory1: Tast nummer
    - Memory2: Tast nummer
  - Funktionstast
    - > Funktionstast Hotkey
- Kvitteringstone
  - Ja
  - Nej

**Mobil**

- Ladekontakt
- Programming
  - Twin
  - Twin Nr
  - >Tasten/Hotkey/Funktionstast
- Svar
  - Direkte
  - Ja
  - Nej

**Telefon**

- Sluk
- Spær
  - Ledig
  - Programmering Spærret
  - Spærret

- Kontrast
  - 1...5
- Disp.lys
  - Til
  - Fra
- Dækning bib
  - Til
  - Fra
- System opt. bib
  - Til
  - Fra

**Kode**

- Gammel kode
- Ny kode
  - Accepter

**Opkald:**

- Normal ring
  - Ringesignal styrke: 1...5
  - Melodi: 1...7
  - Ringesignal rytme: 1...7
- Diskret
  - Ringesignal styrke: 1...5
  - Melodi: 1...7
  - Ringesignal rytme: 1...7
- Ringetone
  - Kun vibrator
  - Kun ring
  - Ringelyd+Vibra
  - Kun LED

**\*Sprog**

- Sprache,Language,Langue,Lingua

**DTMF****Bank på**

- received
- not received

**DTMF**

- Bank på
- Show Handover
  - None
  - Beep
  - Disp
  - Both

**System**

- System: A
- System: B
- System: C
- System: D
- System: Auto
- Menutasten
- Tilmelder

## \*/#, ...

#-tast .....	3
*/# Facilitetskoder .....	77
*-tast .....	3

## 1,2,3 ...

2.Part .....	30
2.opkald under samtale .....	30

## A

Afbryd mikrofon .....	14
Afslutte opkaldet .....	12
Afvis .....	38
Afvis et kald i ringefasen .....	38
Aktiver bylinje, debitering med tilbagekald .....	77
Aktiver diskret ring .....	69
Aktiver/Deaktiver funktioner via anden telefon .....	77
Aktiver/deaktiver baggrundslys .....	48
Aktiver/deaktiver dæknings bib .....	48
Aktivere/deaktivere DTMF .....	42
Aktivere/deaktivere funktioner via fjernbetjening .....	46
Aktiverer/deaktiverer DTMF signallering (Toner) .....	42
Annuller alle aktive funktioner .....	77
Annuller notering .....	79
Ansvar .....	9

## B

Banke på .....	50, 77
Banke på et lokalnummer .....	27
Batteri .....	4
Bekræftigelses tone .....	68
Beskyttelse mod banke på .....	50
Besvare en personsøger .....	44
Besvare et opkald .....	12
Besvarelse af notering .....	27
Betjeningslementer .....	2
Brug af Føxtasten .....	17
Brug af telefonen .....	12

## C

C tast .....	3
--------------	---

## D

DTMF toner .....	42
Dag/Nat/Weekend Grupper .....	78
Data backup .....	77
Definer funktioner .....	58
Dette følger med .....	7
Diskret ring .....	51
Display .....	3, 4
Display elementer .....	2
Dørtelefon .....	77

**E**

Ej System .....	75
Eksterne systemer .....	70
Etablere en konference .....	32
Etablere stemmekald .....	28
Etablering af notering .....	26, 77

**F**

Faciliteter .....	23
Fallback .....	79
Fejlfinding (Troubleshooting) .....	16, 75
Finde via søge system .....	44, 79
Fjern kontrol .....	46, 77
For at aktivere Vibrator .....	52
Forbindelse .....	5
Forbindelsesstik .....	73
Foretag opkald på 3. parts telefon .....	43, 77
Foretage et opkald .....	12
Forstyr ikke .....	77
Fortryde handlinger .....	21
Foxtast .....	3, 5
Fraværsbesked .....	35
Frigør .....	37, 67
Frigør din telefon .....	79
Functions .....	77
Funktion .....	5
Funktion under en Foxtasten .....	58
Funktions koder .....	58
Funktions tast .....	56
Følg mig .....	78
Første-gangs betjening .....	73

**G**

GAP (fungerer som GAP håndsæt) .....	60
GAP (log på som et GAP håndsæt) .....	60
Gemme en funktion under en tast .....	56
Gemme et telefonnummer under en tast .....	55
Genkald .....	13
Genkalds listen .....	13
Grundindstillinger .....	47

**H**

Hotkey .....	3, 5, 26
Hovedsæt jack .....	3
Hovedsæt mode .....	15
Højtaler .....	3
Højtaler volume .....	4
Højtalertast .....	3
Håndfri betjening .....	5, 14

<b>I</b>	
Indstil Første-gangs betjening .....	73
Indstil Ringetone .....	52
Indstil System parametre .....	48
Indstil kontrasten .....	47
Indstil på telefonen .....	47
Indstil ringe egenskaberne på telefonen .....	51
Indstilling af display kontrast .....	47
Indtast Display tekst for ledig telefon .....	50
Indtast et telefonnummer under opkaldsforberedelse .....	20
Indtaster bogstaver .....	19
Indtastning af cifre .....	19
Indtræk .....	41
Indtrække et opkald .....	41, 78
Information .....	5
Infotast .....	3
Input karakter .....	19
Installation .....	73
Isætning af batterier .....	74
<b>K</b>	
Kald varighed .....	12
Kodet kald .....	77
Konference kald .....	77
Konfigurer telefon funktioner .....	59
Kortnummer redigering .....	53
<b>L</b>	
LCR .....	79
LED .....	3, 22, 76, 82
Læse tekstbeskeder .....	40
Link ladekontakten til direkte svar .....	63
Link ladekontakterne til en funktion .....	64
Liste over besvarede kald .....	25
Logge på et system .....	5
Lokalgruppe .....	5, 78
Lyd .....	3
Lås telefonen .....	36
Lås/frigør taster .....	67
Låse din telefon .....	79
<b>M</b>	
MCID .....	46
Medflyt et Opkald .....	33
Medflytning .....	5
Medflytning ved ej svar .....	34
Menu .....	5
Menu-tast .....	3
Menu-vejledt navigation .....	5
Mikrofon .....	3, 5
Modtage et stemmekald .....	28
Modtagningsrækkevidde .....	4

**N**

Navigering gennem Foxtast menuen .....	16
Navigering gennem infolinier .....	16
Navneopkald .....	23, 24
Normal ringning .....	51
Nummer tast .....	55

**O**

Omdiriger .....	38
Omdiriger et kald i ringefasen .....	38
Omstil .....	31
Omstilling .....	31
Opkald .....	5
Opkald fra listen med ubesvarede kald .....	25
Opkald fra listen over besvarede opkald .....	25
Opkald med en programmerbar genvejstast .....	26
Opkald med genkald .....	13
Opkald med telefonnummer .....	13
Opkaldsforberedelse .....	20
Opkaldsliste .....	25
Opladning .....	12, 74
Opladning af batteriet .....	74
Opladningskontakter .....	3
Opladningsstik .....	3
Opret nyt kortnummer .....	53
Opringningstasten .....	3
Options .....	7
Overbelastning xx .....	75

**P**

Parker .....	31, 78
Personificer din telefon .....	47
Privat opkald med personlig kode (PIN) .....	29
Programmere taster .....	55
Programmeringstilstand .....	5

**Q**

Quickdial .....	23
-----------------	----

**R**

Radio forbindelse .....	4
Redigering/Scrolling .....	21
Redkey .....	70
Relæer .....	78
Rette din indtastning .....	20
Ringe måde (Normal ring, Diskret ring) .....	51

<b>S</b>	
Scroll .....	21
Scrolling/redigering .....	21
Sende en besked .....	79
Sende tekstbeskeder .....	39
Signaler .....	22
Sikkerhed .....	9
Skift teleudbyder manuelt .....	79
Skifter system .....	62
Slette en tast .....	57
Slukke telefonen .....	59, 61
Slukker for telefonen .....	59
Spær .....	36, 67
Spore terror opkald .....	46
Status information .....	5
Stemmekald .....	79
Store og små bogstaver .....	20
Svar et kald på fællesklokken .....	45
Svare/afvise eller slette en noterings besked .....	41
Symboler .....	4
System optaget .....	75
Sæt ringe styrken .....	49
Søg .....	79
Søger .....	44, 79
<b>T</b>	
Tastatur .....	3
Taste tildeling .....	18
Taste tone .....	68
Teksttilstand .....	5, 19
Tillad/spær på egen telefon .....	78
Tilmeld din telefon .....	73
Trykke på en tast .....	17
Twin Comfort .....	66
Twin Mode .....	65
Tænd telefonen .....	59, 60
<b>U</b>	
Ubetinget viderestilling .....	33, 80
Undertryk dit telefonnummer .....	45, 79

**V**

Vende scroll retningen .....	21
Vibrator menu .....	5
Viderestil .....	80
Viderestil ej svar .....	78
Viderestille en samtale .....	31
Viderestilling ved ej svar .....	34, 78
Volumen tast .....	3
Vækning .....	77
Vælg sprog .....	48

**Æ**

Ændre din personlige kode (PIN) .....	49
Ændre et kortnummer .....	54



Vi, Aastra Telecom Schweiz AG, påtager os det fulde ansvar for, at produktet lever op til forholdsreglerne i Direktiv 1999/5/EC fra Europarådet

Du finder den komplette tekst fra Erklæringen om Konformitet og andre dokumenter under:

[www1.aastra.com/docfinder](http://www1.aastra.com/docfinder)

Der tages forbehold for leveringsvanskeligheder og tekniske modifikationer.

Virkemåden afhænger af system og softwareversion.